



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

OUTDOOR FASCINATION

BATERIOVÁ SPRCHOVÁ SOUPRAVA S PONORNÝM ČERPADLEM

BATERIOVÝ SPRCHOVÝ SET S PONORNÝM ČERPADLEM

60120




3,7 V
2,5 A

CS - NÁVOD K POUŽITÍ
CS - NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
FUNKCEJ V PROVOZU	4
OBEČNÁ ÚDRŽBA	5
ČIŠTĚNÍ FILTRU	6
NABÍJENÍ	6
NAPÁJENÍ BATERIE	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
ZÁRUKA	8
POKYNY PRO LIKVIDACI	8

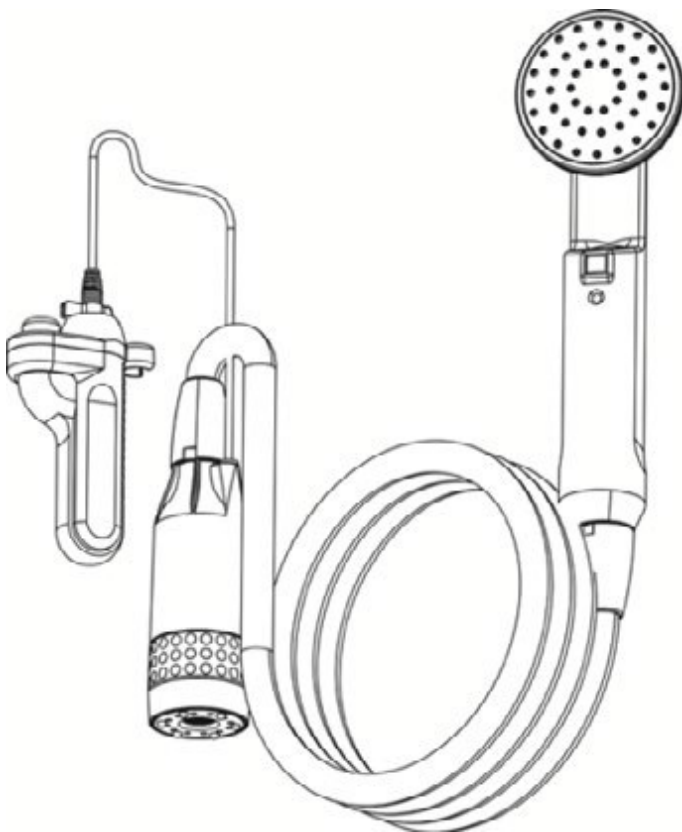


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


1. Před použitím výrobku si přečtete všechny pokyny.
2. **Naučte se**, jak spotřebič zastavit a rychle odvodušnit.
3. Dodržujte pokyny pro údržbu popsané v návodu.
4. Sprchu provozujte pouze při teplotě vody mezi 10 °C a 50 °C.
5. Zejména děti je třeba upozornit na nebezpečí udušení v důsledku spolknutí malých dílů používaných při montáži!

VAROVÁNÍ PŘED POŠKOZENÍM:


1. nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru. Pokud jej nepoužíváte, vypněte jej a vyjměte.
2. Používejte pouze montážní a náhradní díly doporučené výrobcem, jak je popsáno v tomto návodu.
3. Nepoužívejte sprchu s vodou z moře, bazénu nebo řeky nebo s jakoukoli jinou tekutinou.
4. Před zahájením provozu se ujistěte, že je základna čerpadla zcela ponořena do vody.
5. Pokud sprchu používají děti, měly by být řádně poučeny a pod dohledem.
6. Čerpadlo nabíjejte podle požadovaných specifikací. Výstup: 5 V, 0,5-1 A. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku a nabíjejte pouze správným napětím uvedeným na štítku sprchy. Nesprávné napětí může mít za následek poškození motoru a zranění uživatele.
7. Před použitím se ujistěte, že žádná část není vadná nebo opotřebovaná a že jsou všechny šrouby dotažené.
8. Sprchu uchovávejte mimo dosah topných těles nebo otevřeného ohně.
9. Chraňte sprchu před mrazem. Mráz poškodí motor a kabel.
10. Neodstraňujte krycí desku a nepokoušejte se spotřebič rozebírat. Ztratíte tím platnost jakékoli záruky.

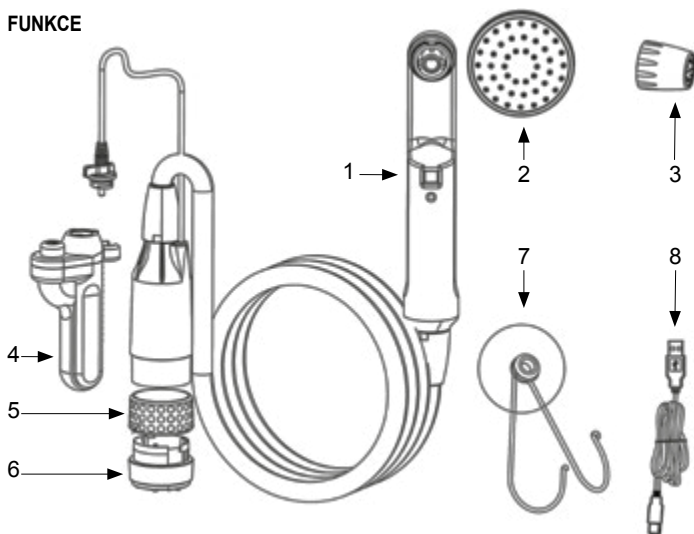FUNKCE

- | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| 1. Rukojeť | 4. akumulátor | 7 Držák |
| 2. Sprchová hlavice | 5. ochranný kryt | 8. USB nabíjecí kabel |
| 3. Mini bidetová hlavice | 6. Kryt filtru | |

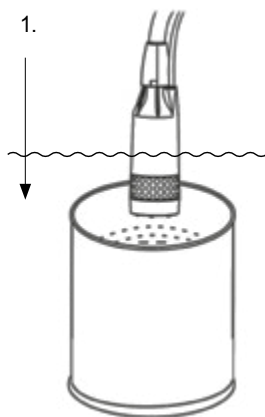UVEZENÍ DO PROVOZU


1.
Ponořte čerpadlo do vody.

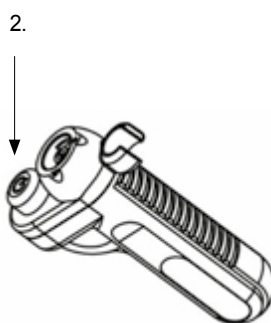


2.
Zapnuto| Vypnuto - Stiskněte tlačítko pro spuštění.

DŮLEŽITÉ:

1. Během provozu nevyjímejte čerpadlo z vody Před vyjmutím čerpadla z vody jej vypněte!
2. Před použitím se ujistěte, že je sprchová hlavice bezpečně namontována!
3. Neponořujte akumulátor do vody!

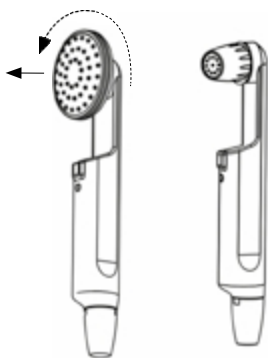


Výměna sprchové hlavice

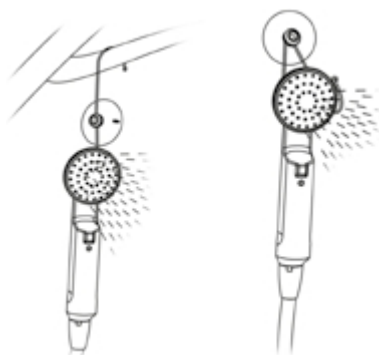


Umístěte sprchovou hlavici pomocí
dodaného háčku

OBECNÁ ÚDRŽBA SPRCHOVÉHO ZAŘÍZENÍ

1. Uvolnění sprchového zařízení

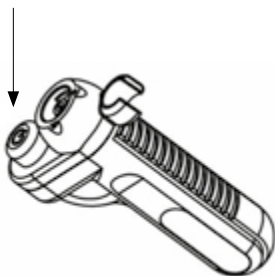

Zastavte přístroj stisknutím tlačítka
Zapnout| Vypnout.

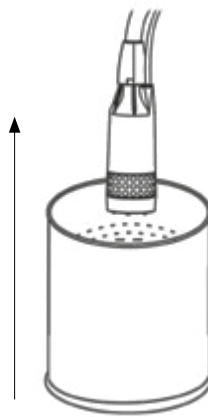

Vyjměte čerpadlo z vody a nechte z
hadice vytéct všechnu vodu.

2. Čištění filtru



Sejměte kryt filtru



Vyčistěte filtr
kryt [6].

[5] a filtr

DŮLEŽITÉ:


Čerpadlo neskladujte při vysokých teplotách nebo v mrazu a v bezpečné vzdálenosti od hořlavých a výbušných předmětů.

NABÍJENÍ

Otevřete kryt portu USB 4. Kontrolka se během nabíjení rozsvítí červeně a po dokončení nabíjení modře.




Zapojte nabíjecí kabel USB do:

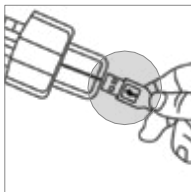

Nabíječku mobilního
telefonu cca.
2,5 h



Výstup USB v
automobilu cca 2,5 h

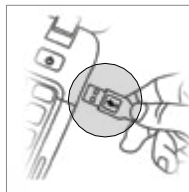

Výstup USB v
notebooku cca
5,0 h

K nabíjení nepoužívejte zdroj napájení s napětím vyšším než 5 V!

PÉČE O BATERII| A JEJÍ ÚDRŽBA

1. Doporučujeme baterii po každém použití plně nabít, aby byla zajištěna její maximální životnost. Před prvním použitím ji prosím nabijte.
2. Baterii nabíjejte alespoň jednou za tři měsíce, abyste zajistili, že zůstane v plně nabitém stavu - při dlouhodobém skladování se baterie opotřebovává.
3. Nenabíjejte baterii nad rámec výstupní specifikace požadované pro tento výrobek (výstup: 5 V, 0,5 - 1 A).
4. Pravidelně kontrolujte svorky baterie, zda nejsou uvolněné, zkorodované, poškozené nebo netěsnící. Může být nutná údržba.
5. Uchovávejte mimo dosah vysokých teplot nebo hořlavých a výbušných látek.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Volty	3,7 V
Proud	2.5 A
Délka hadice	1.8 m
Průtok vody	2,2 l/min.
Napájení	Vestavěná lithiová baterie
Kapacita baterie	2200 mAh
Provozní doba	45 - 60 min.
Proces nabíjení	Jakýkoli výstup USB s proudem 0,5 - 2 A
Doba nabíjení	2 - 5 hodin v závislosti na kapacitě příslušné nabíječky.



ZÁRUKA:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstranění případných závad. Záruka se nevztahuje na všechna poškození způsobená nesprávným používáním nebo nevhodným zacházením. **Omezení odpovědnosti:** Společnost Reimo v žádném případě neodpovídá za náhodné, následné nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ztrátu používání nebo ušlý zisk. Uvedená prodejní cena výrobku představuje odpovídající výši omezení odpovědnosti společnosti Reimo.

POKYNY PRO LIKVIDACI

Elektronická a elektrická zařízení a baterie obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být škodlivé pro vás a vaše životní prostředí, pokud se s odpadními materiály (vyřazenými a použitými elektronickými zařízeními a bateriemi) nezachází správně.


Elektrická a elektronická zařízení a baterie jsou označeny přeškrtnutou popelnicí, jak je znázorněno na obrázku. Tento symbol znamená, že odpadní elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem a musí se likvidovat odděleně.

Jako koncový uživatel musíte vyčerpané baterie odevzdat do příslušných sběrných středisek. Tímto způsobem zajistíte, že baterie budou recyklovány v souladu s právními předpisy a nebudou poškozovat životní prostředí.

Města a obce zřídily sběrná místa, kde lze staré elektrospotřebiče a baterie bezplatně odevzdat k recyklaci nebo je alternativně sbírat. Další informace získáte přímo na místním úřadě.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	11
FUNKCE	12
NÁVOD K OBSLUZE	12
OBECNÁ ÚDRŽBA	13
ČIŠTĚNÍ FILTRŮ	11
JAK DOBŮJET	14
NAPÁJENÍ BATERIE	15
TECHNICKÉ ÚDAJE	15
ZÁRUKA	16
ODSTRANĚNÍ	16

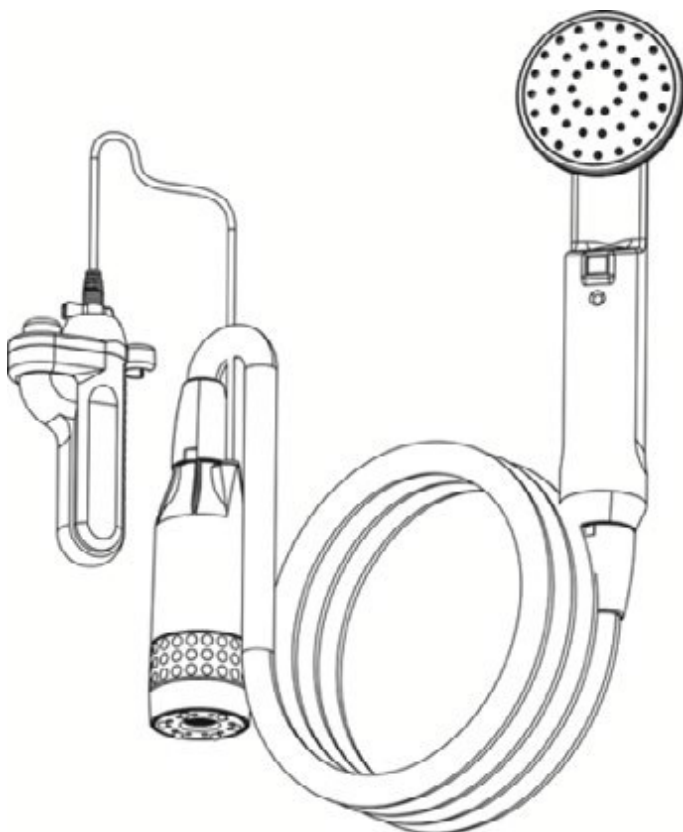


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny pokyny.
2. Zjistěte, jak výrobek rychle zastavit a vypustit tlak.
3. Dodržujte pokyny pro údržbu uvedené v návodu.
4. Provozujte pouze s vodou v teplotním rozmezí 10 °C až 50 °C.
5. Sestava sprchy obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení.

UPOZORNĚNÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA PORANĚNÍ:

1. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a vyjměte z vody.
2. Používejte pouze podle popisu v tomto návodu s nástavci a náhradními díly doporučenými výrobcem.
3. Sprchu nepoužívejte s vodou z moře, bazénu nebo řeky ani s jinou kapalinou než vodou.
4. Před použitím se ujistěte, že je základna čerpadla zcela ponořena do vody.
5. Pokud sprchu obsluhují děti, je třeba jim věnovat náležitou pozornost a poučení.
6. Čerpadlo doplňte podle požadované specifikace. Výstup: 5 V, 0,5 -1 A. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku a nabíjejte pouze správným napětím uvedeným na sprchovém štítku. Použití nesprávného napětí může mít za následek poškození motoru a možné zranění uživatele.
7. Před použitím se ujistěte, že nejsou žádné poškozené nebo opotřebované díly a že jsou všechny šrouby plně dotažené.
8. Sprchu uchovávejte mimo dosah topení nebo ohně.
9. Sprchu uchovávejte mimo dosah mrazu. Mráz poškodí motor a kabel.
10. Neodstraňujte krycí desku ani se nepokoušejte přístroj rozebírat. Tím dojde ke ztrátě všech záruk.

FUNKCE

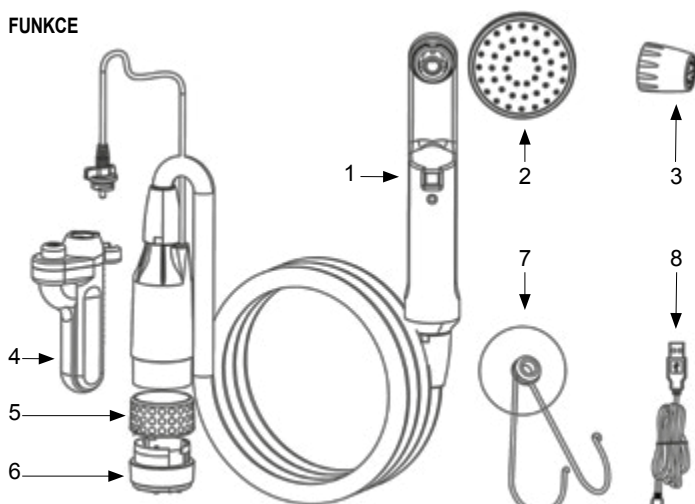

1. Rukojeť

2. Sprchová hlavice

3. Mini bidetová hlavice

4. Akumulátor


5. Ochranný kryt

6. Kryt filtru


7. Držák háku

8. Kabel USB

NÁVOD K OBSLUZE

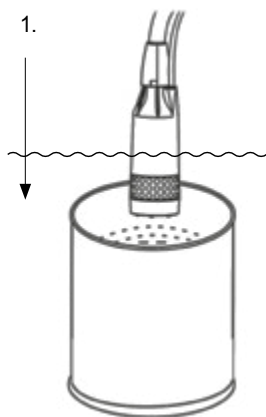


Ponořte čerpadlo do vody.

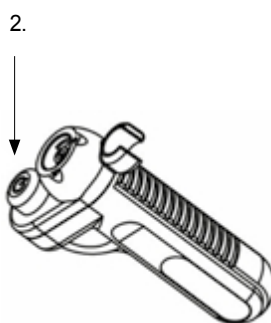
2. Stiskněte vypínač On| na
akumulátoru pro spuštění.

DŮLEŽITÉ:

1. Za provozu nevytahujte čerpadlo z vody. Před vyjmutím čerpadlo vypněte!
2. Před použitím se ujistěte, že je sprchová hlavice bezpečně namontována!
3. Neponořujte bateriový blok do vody!!!

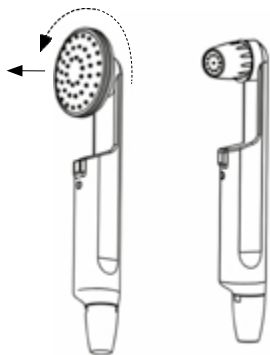


Vyměňte sprchovou hlavici

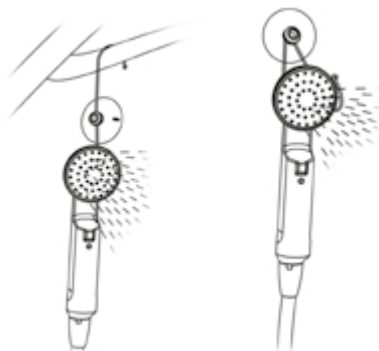


Umístěte sprchovou hlavici pomocí
dodaného háčku.

OBECNÁ ÚDRŽBA SPRCHOVÉHO ZAŘÍZENÍ

1. Odpojte sprchové zařízení

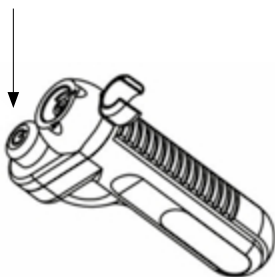

Zastavte zařízení stisknutím vypínače
na bateriovém zdroji.

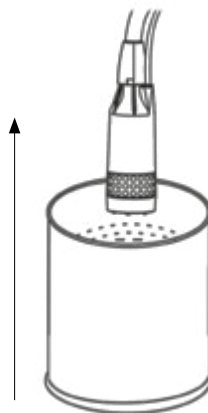

Vyměňte čerpadlo z vody. Vypustěte
veškerou vodu z hadice.

2. Čištění filtru

Sejměte kryt filtru



Vyčistěte filtr [5] a kryt filtru [6]

DŮLEŽITÉ:


Čerpadlo skladujte mimo dosah vysokých teplot, mrazu, hořlavých a výbušných látek.

JAK DOBÍJET

[4] Otevřete kryt zásuvky USB, při nabíjení svítí kontrolka červeně; po dokončení nabíjení se kontrolka změní na modrou.




Zapojte nabíjecí kabel USB do:

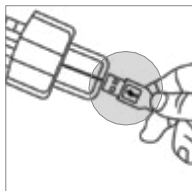

Nabíječku mobilního telefonu (cca 2,5 h).



USB výstup z automobilu (cca 2,5 h)

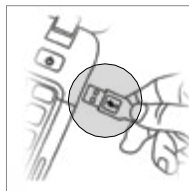

USB výstup z notebooku (cca 5 h)

Nenabíjejte zdrojem s napětím vyšším než 5 V!

PRO NAPÁJENÍ BATERIE

1. Pro zajištění maximální životnosti baterie doporučujeme po každém použití nabít baterii na SOC 40 - 50 %. Před prvním použitím baterii nabijte.
2. Nabíjejte baterii alespoň každé tři měsíce, abyste zajistili její udržení na SOC 40 - 50 % - při dlouhodobém skladování se baterie vybíjí.
3. Nenabíjejte baterii nad rámec výstupní specifikace, kterou výrobky vyžadují (výstup: 5 V / 0,5 - 2 A.).
4. Skladujte mimo dosah vysokých teplot nebo hořlavých a výbušných látek.

SPECIFIKACE

Napětí	3,7 V
Max. Elektrický průtok	2.5 A
Kalhoty	1.8 m
Průtok vody	2,2 l/min.
Napájení	Dobíjecí lithiová baterie součástí dodávky
Kapacita baterie	2200 mAH
Doba používání	45 - 60 min.
Způsob nabíjení	Jakýkoli výstup USB 5V, 0,5 - 2A
Doba nabíjení	2 - 5 h (závisí na specifikaci různých nabíječek).



ZÁRUKA

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstranění případných závad. Záruka se nevztahuje na všechna poškození způsobená chybným používáním nebo nesprávným zacházením. **Omezení odpovědnosti:** Reimo v žádném případě neručí za vedlejší, druhotné nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ušlý zisk nebo ušlý výdělek. Uvedená prodejní cena výrobku představuje ekvivalentní hodnotu omezení odpovědnosti společnosti R e i m o .

DISPOZICE

Elektronická a elektrická zařízení, stejně jako baterie, obsahují materiály, složky a látky, které mohou být škodlivé pro vás i pro životní prostředí v případě, že s odpadními materiály (vyřazenými elektrickými a elektronickými zařízeními a bateriemi) není správně nakládáno.

Elektrické a elektronické spotřebiče, stejně jako baterie, jsou označeny přeškrtnutou popelnicí. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické spotřebiče, stejně jako baterie, se nesmí vyhazovat do domovního odpadu a musí se likvidovat odděleně.

Jako konečný spotřebitel jste povinni vyřazovat vybité baterie na adrese sběrných místech k tomu určených. Tím zajistíte, že baterie budou recyklovány v souladu s platnými zákony bez dopadu na životní prostředí.

Města a obce zřídily sběrná místa, kde jsou elektrospotřebiče a baterie přijímány k recyklaci zdarma; případně je možné se domluvit na jejich odvozu. Další informace získáte na obecních úřadech.



REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH
63329 EGELSBACH - BOSCHRING 10 - NÖRMECKO - WWW.REIMO.COM - MADE IN CHINA

© www.reimo.com 09/2022