

**CARBEST**  
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

# Širokoúhlá LED SMART TV

18,5" (49881)



21,5" (49883)



23,6" (49885)



27" (49886)



CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍ RUČKA  
UK - POKYNY PRO UŽIVATELE

## OBSAH

1. Bezpečnostní informace .....	3
2. Spojení .....	6
3. Ovládací panel (zadní) .....	7
4. Dálkové ovládání .....	8
5. Společné rozhraní / CI slot .....	10
6. Zapnutí / vypnutí televizoru .....	11
7. Obecný provoz .....	11
8. První instalace .....	11
9. Vyberte zdroj příjmu .....	13
10. Satelitní režim .....	13
11. Režim DVB-T/T2HD .....	15
12. Režim DVB-C .....	16
13. Menu .....	17
14. Nabídka kanálů .....	17
15. Import/export seznamu kanálů přes USB flash disk .....	19
16. Možnosti televizoru .....	19
17. Rychlé menu .....	21
18. Smart TV .....	21
19. Nastavení Smart TV .....	22
20. Zrcadlový displej smartphonu .....	24
21. Přehrávání médií z USB .....	24
22. Hotelový režim .....	25
23. Technické údaje Připojení USB .....	27
24. Jednoduché řešení problémů .....	28
25. Datový list .....	29
26. Informace o skladování a provozu .....	30
27. Záruční podmínky .....	31
28. Pokyny k likvidaci .....	31

DĚKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI NÁŠ PRODUKT!

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

## 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY -

Před použitím si pozorně přečtěte.

Dodržujte bezpečnostní pokyny na zadní straně televizoru.



Varování prevence elektrického šoku. Neodstraňujte žádné kryty.

Uvnitř zařízení nejsou žádné části opravitelné uživatelem. Nechte zařízení opravit kvalifikovaným personálem.



Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny k obsluze/údržbě tohoto zařízení v návodu k obsluze.



Tento symbol označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku smrtelného napětí v tomto zařízení.

Postupujte podle následujících pokynů:

- Nepoužívejte tento televizor v blízkosti vody.
- K čištění nikdy nepoužívejte mokré navlhčené hadříky.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
- Nastavte zařízení podle dodaného rychlého průvodce a tohoto uživatelského manuálu.
- Nedovolte, aby došlo k přiskřípnutí napájecího kabelu nebo aby se po něm chodilo zejména u zástrčky na výstupu a na vstupu DC.
- Nevedte napájecí kabel přes ostré hrany.
- Odpojte televizor od elektrické sítě během bouřky nebo když jej nebudete delší dobu používat.



Varování, abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nikdy nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. Televizor chráňte před stříkající vodou a nepokládejte na něj žádné předměty ty naplněné netekutinou.

### UPOZORNĚNÍ :

Do blízkosti televizoru ani na něm neumisťujte žádné teplevzdušné zdroje tepla (kamna, svíčky atd.).

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Toto zařízení vyhovuje všem aktuálním bezpečnostním předpisům. Následující bezpečnostní typy jsou určeny k ochraně uživatele před neopatrným použitím a z toho vyplývajícími nebezpečími.

- Přestože je toto zařízení vyrobeno s velkou pečlivostí a prochází přísnou výstupní kontrolou byl vystaven před tím, než opustí továrnu, stejně jako u jakéhokoli elektrického zařízení, existuje možnost, že mohou nastat problémy. V případě vzniku kouře, nadměrného vývinu tepla nebo jiného nepřírodního jevu okamžitě odpojte zařízení od síťe.
- Zajistěte dostatečnou větrání přístroje! Nikdy neumísťujte zařízení do blízkosti nebo pod závěsi!
- Síťová zástrčka nebo zástrčka zařízení slouží k odpojení zařízení od elektrické síťe a by mělo být vždy snadno dostupný.
- Zařízení smí být připojeno pouze k napájecímu zdroji, který je schválen odpovědnou organizací uvedenou na typovém štítku umístěném na zadní straně zařízení. Nikdy nepřipojujte zařízení k jinému typu napájení.
- Síťová zásuvka by měla být blízko zařízení a musí být jednoduše uzavřena být dosažitelný.
- Abyste předešli přetížení, nepřipojujte do síťové zásuvky, ke které je televizor připojen, příliš mnoho dalších zařízení.
- Udržujte hladavce v dostatečné vzdálenosti od zařízení. Hladavci rádi živý kábel napájecí kabel.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky za zástrčku. Nikdy netáhejte za napájecí kabel by se mohl poškodit a způsobit zkrat.
- Nastavte zařízení tak, aby nikdo nemohl zakopnout o napájecí kabel.
- Na napájecí kabel nikdy nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k jeho poškození mohlo by se stát.
- Abyste předešli zranění, udržujte napájecí kabel mimo dosah malých dětí nelze dosáhnout ani vytáhnout.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla. Pouzdro a napájecí kabel mohou být poškozeny vlivem tepla.
- Obrazovka je vyrobena z plastu, který se může při poškození odštípnout. O zranění ch Abyste tomu zabránili, pečlivě sbírejte plastové třísky s ostrými hranami.
- Neumisťujte jednotku na povrchy, které nejsou pevné nebo rovné
- Chcete-li chránit zařízení před bleskem, odpojte jej od síťe a odpojte anténu. Varování: Nedotýkejte se konektoru RF antény.
- Z bezpečnostních důvodů odpojte zařízení od síťe, pokud použijete svůj byt odešel na dlouhou dobu.
- Zařízení se při zapnutí zahřívá. Aby nedošlo k přehřátí, nikdy na zařízení nepokládejte kryty nebo příkrývky. Nikdy nezakrývejte větrací otvory. Nikdy neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla. Zabraňte přímému slunečnímu záření na zařízení. Zachovejte mezeru

5 cm (2") vůči okolí , když je umístěn na polici.

- Udržujte zařízení mimo dosah vody nebo vlhkosti. Nepoužívejte zařízení v mokré nebo vlhké prostředí , jako je koupelna, parní lázeň nebo blízko bazénu.
- Zařízení nepoužívejte, pokud může dojít ke kondenzaci vlhkosti.
- Jakékoli opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- Nikdy neotvírejte. Opravy, které provede kvalifikovaný personál, mohou způsobit požár.
- Tekutina rozlitá do zařízení může způsobit vážné poškození . Vypněte zařízení a odpojte jej ze zásuvky. Kontaktujte svého prodejce nebo zákaznický servis.
- Nikdy neodstraňujte bezpečnostní kryty. Uvnitř zařízení nejsou použitelné ani opravitelné díly. Příšli byste o záruku. Servis zařízení smí provádět pouze servis výrobce.
- Nikdy na obrazovku neklepejte ani s ní netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů. S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně a neupustte jej.
- Do bezprostřední blízkosti nikdy nepokládejte horké předměty nebo otevřený oheň TV zapnutá.
- Zařízení čistěte měkkým hadříkem. Na Oil Basic nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo kapaliny. Na odolnější vrchní můžete použít vlhký hadřík se zředěným saponátem.
- Společnost Reimo Reisemobil-Center GmbH není odpovědná za načítání zobrazeného internetového obsahu. Zkontrolujte prosím rychlost vašeho připojení k internetu.
- Poučte své děti o použití internetu a nenechte své děti hrát si se zařízením bez dozoru. Společnost Reimo nenesá odpovědnost za zobrazený internetový obsah.

#### Upozornění na sluchátka

Poslech hlasité hudby může vést k trvalé ztrátě sluchu. Nenastavujte proto hlasitost příliš hlasitě při poslechu hudby se sluchátky, zejména při dlouhodobém poslechu hudby.

#### O umístění instalace

Umístěte televizor na místo mimo přímé sluneční světlo nebo silné zdroje světla. Pro pohodlné sledování se doporučuje měkké předsazené místo.


Použijte závěsy nebo rolety/žaluzie, abyste zabránili dopadu přímého slunečního světla na obrazovku. Umístěte televizor na pevný a rovný povrch.

To má zabránit pádu zařízení . Abyste zabránili poškození zařízení , nastavte televizor tak, aby se do zařízení nemohly dostat žádné předměty . Ujistěte se, že před monitorem nejsou umístěny žádné předměty .

To může znamenat, že zařízení již nebude možné ovládat dálkovým ovladačem.

## 2. SPOJENÍ


Zadní strana zařízení

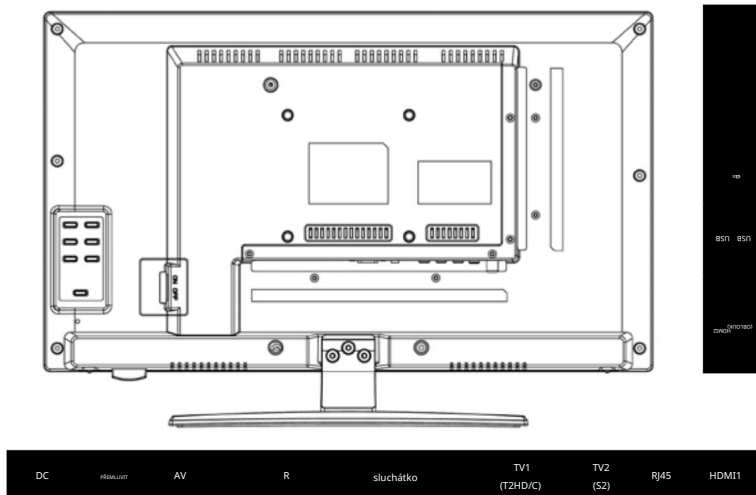

DC	Vstup pro napájení 12V / 24V.
PŘEMLUVIT	Digitální audio výstup.
AV	Video výstup (cinch / pouze v kombinaci s audio výstupem).
L/R	Audio výstup (cinch / pouze v kombinaci s video výstupem).
sluchátka	Sluchátkový výstup (3,5 mm).
TV1 (T2HD / C)	Pozemní / kabelový vstup.
TV2 (S2)	satelitní vstup.
RJ45	síťový vstup.
HDMI1	HDMI vstup (CEC).
HDMI2	HDMI vstup (CEC / ARC).
USB	2 x USB zásuvka (V.2.0 / 5V / 500mA / max. 1TB)
CI slot	CI slot pro CI+ moduly pro dekodování šifrovaných programů.

## 3. OVLÁDACÍ PANEL (ZADNÍ )

Zadní strana zaří zení

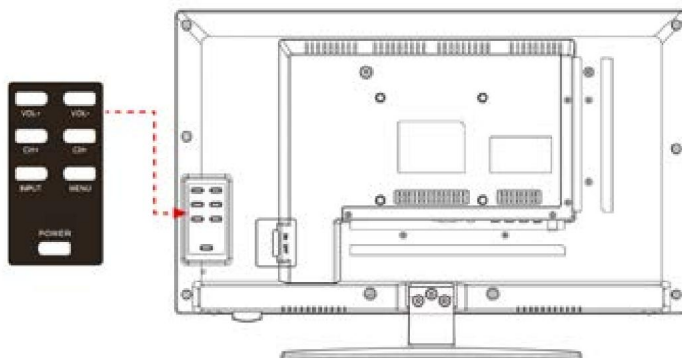

Popis tlačí tek a jejich funkce na televizoru:

**VOL+:** Hlasitě ji (Menu: Vpravo).

**VOL -:** Tišší (Menu: Vlevo).

**CH+:** Další program (Menu: Nahoru).

**CH -:** Předchozí program (Menu: Dolů). Otevře

**VSTUPY:** vstupní zdroje. (Menu: OK).

**JÍ DELNĚ LÍ STEK:** Otevří t/zavří t nabí dku OSD.

**NAPÁJENÍ -:** Zapí ná/vypí ná televizor [pohotovostní režim].

## 4. DÁLKOVÉOVLÁDÁNÍ

Dálkovéovládání využívá infračervené(IR) vlny. Namiřte dálkový ovladač na přední stranu LED TV. Pokud je dálkový ovladač mimo dosah nebo úhel, nemusí dálkový ovladač fungovat správně .



NAPÁJENÍ	Zapnutí /vypnutí (pohotovostní režim).
ZTLUMIT	Zapnutí /vypnutí ztlumení zvuku
BAREVNÉKNOFLÍ KY	tlačí tka rychlévolby
FUNKCE MYŠI (ZELENÁ)	Zapnutí /vypnutí režimu myši
RYCHLÉPŘETOČENÍ ZPĚT	⏮ USB
RYCHLE VPŘED	⏭ USB
PŘEDCHOZÍ KAPITOLA	⏮ USB
DALŠÍ KAPITOLA	⏭ USB
PLAY/PAUSE	⏩ USB
STOP	■ USB
NICAM/A2	Změňte zvukový kanál
TITULKY	Povolit / zakázat titulky
TEXT	Zapnutí /vypnutí teletextu
ZRUŠENÍ	Zrušení funkce v textovém režimu
ODHALIT	Zobrazte nebo skryjte skrytá slova v režimu teletex
EPG	Zobrazuje informace o programu a vysílání
TV/RÁDIO	Režim TV / Rádio (DVB-S / T / C)
FAV	Otevřete seznam oblíbených
SPÁT	Automaticky vypnout Zapnuto / Vypnuto





DISP: Zobrazuje informace na displeji

VSTUPY: Zobrazit vstupní zdroje

NAVIGAČNÍ KLÁVESY:

NAHORU

DOLŮ

VLEVO t

SPRÁVNĚ u

OK: Potvrďte vstup do nabídky

MENU: Otevře nastavení nabídky

VÝSTUP: Zavřete nastavení nabídky

VOL (+/-): Hlasitě jší / Tišší

🏠 HOME: Otevře domovské stránky SMART TV

CH.L: Otevřete seznam programů

CH / : Přepínání programu vpřed a vzad

DIGITS (0-9): Zadejte číslo slova programu

↺ : Návrat na poslední stanici

OBRAZ: Přepínání mezi režimy obrazu

ASPECT: Změna poměru stran

SOUND: Přepínání režimů zvuku

## 5. SPOLEČNÉROZHRANÍ / CI SLOT

Tento televizor je vybaven slotem CI+ a podporuje následující cí digitální Standardy: DVB-T/T2HD, DVB-S/S2 a DVB-C


## Společnérozhraní / Slot

Slot CI (CI+) je navržen tak, aby přijí mal moduly podmi ně ňo při stupu (CAM) a čipovékarty pro při stup k placenételevizi a další m službám.

Další informace o modulech a předplatném vám poskytne poskytovatel služeb placenételevize.

Poznámka: Moduly podmi ně ňo při stupu a čipovékarty se prodávají samostatně .

1. Před vložením modulů CI+ do slotu CI vypněte televizor.
2. Poté zasuněte čipovou kartu do modulu CI+.

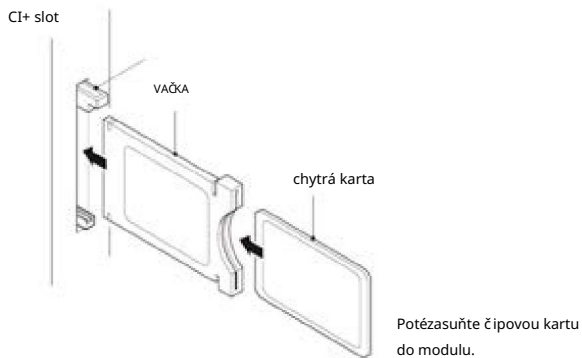

3. Zapněte televizor a ujistěte se, že zdrojem je DTV.

4. Po rozpoznání modulu CAM se na obrazovce zobrazí následující text: „Modul CI vložen“. Počkejte několik sekund, než se karta aktivuje.

5. Nyní vyberte požadovaný placený televizní program.

6. Zobrazí se podrobné informace o použité čipové kartě .

7. Stisknutím tlačítka [OK] otevřete nabídku CI. Podrobnosti o nastavení naleznete v příručce modulu.

8. Po vyjmutí modulu se na obrazovce objeví následující text: „Modul CI odstraněn“.

Angličtina	Němec
CI+ slot	CI+ slot
VAČKA	VAČKA
chytrá karta	chytrá karta

## 6. ZAP/VYP TV

- Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojený a přepí nač je zapnutý.
- Zapněte zařizovací tlačítko [POWER] na zařizovací nebo na dálkovém ovladači.

upozornění:

- Zařizovací tlačítko má páčkový vypínací náč, který lze zařizovací vypnout.

## 7. VŠEOBECNÝ PROVOZ

1. Menu zařizovací se ovládá pomocí následujících tlačítek.
2. Kromě toho se v příslušné poloze nabídky zobrazí nápověda, pomocí které klávesy lze provádět další funkce.
  - Navigace v nabídce (Nahoru / Dolů / Doleva / Doprava):
  - Potvrďte položku nabídky: [OK]
  - Zpět / Konec: [VÝSTUP]
  - Vyvolejte nabídku zařizovací: [JELNÍ LÍSTEK]
  - Otevřete nabídku zdrojů vstupu: [vstupy]
  - Chytrá televize: [40mov]
  - Další funkce: [červená / zelená / žlutá / modrá]

## 8. PRVNÍ INSTALACE

zapněte zařizovací

Zapněte zařizovací pomocí operace na zařizovací nebo na dálkovém ovladači pro zahájení počáteční instalace zařizovací a nastavení zařizovací.

1. Ujistěte se, že je přepí nač v poloze Zapnuto.
2. Stiskněte tlačítko [POWER] na zařizovací nebo na dálkovém ovladači pro ovládání zařizovací zapnout.

Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk nabídky.

1. Pomocí kláves [ ] procházejte nabídku a vyberte požadovaný jazyk mimo.

2. Tlačítkem [ ] potvrďte zadání a přejděte na další položku nabídky

"Země nebo region".

Země nebo region

Vyberte požadovanou zemi.

1. Pomocí kláves [ ] procházejte nabídku a vyberte požadované časové pásmo.
2. Pomocí tlačítka [u] přejděte na další položku nabídky „Časové pásmo“.
3. Pomocí tlačítka [t] přejděte na předchozí položku nabídky „Jazyk“.

časovépásmo

Vyberte požadovaně časovépásmo.

1. Pomocí kláves [ ] procházejte nabídku a vyberte požadovanou

časovépásmo vypnuto.

2. Pomocí tlačítku [u] přejděte na další položku nabídky „Síť“.

3. Pomocí tlačítku [t] přejděte na předchozí položku nabídky „Země nebo oblast“

síť

Aby bylo možno prvotní instalaci přistupovat k obsahu SMART TV, je nutné připojit zařízení k internetu přes WLAN nebo LAN. Vyberte svou síť a připojte zařízení k síti. Pokud je vaše WLAN zabezpečena heslem / síťovým klíčem, je to nutné pro připojení k síti.

upozornění :

- Pokud nastavení přeskočíte nebo jej provedete později, vyberte "Přeskočit".
- Nepřipojeno: Zařízení není připojeno k žádné síti.
- Připojeno: Zařízení je připojeno k síti.

1. Pro pohyb v nabídce použijte tlačítko [ ] (tu).

2. Vyberte požadovaný typ připojení (WLAN / LAN).

LAN: Připojení k vaší síti bude navázáno automaticky.

WLAN: Postupujte podle pokynů pro nastavení WLAN.

3. Vyberte svou síť ze seznamu sítí.

4. Zadejte své heslo WiFi. Stisknutím tlačítka "Další" zavřete klávesnicí.

5. Přejděte na položku nabídky „OK“ a potvrďte zadání hesla.

6. Pokud zadání hesla fungovalo, stav se nyní zobrazí pod sítí  
Zobrazí se „Připojeno“.

7. Přejděte na tlačítko "Potvrdit" a potvrďte stisknutím tlačítka [OK]  
kompletní síťový vstup.

Vítejte

Vyberte, zda chcete jako další přepnout do rozhraní Smart TV nebo do oblasti TV.

1. Stisknutím tlačítka [ ] (tu) procházejte nabídku.

2. Pomocí tlačítka [OK] vyberte požadovanou položku nabídky.

3. Počáteční instalace je nyní dokončena.

**Režim Smart TV:**

Pokud jste vybrali položku nabídky „Režim Smart TV“, zařazení se přepne na Smart TV režimu a máte přístup k různému internetovému obsahu.

**TV režim:**

Pokud jste vybrali položku nabídky „Režim TV“, zařazení se přepne do režimu TV a máte přístup k různým obsahům stanic.

1. Zařazení se spustí se vstupním zdrojem „DVB-T“.
2. Stisknutím tlačítka „INPUT“ přepnete na DVB-C nebo DVB-S.

**9. VYBERTE ZDROJ PŘÍJMU**

V nabídce „Zdroje vstupu“ si můžete vybrat mezi DVB-S (satelit) / DVB-C (kabel) /

Vyberte DVB-T (pozemní) a ostatní vstupy.

Do režimu SMART TV se dostanete pomocí tlačítka [Home] na dálkovém ovladači.

1. Pomocí tlačítka [INPUT] otevřete nabídku vstupních zdrojů.
2. Pomocí tlačítka [ ] vyberte požadovaný zdroj.
3. Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte zadání pro přepnutí na vybraný zdroj.
4. Nabídku můžete zavřít tlačítkem [EXIT].
5. K dispozici jsou následující vstupní zdroje:

ATV/DVB-C/DVB-S/DVB-T/AV/DVD/HDMI 1/HDMI 2

**10. SATELITNÍ REŽIM**

Stiskněte tlačítko [INPUT] a vyberte vstupní zdroj „DVB-S“, který chcete přepnout na změnit satelitní režim. "Sat konfigurace" je rozdělena do tří sloupců.

Seznam satelitů (vlevo) / seznam transpondérů (uprostřed) / nastavení LNB (vpravo)

- Potvrdit: Stisknutím tlačítka [OK] potvrdíte položku nabídky. • Přesunout: Pomocí kláves [ ] se můžete pohybovat v nabídce.
- Funkce: Stisknutím tlačítka [MENU] získáte přístup k následujícím funkcím:
  - Smazat / Upravit / Přidat / Vybrat vše / Skenovat
- EXIT: Stisknutím tlačítka [EXIT] se vrátíte do předchozí nabídky.

#### Automatické vyhledávání kanálů

1. Vyberte satelit (např. Astra 19.2E). Stisknutí m tlačí tka [OK] vstoupí te do označit satelity.
2. Stiskně te tlačí tko [MENU] a vyberte "Skenovat".
3. Nyní vyberte "Režim vyhledávání ", "Typ kanálu" a "Typ programu".
4. Přejdě te na položku nabí dky „Potvrdit“ a stisknutí m tlačí tka [OK] spustte vyhledávání .
5. Jakmile je vyhledávání dokonč eno, zač ne přehrávání DVB-S od první stanice.
  - Režim vyhledávání : Standardní seznam kanálů / standardní vyhledávání / slepévyhledávání
  - Typ kanálu: Všechny kanály / Volnékanály
  - Typ programu: TV/Rádio/DTV/Rádio

#### upozorně ní :

- Vyhledávání můžete zrušit tlačí tkem [EXIT].
- Doporuč uje se režim vyhledávání „Výchozí seznam kanálů“.

#### Manuální vyhledávání kanálů:

1. Přejdě te na satelit a potěstiskně te „Šipka vpravo / u“.  
Klí ě pro vstup do seznamu transponděů.
2. Vyberte transpondě, na kterém se má provést vyhledávání kanálů.
3. Stiskně te tlačí tko [MENU] a vyberte "SKENOVAT".
4. Nyní vyberte "Režim vyhledávání ", "Typ kanálu" a "Typ programu".
5. Přejdě te na položku nabí dky „Potvrdit“ a stisknutí m tlačí tka [OK] potvrďte pro zahájení vyhledávání .
6. Nalezenékanály se přidají k seznamu kanálů.

Nastavení LNB: 1.

Přejděte na satelit a poté stiskněte te „Šipka vpravo / u“

Tlačítko pro přístup k nastavení LNB.

2. V nabídce lze provést různá nastavení. Nastavení doporučujeme pouze zkušeným uživatelům. Výchozí nastavení není pro běžné použití potřeba měnit.

- Typ LNB: 09750/10600, 09750/10750, 05150, 05750, 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, Ruční zadávání
- Napětí LNB: 13V/18V, 18V, 13V, Vyp
- 22 kHz: auto, zapnuto, vypnuto
- Unicable: Zapnuto/vypnuto
- Tone Burst: Vypnuto, Burst A, Burst B
- DiSEqC1.0: Vypnuto, LNB1 ~ LNB4
- DiSEqC1.1: Vypnuto, LNB1 ~ LNB16

funkce

Pomocí tlačítka [MENU] otevřete nabídku funkcí pro následující možnosti:

- Zhasněte te: Smažte označený satelit / transpondér.
- Upravit: Upravit označený satelit / transpondér.
- Přidat do: Vytvořte nový satelit / transpondér.
- Vybrat vše: Vyberte nebo zrušte výběr všech satelitů / transpondérů.
- Skenování: Spustí vyhledávání vybraného satelitu / transpondéru.

## 11. REŽIM DVB-T/T2HD

Stiskněte tlačítko [INPUT] a vyberte zdroj vstupu „DVB-T“, který chcete přepnout na

změnit režim DVB-T. Je to poprvé, co jste zvolili režim DVB-T?

na výběr z následujících nastavení:

- Země nebo region: Vyberte zemi nebo oblast.
- Automatické vyhledávání kanálů: Spuštění automatického vyhledávání kanálů.
- Manuální vyhledávání kanálů: Zadejte ruční nastavení.
- LCN: Zapnuto / Vypnuto (Doporučujeme nastavit funkci na "Vypnuto").
- 5V: On / off (napětí 5V pro aktivní DVB-T antény).

## Automatické vyhledávání kanálů

1. Vyberte „Automatické vyhledávání kanálů“.
  2. Přejděte na „Potvrdit“ pro zahájení vyhledávání nebo přejděte na „Zrušit“,  
nezahájit hledání .
  3. Pokud jste hledání "potvrdili", hledání začne. Zobrazí se počet nalezených kanálů.
  4. Jakmile je vyhledávání dokončeno, začne přehrávání DVB-T první stanicí .
- Poznámka: Vyhledávání můžete zrušit tlačítkem [EXIT].

## Manuální vyhledávání kanálů

1. Vyberte „Ruční vyhledávání kanálů“.
2. K dispozici jsou následující nastavení :
  - Kanál: Vyberte kanál, na kterém chcete hledat.
  - Frekvence (MHz): Frekvence se mění podle výběru kanálu.
  - Bandwidth (M): Vyberte šířku pásma.
3. Zvolte "Start scan" pro spuštění ručního vyhledávání kanálů.
4. Nalezené kanály jsou připojeny k seznamu kanálů.

## 12. REŽIM DVB-C

Stiskněte tlačítko [INPUT] a vyberte zdroj vstupu „DVB-C“, který chcete přepnout na  
změnit režim DVB-C. Je to poprvé, co jste zvolili režim DVB-T?  
na výběr z následujících nastavení :

- Země nebo region: Vyberte zemi nebo oblast.
- Automatické vyhledávání kanálů: Spuštění automatického vyhledávání kanálů.
- Manuální vyhledávání kanálů: Zadejte ruční nastavení .

## Automatické vyhledávání kanálů:

1. Vyberte „Automatické vyhledávání kanálů“.
  2. Přejděte na „Potvrdit“ pro zahájení vyhledávání nebo přejděte na „Zrušit“,  
nezahájit hledání .
  3. Pokud jste vyhledávání "potvrdili", máte následující možnosti nastavení :
    - Režim vyhledávání : Rychlé skenování / úplné skenování
    - Frekvence (MHz): Auto / Manuální
    - ID síť : Auto / Manuální
  4. Zvolte "Start" pro spuštění automatického vyhledávání kanálů.
  5. Jakmile je vyhledávání dokončeno, začne přehrávání DVB-C od první stanice.
- Poznámka: Vyhledávání můžete zrušit tlačítkem [EXIT].



Manuální vyhledávání kanálů:

1. Vyberte „Ruční vyhledávání kanálů“.
2. K dispozici jsou následující nastavení :
  - Kanál: Vyberte kanál, na kterém chcete hledat.
  - Frekvence (MHz): Frekvence se mění podle výběru kanálu.
  - Modulation (M): Upravte modulaci.
  - Symbolová rychlost: Nastavte symbolovou rychlost.
3. Zvolte "Start scan" pro spuštění ručního vyhledávání kanálů.
4. Nalezené kanály jsou připojeny k seznamu kanálů.

### 13. MENU

1. Stisknutím tlačítka Nabídka otevřete nastavení nabídky.
2. Pro pohyb v nabídce použijte tlačítka [      tu ]
3. V nabídce máte přístup k různým možnostem nastavení .
4. Nabídka je rozdělena do následujících čtyř sloupců nabídky
  - Nabídka kanálů / Možnost TV / Rychlá nabídka

### 14. NABÍDKA KANÁLŮ

V nabídce „Channel Menu“ máte přístup k následujícím položkám nabídky:

EPG:

Zobrazuje informace o programu a kanálu.

- Červené: Nastavte časovač nahrávání nebo připomenutí .
- Zelená: Vyberte předchozí den.
- Žlutá: Vyberte další den. Otevře
- Modrá: seznam všech naplánovaných nahrávek.

Upravit seznam kanálů:

Upravte a přizpůsobte seznam kanálů svým preferencím.

- Červené: Smaže vybranou stanicí. • Zelená: Přeskočit „Zapnuto“ / „Vypnuto“ Označí vybraný kanál, který má být přeskočen.
- Žlutá: Přesun vybraného kanálu. Pro jeden stiskněte znovu zadejte číslo programu. Stiskněte [OK] pro potvrzení přesunu.
- FAV: Přidat/odebrat vybranou stanicí ze seznamu oblíbených

POZNÁMKA: Je možné uložit seznam kanálů na USB flash disk a také přenést seznam kanálů z USB média do TV.

Země nebo region:

Vyberte zemi nebo oblast.

Automatické vyhledávání kanálů:

Spusťte automatické vyhledávání kanálů (viz nastavení režimu DVB-S/T/C).

Manuální vyhledávání kanálů:

Spusťte ruční vyhledávání kanálů (viz nastavení režimu DVB-S/T/C).

Nastavení nahrávání :

Přejděte do nastavení nahrávání .

- Místo nahrávání : Vyberte místo nahrávání .
- Nastavení časového posunu: Od a
- Spustit / zastavit nahrávání : Spustí /zastaví nahrávání . Otevře seznam časovačů.
- Seznam časovačů:
- Seznam nahrávek: Otevře seznam nahrávek.

Jazyk titulků:

Vyberte jazyk titulků. Výběr závisí na provozovateli vysílání .

Vícecestný zvuk:

Vyberte jazyk zvuku. Výběr závisí na provozovateli vysílání .

**Nastavení DTV: Otevřete**

nastavení DTV. V nabí dce jsou k dispozici následující cí položky nabí dky. • LCN (DVB-C/T):

Zapnuto vypnuto

- Informace o CI: Příklad stup do nabí dky CI.
- Typ titulků: Nastavte typ titulků.
- Primární titulky: Nastavte primární titulky.
- Sekundární titulky: Nastavte sekundární titulky.
- Typ zvuku: Nastavte typ zvuku.
- Primární zvuk: Upravte primární zvuk.
- Sekundární zvuk: Upravte sekundární zvuk.
- 5V: Zapnuto / Vypnuto (Nastavení pro aktivní DVB-T antény).

**15. SEZNAM KANÁLŮ USB EXPORT KONFIG.**

1. Jednotlivé seznamy kanálů lze uložit na USB flash disk.  
Zapojte USB flash disk do USB portu na TV.  
POZNÁMKA: USB flash disk musí být naformátován na FAT32.
2. Stisknutí m tlačítka INPUT+0000 na dálkovém ovladači otevře nabí dku Hotel  
vstupte, spusťte hotelový režim, vyberte "Export config", objeví se dialogové okno "Export config",  
zvolte "OK", po něm kolika sekundách se na obrazovce objeví zpráva: Export úspěšný!

**Seznam kanálů USB Import Config.**

1. Připojte výše uvedený USB flash disk k jinému televizoru
2. Zapněte televizor, stisknutí m INPUT+0000 na dálkovém ovladači vyvolá nabí dku Hotel, spusťte režim Hotel a vyberte Importovat konfiguraci. vypnuto, zobrazí se dialogové okno Import Config: Import úspěšný, data kanálů je třeba aktualizovat, počkejte prosím m několik sekund.

POZNÁMKA: Přenos dat v rámci modelové řady Carbest 49881 / 49883 / 49885 / 49886 je bezproblémový.  
U televizorů jiných výrobců záleží na tom, zda je tato funkce také podporována.

**16. MOŽNOSTI TV**

V nabí dce „Možnosti TV“ máte při stup k následujícím cí položkám nabí dky:

Obrázek:

Upravte nastavení obrazu podle svých preferencí. K dispozici jsou následující cí možnosti nastavení :

- Režim obrazu: Standardní / Dynamický / Mírný / Osobní
- Jas: 0-100 (Lze nastavit pouze v režimu Osobní obrázek).
- Kontrast: 0-100 (Lze nastavit pouze v režimu Osobní obrázek).

- Barva: 0-100 (Lze nastavit pouze v režimu Osobní obrázek).
- Ostrost: 0-100 (Lze nastavit pouze v režimu Osobní obrázek).
- Teplota barvy: Normální / Teplý / Studený
- DNR: Střední / Vysoká / Vypnuto
- Poměr stran: 16:9 / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2 / Panorama / Auto

## Hlasitost:

Upravte nastavení zvuku podle svých preferencí . K dispozici jsou následující možnosti nastavení :

- Zvukový režim: Standardní / Kino / Hudba / Osobní
- Basy: 0-100 (Lze nastavit pouze v režimu Osobní zvuk).
- Výšky: 0-100 (Lze nastavit pouze v režimu Osobní zvuk).
- Zůstatek: -50 ~ +50 (aktivní je pouze levý nebo pravý reproduktor).
- Surround: Od a
- AVL: Od a
- Digitální audio výstup: PCM / Vypnuto
- Zvukový popis: Zapnuto / Vypnuto (úroveň AD 0-100).

## Časovač:

Upravte nastavení času podle svých preferencí . K dispozici jsou následující možnosti nastavení :

- Čas OSD: Vypnuto / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 (sekundy)
- Časovač vypnutí : Vypnuto / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 (sekundy)
- Automatické vypnutí : Vypnuto / 1 / 2 / 3 / 4 (hodiny)

## Systémový zámek:

1. Pro přístup k položce nabídky „System Lock“ zadejte výchozí heslo.

2. V nabídce jsou k dispozici následující položky:

- Zámek systému: Od a
  - Zdroj zámku: Lock Input Sources (Dostupné pouze tehdy, když je System Lock nastaven na „On“).
  - Uzamknout kanály: Zámek kanálu (k dispozici pouze v případě, že je systémový zámek nastaven na „Zapnuto“).
  - Ochrana nezletilých: Vypnuto / 4 – 18 (K dispozici pouze v případě, že je zámek systému "Zapnuto").
  - Změnit PIN: Upravte PIN na výchozí PIN „0000“.
- Zadejte aktuální heslo >
- Zadejte nové heslo >
- Potvrďte nové heslo

**Konfigurace:**

K dispozici jsou následující možnosti nastavení :

- **Jazyk nabídky:** Nastavte jazyk nabídky (např. němčina, angličtina, francouzština atd.).
- **Jazyk teletextu:** Nastavte jazyk teletextu (např. západní Evropa, východní Evropa atd.).
- **Místo:** domov / podnikání
- **Výchozí nastavení :** Obnoví výchozí nastavení . Zařízení se poté restartuje.

**Nastavení HDMI:**

V této nabídce nastavujete nastavení HDMI.

- **Nastavení HDMI CEC:** On / Off
- **Automatické vypnutí :** Vypnuto / Zapnuto (Vypne kompatibilní zařízení při vypnutí ).
- **Automatické zapnutí :** Vypnuto / Zapnuto (Zapne kompatibilní zařízení při zapnutí ).
- **Seznam zařízení HDMI:** Zobrazí seznam připojených zařízení .
- **Ovládání ARC:** Vypnuto / Zapnuto (výstup zvuku přes HDMI do externích kompatibilních zařízení , jako jsou soundbary).
- **Výběr reproduktorů:** Nastavte reproduktory, přes kterými vychází zvuk.

**17. RYCHLÉ MENU**

V rychlé nabídce máte možnost přímou změnit následující nastavení , aniž byste museli přecházet do dalších podnabídek.

Režim obrazu / Režim zvuku / Časovač spánku / Poměr stran / Přehrávač médií

**18. SMART TV**

V režimu Smart TV máte přístup k různým aplikacím a internetovým funkcím. Stisknutím tlačítka [ Home ] na dálkovém ovladači přepnete do sekce Smart TV.

Domovská obrazovka:

1. Stisknutím tlačítka [ Home ] na dálkovém ovladači přejděte do režimu Smart TV výměnou.
2. Rozhraní Smart TV vám poskytuje rychlý přístup k následujícím kategoriím:
  - Domů / Video / Hudba / Sport / APLIKACE / Moje APLIKACE

## 19. NASTAVENÍ CHYTRÉTV

1. Přejděte na ikonu ozubeného kola [Nastavení] v pravém horním rohu domovské obrazovky a potvrďte zadání tlačítkem OK.
2. V nabídkě nastavení režimu Smart TV máte přístup k následujícím položkám nabídky: Nastavení síť / Nastavení času / Konfigurace / Informace o systému

Nastavení síť :

LAN kabel):

Proveďte ruční nastavení připojení LAN.

WiFi (bezdrátové):

- WLAN (zapnuto/vypnuto): Přepněte funkci WLAN na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“.
- Ruční nastavení : Ručně nastavte „IP“, „Brána“ a „DNS“.
- Přidat síť: Vyhledejte konkrétně neviditelnější . Navíc potřebujete přesný název síť .
- Seznam síť : Seznam všech nalezených WiFi síť .

MAC:

Zobrazuje MAC adresu pro připojení LAN a WLAN. To může být vyžadováno při připojování k routeru.

Nastavení času:

Automatické nastavení data/času:

- Čas síť : Nastaví čas a datum pomocí internetových informací .
- Doba přenosu: Nastaví čas a datum pomocí údajů v zařízení uložené informace.
- Mimo: Žádné automatické nastavení času a data.

časové pásmo:

Nastavte časové pásmo podle místa instalace.

Nastavte čas:

Nastavte čas ručně . Položka nabídky je aktivní pouze v případě , že položka nabídky "Autom.

Nastavení data/času" je nastaveno na „Vypnuto“.

Nastavit datum:

Nastavte datum ručně . Položka nabídky je aktivní pouze v případě , že položka nabídky "Autom.

Nastavení data/času" je nastaveno na „Vypnuto“.

**léto:**

Zapně te nebo vypně te letní čas.

24 hodin:

Nastavte formát času.

- A: 24hodinový formát
- Mimo: 12hodinový formát

**KONFIGURACE:**

Nastavení jazyka:

Nastavte jazyk nabí dky pro režim Smart TV a režim TV.

Vstupní metoda:

Změ ňte klávesnici, která se zobrazí . Pouze pokud jsou k dispozici jinénávrhy.

Spravovat tapety:

Nastavte grafiku pozadí domovskéobrazovky Smart TV.

Spravovat aplikace:

V tto nabí dce můžete spravovat nainstalovanéaplikace.

- Nainstalovanéaplikace: Zobrazí všechny nainstalovanéaplikace.
- Odinstalujte aplikace: Zobrazuje všechny aplikace, které lze odinstalovat.

Spořič obrazovky:

Spořič obrazovky se aktivuje přibližně po 5 minutách, pokud neprobí há žádný vstup nebo přehrávání .

- A: Spořič obrazovky je aktivován.
- Mimo: Spořič obrazovky je vypnutý.

Obnova systému:

- Toto nastavení resetuje zaří zení do stavu dodání . Všechny hity Nastavení a nainstalovanéaplikace budou resetovány.
- Po krátkédobě se zaří zení přepne do pohotovostní ho režimu a poté se zaří zení spustí s položkou nabí dky poč áteční instalace „Jazyk“.

**SYSTÉMOVÁ INFORMACE**

Položka nabí dky "Informace o systému" poskytuje informace o nainstalovaném hardwaru:

PROCESSOR:	Zobrazuje označení CPU.
GPU:	Zobrazuje označení GPU.
RAM:	Zobrazuje nainstalovanou RAM.
ŘÍ M:	Zobrazuje maximální instalovanou pamě ť.
ROM k dispozici:	Zobrazuje aktuálně dostupnou pamě ť.

## 20. ZOBRAZENÍ DISPLEJE SMARTFONU

Displej chytrého telefonu můžete zrcadlit na displej televizoru. Postupujte podle pokynů.

Android:

1. Spustíte předinstalovanou APP „Zrcadlení obrazovky“ v televizoru.
2. Aktivujete na svém smartphonu funkci zrcadlení displeje.
3. Vyberte TV zařízením ze seznamu zařízením .
4. Přijměte připojení na televizoru.
5. Zařízením jsou připojena a displej vašeho smartphonu je nyní zobrazen na TV.

iPhone:

1. Ujistěte se, že váš iPhone a Smart TV jsou ve stejné síti nebo sestavě hotspot s vaším iPhone.
2. Spustíte předinstalovanou aplikaci „iMirror“ v televizoru.
3. Aktivujete na svém iPhone funkci zrcadlení displeje.
4. Vyberte TV zařízením ze seznamu zařízením .
5. Přijměte připojení na televizoru.
6. Zařízením jsou připojena a displej vašeho smartphonu je nyní zobrazen na TV.

Poznámka: Chytrý telefon a Smart TV nemusí být ve stejné síti. K

Pro připojení zařízením stiskněte tlačítko [EXIT].

## 21. PŘEHŘÁVÁNÍ MÉDIÍ USB

1. Stisknutím tlačítka [HOME] vstoupíte do „rozhraní SMART TV“.
2. Přejděte do kategorie „Moje aplikace“ a vyberte „Přehrávač médií“.
3. Pomocí přehrávače médií můžete přehrávat „Fotografie“, „Hudba“ a „Video“.
4. Vyberte si mezi "Fotografie" / "Hudba" / "Video".
5. Vyberte úložisko : Přidat "sda1"
6. Poté můžete vybrat složku nebo soubor.
7. Spustíte přehrávání tlačítkem [OK].
8. Vyberte soubor a spustíte přehrávání tlačítkem [OK].
9. Během přehrávání můžete ovládnout přehrávání pomocí nabídky, která se zobrazí .

Operace přehrávání médií :

Přehrávat / Pozastavit:



Rychlépřetáčení :



Stop:



Další kapitola:



Rychle vpřed:



Jazyk DVD:

[D.LAN]

Předchozí kapitola:



ovládání lišta:

[DISP]

USB titulky:

[SUBTITLE]

Ukončit přehrávač médií [EXIT]



## 22. HOTELOVÝ REŽIM

V hotelovém režimu můžete provést různá nastavení pro omezení nebo trvalé nastavení funkce zařížení.

1. Stiskněte tlačítko [INPUT] na dálkovém ovladači a zadejte „0000“.
2. Nyní jste v hotelovém režimu.
3. V hotelovém režimu máte následující možnosti nastavení :

Hotelový režim: zapnuto / vypnuto

Zapnutí nebo vypnutí režimu Hotel získáte při stisknutí následující možnosti nastavení.

Zámek nabídky: Zapnuto / Vypnuto

Aktivací položky nabídky uzamknete nabídku zařížení.

Zapnuto: Nabídka zařížení je uzamčena.

Vypnuto: Nabídka zařížení není uzamčena.

Zámek panelu: Zapnuto / Vypnuto

Aktivací položky nabídky deaktivujete ovládací panel na zařížení.

Zapnuto: Ovládací panel je zamčen.

Vypnuto: Ovládací panel již není zamknutý.

Boot Source: On / Off

Nastavte výchozí zdroj, se kterým se má zařížení spustit. Je ATV, DVB-S/T/C

Lze také vybrat počáteční kanál.

Spustit kanál:

Vyberte číslo kanálu nebo programu, se kterým se má zařížení spustit. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že pro "Starting source" bylo vybráno ATV, DVB-S / T / C.

Maximální hlasitost:

Nastavte hodnotu pro maximální hlasitost. Pokud jste vybrali hodnotu, zařížení nemůže být během provozu nastaveno hlasitěji než tato hodnota.

Výchozí hlasitost: Zapnuto / Vypnuto

Aktivujte položku nabídky „Standard Volume“ pro aktivaci položky nabídky „Standard Select volume“ pro aktivaci.

Zapnuto: Volba výchozí hlasitosti je nastavitelná.

Vypnuto: Nelze nastavit výchozí hlasitost.

Vyberte standardní hlasitost:

Nastavte hodnotu, se kterou se má zaří zení po zapnutí spustit. Všimně te si, že

Výchozí hlasitost nelze nastavit vyšší než Max. hlasitost. Položka nabí dky

lze nastavit pouze v pří padě , že je „Standard Volume“ nastaveno na „On“.

Nastavení exportu:

Vyberte položku nabí dky pro zkopí rování všech nastavení na USB flash disk.

1. Vložte prázdný USB flash disk do USB portu a stiskně te tlačí tko [OK].
2. Dotaz potvrďte tlačí tkem [OK].
3. Zač ne export.
4. Po dokonč ení procesu se toto zobrazí ve spodní části obrazovky.

Poznámka: Exportovaný soubor je vhodný pouze jako záloha nastavení tohoto zaří zení .

Nastavení importu:

Vyberte položku nabí dky pro import nastavení exportovaných z tohoto zaří zení z USB flash disku.

1. Vložte USB flash disk s exportovým souborem do USB portu a stiskně te tlačí tko [OK].
2. Dotaz potvrďte tlačí tkem [OK].
3. Spustí se import a zaří zení se restartuje.
4. Po restartu je import souborů dokonč en.

Poznámka: Pro import použijte pouze soubor exportovaný z tohoto zaří zení .

Změ nit PIN:

Vyberte položku nabí dky a změ ňte standardní pin „0000“.

1. Potvrďte položku nabí dky tlačí tkem [OK] a zadejte novéheslo.  
Dokud novéheslo ještě nebylo zadáno, bude zobrazeno jako zástupný symbol.
2. Přejdě te na OK a potvrďte zadání tlačí tkem [OK].
3. Heslo bylo upraveno.

## 23. TECHNICKÁ DATA PŘIPOJENÍ USB

Výstupní napětí USB: 5V/500mA / smartphony a zařízením k instalaci nesmí být uznáno.

USB klíčová paměť: 1TB max

Externí pevný disk (HDD): max. 1 TB

Formátování: FAT a NTFS

## Podporované formáty USB:

Média	formát	kodek		anotace
		Video	Zvuk	
FILM	.avi	MJPEG	MP3, WMA AAC, PCM	Max. rozlišení : 1280x720 Max. snímková frekvence: 60fps Max. datová rychlost: 20Mbps Max.
		Xvid, MPEG-4, H.265 WMV9/VC-1 MPEG-2,		
	.mp4 .MPEG4	MPEG-4, H265, 265, Xvid, MJPEG MPEG-1, MPEG-2,	MP3 AAC, PCM	rozlišení : 1920x1080 Max. snímková frekvence: 60fps Max. datová rychlost: 150Mbps
		.ts / .trp	H.265, VC-1	
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MP1, MP2 MP3, AAC PCM	
	.mov	PCM MPEG-1 MP2, MPEG MP1, MP2, MP3, PCM		
	.dat	AAC, COOK Maximální rozlišení : 1920x1080		
	.vob	MPEG-2		
	.rm, rmvb	RV30, RV40		
FOTOGRAFIE		---		Maximální rozlišení : 13986 x 4000
		---		
	.jpg .jpeg .bmp	---		Max. rozlišení : 3648x2736 pixelů Hloubka: 8/24/32 bit Max.
	.png	---		rozlišení : 3648x2736
HUDBA	.mp3		MP3	
	AAC		MPEG2 AAC (AAC-LC) MPEG4 AAC LC	
	M4A			
	.WMA		WMAV7/V8/V9	

Chyby a technické změny vyhrazeny.

## 24. SNADNÉODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud obrazovka selže nebo výkon prudce klesne, zkontrolujte obrazovku podle následujících pokynů: Zkontrolujte také připojená zařízení, abyste zjistili zdroj chyby. Pokud obrazovka stále nefunguje podle očekávání, kontaktujte zákaznickou podporu.

## Žadna elektrina

- Zkontrolujte připojení na televizoru a externí zařízení. • Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze "Zapnuto".

## Žádný obraz nebo žádný zvuk

- Ujistěte se, že je televizor zapojený a zapnutý je.
- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Přepněte na jiný program.

## Špatná kvalita obrazu •

Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel antény.

- Ujistěte se, že je kanál správně naladěný.
- Změňte nastavení obrazu: jas, barvu, ostrost, kontrast, odstín.
- Ujistěte se, že televizor není v blízkosti jiných elektronických zařízení, která by mohla způsobit vysokofrekvenční rušení.

## Žádná barva

- Upravte nastavení barev. • Zkontrolujte, zda je vybraný program vysílán barevně.
- Ujistěte se, že je kanál správně naladěný.

## Televizor nereaguje na dálkové ovládání

- Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a televizorem nejsou žádné překážky.
- Ujistěte se, že je dálkový ovladač v dosahu.
- Ujistěte se, že baterie v dálkovém ovladači nejsou vybité.

Tento televizor je určen pro domácí použití a je klasifikován jako neškodný s ohledem na elektromagnetické vlny. Zařízení tedy můžete použít v téměř obvyklých oblastech.

## 25. DATOVÝ LIST

TYP ZAŘÍZENÍ	SMART TV 49881	SMART TV 49883	SMART TV 49885	SMART TV 49886
Spotřeba energie „Zapnuto“ (standardní SD)	16 w	19 w	21 w	26W
Spotřeba energie "Vypnuto"	0,4 W			
Spotřeba energie "pohotovostní režim"	0,5 W			
typ displeje	TV / LCD / LED / (Pixel Class1)			
poměr stran	16:9			
Rozlišení obrazovky (v pixelech)	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080
velikost obrazovky	18,5" [47 cm]	21,5" [55 cm]	23,6" [60 cm]	27" [69 cm]
Viditelná oblast obrazovky	15,28 dm <sup>2</sup>			20,1 dm <sup>2</sup>
Obnovovací frekvence	60 Hz			
Typ napájení AC adaptér	název zdroje: MYX-1203000EU			MYX-1204000D
	Vstupní napětí : 100 - 240V			50/60 Hz
	Výstupní napětí : 12V 3A			12V 4A
zařízení se vstupním napětím	12V 3A / 24V 1,5A			12V 4A / 24V 2A
Průměrná roční spotřeba	16 kWh /1000h	19kWh /1000h	21kWh/1000h	26kWh/1000h
kontrast	3000:1	4000:1	3000:1	
jas	200 cd/m <sup>2</sup>			240 cd/m <sup>2</sup>
Barvy	16,7 milionů barev			
úhel pohledu	Horizontální : 178°/ Vertikální : 178°		Horizontální : 176° Vertikální :	Horizontální : 178°/ Vertikální : 178°
TV funkce TV standard	176° BG, DK, I, L/L 100 /			
	Kanály (ATV/DVB-T/C/S)	1 000 [T+C] / 5 000 [S]		
	Teletext (ATV/DTV)	1 000 / 1 000 stran 1		
Připojení DC IN (12V / 24V vstup)				
	PŘEMLUVIT	1		
	AV (cinch, žlutá, červená, bílá)	1		
	sluchátkový výstup	1		
	TV1 (T2HD/C)	1		
	pozemní /kabelové			
	satelit TV2 (S2).	1		
	RJ45	1		
	HDMI 1 (CEC)	1		
	HDMI 2 (CEC / ARC)	1		
	USB (5V / 200mA)	2		
	CI+ SLOT	1		
Jazyk OSD	anglicky   německy   francouzsky   Atd.			
Audio výstup	2 x 3 wattů			2 x 5 wattů
Pouze váhovězařízení (se stojanem)	2,55 kg	3,10 kg	3,3 kg	4,55 kg
Celková váha	3,55 kg	4,15 kg	4,5 kg	6,00 kg

## Smart TV 49881 / 49883 / 49885:

Spotřeba energie MAXIMÁLNÍ	36W
Maximální poměr jasů v %	<75 %
Obsah rtuti v mg / obsahují olovo	0,0 mg/NO
VESA	100 mm x 100 mm
Rozměry pouze zařazení bez základny:	436x42,7x258,50 501,30x42,60x296,30 550,5x42,70x326,20
(Š/H/V) v mm	
Rozměry se základnou: (Š/H/V) v mm	436 x 159,60 x 304 501,3 x 159,60 x 341,70 550,5 x 179,30 x 369,70

## Smart TV 49886:

Spotřeba energie MAXIMÁLNÍ	48W
Maximální poměr jasů v %	<75 %
Obsah rtuti v mg / obsažené olovo	0,0 mg/NO
VESA	100 mm x 100 mm
Rozměry pouze zařazení bez základny: (Š/H/V) v mm	638x45x379
Rozměry s patkou: (Š/H/V) v mm	638x187x416

Poznámka: Design a specifikace se mohou bez upozornění změnit.

## 26. INFORMACE O SKLADOVÁNÍ A PROVOZU

skladování a provoz vlhkosti	< 80 %
skladovací teplota	-10°C až +60°C
teplota použití	0 °C až 40 °C

## 27. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo odstranit případné chyby. Záruka je vyloučena na veškeré škody způsobené nesprávným použitím nebo neodbornou manipulací.

Omezení odpovědnosti:

Společnost Reimo není za žádných okolností odpovědná za náhodné následné nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ztrátu použití nebo ztrátu zisku. Uvedená prodejní cena produktu představuje odpověď dle vyšší omezení odpovědnosti společnosti Reimo.

## 28. POKYNY K LIKVIDACI

Elektronická a elektrická zařízení a baterie obsahují materiály, součásti a látky, kterýmohou být škodlivé pro vás a vaše životní prostředí, pokud s odpadními materiály (vyřazená elektronická zařízení a baterie) není správně nakládáno.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie jsou označeny přeškrtnutou popelnicí, jak je znázorněno na obrázku. Tento symbol znamená, že staré elektrické a elektronické zařízení a baterie by neměly být likvidovány s domovním odpadem a musí být shromažďovány odděleně.

Jako koncový uživatel je nutné abyste odevzdali použité baterie na příslušné sběrné místo. Tímto způsobem zajistíte, že baterie budou recyklovány v souladu s legislativou a nepoškodí životní prostředí.

Město a obce zřídily sběrné místo, kde lze bezplatně odevzdat vysloužilá elektroelektronická zařízení a baterie k recyklaci, případně může probíhat i sběr. Více informací získáte přímo od vedení města.



## OBSAH

1. Bezpečnostní pokyny .....	33
2. Spojení .....	36
3. Popis produktu .....	37
4. Dálkovéhovladače .....	38
5. Společnérozhraní / CI slot .....	40
6. Zapnutí / vypnutí televizoru .....	41
7. Obecnéoperace .....	41
8. První instalace .....	41
9. Vyberte vstupní zdroj .....	43
10. Satelitní režim .....	43
11. Režim DVB-T/T2HD .....	45
12. Režim DVB-C .....	45
13. Menu .....	46
14. Nabídka kanálů .....	46
15. Import/Export seznamu přes USB flash disk .....	48
16. Možnosti televizoru .....	48
17. Rychlá nabídka.....	49
18. Smart TV .....	50
19. Nastavení Smart TV .....	0,50
20. Zrcátko displeje chytrého telefonu .....	52
21. Přehrávání z USB .....	53
22. Hotelový režim .....	53
23. Specifikace USB vstup .....	55
24. Snadnější lení hračkou .....	56
25. Technickéinformace .....	57
26. Informace o síle a provozu .....	58
27. Záruční podmínky .....	59
28. Likvidace .....	59



DĚKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI NÁŠ PRODUKT!

Přečtěte si prosím pozorně tento návod, abyste mohli stroj správně používat. Uschovejte tuto příručku pro další použití.

## 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – PŘED

POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE.

Dodržujte bezpečnostní pokyny na zadní straně televizoru.



Varování, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Neodstraňujte kryty.

V zařízeních nejsou žádnými opravitelnými uživateli. Nechte zařízením opravit kvalifikovaným personálem.



Tento symbol označuje důležité pokyny k obsluze / údržbě tohoto zařízení v návodu k obsluze.



Tento symbol označuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku životu nebezpečného napětí v tomto zařízení.

Postupujte podle těchto pokynů:

- Nepoužívejte tento televizor v blízkosti vody.
- K čištění nikdy nepoužívejte lehké navlhčené hadříky.
- Nezakrývejte ventilační otvory.
- Nastavte jednotku podle dodaného Rychlého průvodce a tohoto manuálu.
- Dávejte pozor, abyste neskřípli nebo neprotáhli napájecí kabel, zvláště když je zapojen do elektrické zásuvky a vstupu DC.
- Nevedte napájecí kabel přes ostré hrany.
- Během bouřky nebo dlouhodobého nepoužití odpojte televizor od napájení.



Dávejte pozor, abyste jednotku nevystavovali dešti nebo vlhkosti, abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Televizor by měl být chráněn před stříkající vodou a na televizor by neměly být pokládány žádné předměty naplněné netekutinou.

POZNÁMKA: Neumisťujte žádné otevřené zdroje tepla (kamna, svíčky atd.) do blízkosti nebo na televizor.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Toto zařízení vyhovuje všem aktuálním bezpečnostním předpisům. Následující bezpečnostní tipy jsou určeny k ochraně uživatele před nebalým použitím a z toho vyplývají cíle nebezpečí.

- Přestože byl tento nástroj vyroben s maximální péčí a před opuštěním m továrny podrobeny přísným kontrolám, existuje možnost, jako u jakéhokoli jiného elektrického zařízení, že mohou nastat problémy. V případě kouře, nadměrného tepla nebo jiného nepřírodního vzhledu zařízení okamžitě odpojte od síťe.
- Zajistěte dostatečnou ventilaci zařízení! Nikdy neumísťujte zařízení do blízkosti nebo pod závěsem!
- Síťová zástrčka nebo zástrčka zařízení slouží k odpojení zařízení od síťe a měla by být kdykoli snadno dostupná.
- Zařízení smí být připojeno pouze k napájecímu zdroji, který odpovídá napájení uvedenému na typovém štítku umístěném na zadní straně zařízení. Nikdy nepřipojujte zařízení k jinému typu napájení. • Elektrická zásuvka by měla být blízko zařízení a měla by být snadno dostupná. • Nepřipojujte příliš mnoho dalších zařízení, aby nedošlo k přetížení síťové zásuvky ke kterému je televizor připojen.
- Udržujte hlodavce v dostatečné vzdálenosti od zařízení. Hlodavci rádi okusují napájecí kabel. • Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Nikdy netahajte za napájecí kabel, aby se mohl poškodit a způsobit zkrat.
- Umístěte zařízení tak, aby nikdo nemohl zakopnout o napájecí kabel. • Na napájecí kabel nikdy nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Abyste předešli zranění, dávejte pozor, abyste nesahali na napájecí kabel a nevytahovali jej z malého otvoru.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla. Pouzdro a napájecí kabel by se mohly teplem poškodit.
- Obrazovka je vyrobena z plastu, který se může při poškození odloupnout. aby se zabránilo zranění, opatrně sbírejte plastové štítky s ostrými hranami.
- Neumísťujte jednotku na povrchy, které nejsou pevné nebo rovné. • Chcete-li chránit jednotku před bleskem, odpojte ji od síťe a odpojte anténu. Varování: Nedotýkejte se konektoru RF antény.
- Z bezpečnostních důvodů odpojte zařízení od síťe, pokud opouštíte svůj byt na delší dobu.
- Po zapnutí se zařízení zahřívá. Abyste předešli přehřátí, nikdy jej nepokládejte kryty nebo příkrývky na zařízení. Nikdy nezakrývejte větrací otvory. Nikdy umístěte zařízení do blízkosti zdrojů tepla. Zabraňte přímému slunečnímu záření na zařízení. Při umístění na polici dodržujte vzdálenost 5 cm (2,0 in) od okolí. • Chraňte jednotku před vodou nebo vlhkostí. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo mokřem prostředí, jako je koupelna, pára nebo blízkost bazénu.
- Pokud může dojít ke kondenzaci vlhkosti, zařízení nepoužívejte.
- Jakékoli opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. • Nikdy neotvírejte. Opravy, které provádí kvalifikovaný personál, mohou být příčinou požáru.

- Kapaliny, kterése dostaly do zaří zení , mohou způsobit vážnépoškození . Vypně te jednotku a odpojte ji od sí tě . Kontaktujte svého prodejce nebo zákaznický servis. • Nikdy neodstraňujte bezpečnostní kryty. Uvnitř zaří zení nejsou použitelnéani udržovatelné součásti. Ztratili byste nárok na záruku. Servis zaří zení smí provádět pouze výrobce.
- Nikdy na obrazovku neklepejte ani s ní netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřní ch obvodů. gen Manipulujte s dálkovým ovladačem a nenechte jej spadnout.
- Do bezprostřední blízkosti televizoru nikdy neumístíte horké předměty nebo otevřený oheň. • Spotřebič čistěte měkkým hadříkem. Na olej nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo kapaliny základní. Na odolné skvrny můžete použít vlhký hadřík se zředěným saponátem.
- Společnost Reimo Reisemobil-Center GmbH není odpovědná za načtení zobrazeného internetového obsahu. Zkontrolujte prosím rychlost svého internetu při stup.
- Poučte své děti o tom, jak používat internet, a nedovolte jim to hrát se zařízením bez dozoru. Společnost Reimo neneset odpovědnost za zobrazený internetový obsah.

#### SLUCHÁTKA VAROVÁNÍ


Hlasitý poslech hudby může vést k trvalé ztrátě sluchu. Nenastavujte proto při poslechu hudby se sluchátky příliš vysokou hlasitost, zejména při dlouhodobém poslechu hudby.

#### O MÍSTĚ NASTAVENÍ

Umístěte televizor na místo mimo přímé sluneční světlo nebo silné zdroje světla. Pro pohodlný výhled se doporučuje měkké přímé světlo. Abyste zabránili vnikání přímého slunečního světla na obrazovku, použijte závěsy nebo rolety/žaluzie. Umístěte televizor na pevný a rovný povrch. Slouží jako prevence proti pádu zařízení. Umístěte televizor tak, aby se do něj nemohly dostat žádné předměty ty. Ujistěte se, že nic na zařízení a monitoru nefunguje, protože by to mohlo způsobit poškození.

## 2.SPOJENÍ


Zadní pohled na zařízení

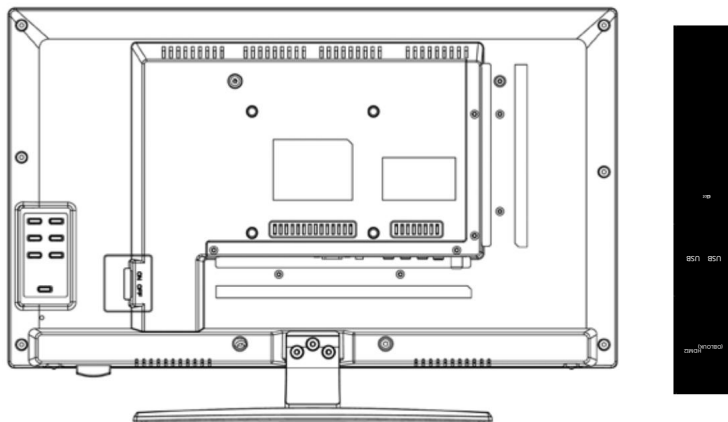

DC	PŘEMLUVIT	AV	R	sluchátko	TV1 (T2HD/C)	TV2 (S2)	RJ45	HDMI1
DC								
PŘEMLUVIT								
AV								
L/R								
sluchátko								
TV1 (T2HD/C)								
TV2 (S2)								
RJ45								
HDMI1								
HDMI2								
USB								
CI+SLOT								

### 3. POPIS PRODUKTU

Zadní pohled na zaří zení

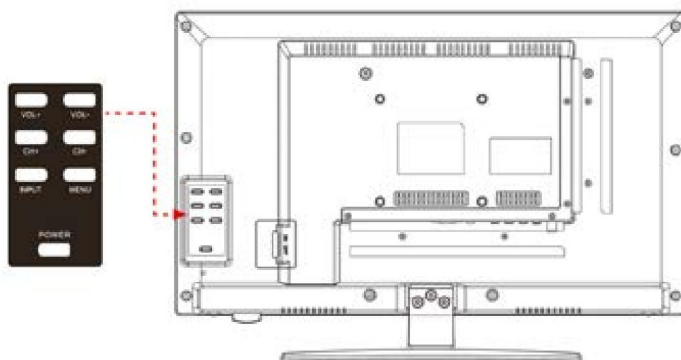

Popis tlačí tek a jejich funkce na televizoru:

VOL+: Hlasitě ji

VOL-: tišší

CH+: Další kanál

CH-: Předchozí kanál

INPUT: Otevře vstupní zdroje

MENU: Otevření /zavření nabí dky OSD

POWER: Zapnutí / vypnutí (pohotovostní režim)

## 4. DÁLKOVÉOVĽADÁNÍ

DálkovéovĽadání pouŹívá infračervené(IR). DrŹte dálkový ovladač ve směru přední části LED TV. Pokud je dálkový ovladač mimo dosah nebo úhel, nemusí dálkový ovladač fungovat správně .



NAPÁJENÍ	Vypí nač (pohotovostní režim).
ZTLUMIT	Ztlumení zvuku Zapnuto/Vypnuto
BAREVNÉKNOFLÍ KY	tlačí tka zkratek
FUNKCE MYŠÍ (ZELENÁ)	Režim myši Zapnuto/Vypnuto
RYCHLÉPŘETOČENÍ ZPĚT	⏮ USB
RYCHLE VPŘED	⏭ USB
PŘEDCHOZÍ KAPITOLA	⏮ USB
DALŠÍ KAPITOLA	⏭ USB
PLAY/PAUSE	⏩ USB
STOP	■ USB
NICAM/A2	Přepnout zvukový kanál
TITULKY	Povolit / zakázat titulky
TXT	Zapnutí /vypnutí videotextu
ZRUŠENÍ	Zrušení funkce v textovém režimu
ODHALIT	Zobrazit nebo skrýt skrytá slova v režimu teletextu
EPG	Zobrazení programu a informací
TV/RÁDIO	Režim TV / Rádio (DVB-S / T / C)
FAV	Otevřete seznam oblíbených
SPÁT	Automatické vypnutí On/Off



DISP                      Zobrazuje informace na displeji

VSTUP                     Při stup ke vstupní m zdrojům

NAVIGAČNÍ TLAČTKA:

NAHORU

DOLŮ

VLEVO, DĚJET

ŽE JO

OK                         Potvrďte zadání nabídky

JÍ DELNĚ LÍ STEK                      Otevřete nastavení nabídky

VÝSTUP                      Zavřete nastavení nabídky


VOL (+/-)                      Hlasitě jší /tišší

DOMOV                       Otevřete domovskou stránku SMART TV

CH.L                         Otevřete seznam kanálů

CH /                         Přepínání mezi kanály

ČÍ SLICE (0-9) Zadejte čí slo programu

                      Návrat na poslední kanál

OBRÁZEK                      Přepínání mezi režimy obrazu

ASPEKT                      Změnit aspekt

ZVUK                         Přepínání mezi režimy zvuku

## 5. SPOLEČNÉROZHRANÍ / SLOT CI


Tento televizor je vybaven slotem CI+ a podporuje následující cí digitální standardy:  
DVB-T / T2HD, DVB-S / S2 a DVB-C

Společnérozhraní / Slot CI slot

(CI+) je navržen tak, aby přijí mal moduly podmně něho při stupu (CAM) a čipovékarty pro při stup k placenételevizi a další m službám. Další informace o modulech a předplatném zí skáte od svého poskytovatele služeb placenételevize.

Šestí známka:

- Moduly podmně něho při stupu a čipovékarty se prodávají samostatně .
- Před vložením modulů do slotu CI vypně te televizor.
- Poté vložíte čipovou kartu do modulu.

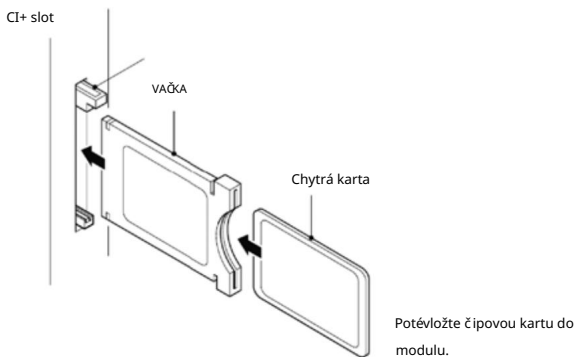

1. Zapně te televizor a ujistě te se, že je vybrán zdroj DTV.

2. Když je modul CAM detekován, zobrazí se následující cí text na obrazovce se zobrazí : "modul CI vložen".  
Počkejte ně kolik sekund, než se karta aktivuje

3. Nyní vyberte požadovaný placený televizní program.

4. Zobrazí se podrobnéinformace o použítéčipovékartě .

5. Stisknutím tlačí tka [OK] vstupte do nabí dky CI. Viz návod k modulu podrobnosti o nastavení .

6. Po vyjmutí modulu se na obrazovce objeví následující cí text: "CI modul odstraně n".

Angličtina	Ně mec
Slot CI+	Slot CI+
VAČKA	VAČKA
chytrá karta	chytrá karta



## 6. ZAPNĚTE/VYPNĚTE TV


Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojený a přepínač je aktivován.

Zapněte zařizování pomocí tlačítka [POWER] na zařizování nebo na dálkovém ovladači.

**POZNÁMKA** | Zařizování má páčkový vypínač, kterým lze zařizování zcela odpojit od napájení.

## 7. VŠEOBECNÉ OPERACE

1. Menu zařizování se ovládá pomocí následujících tlačítek.
2. Nápopověď se také zobrazí v příslušné poloze nabídky, se kterými tlačítka lze provádět další funkce.

• Pohyb v nabídce (nahoru / dolů / doleva / doprava):	•	provedte
Potvrzení položky nabídky:		[OK]
• Zpět / Konec:	•	[VÝSTUP]
Vyvolání nabídky zařizování:		[ÚJ DELNÍ LÍ STEK]
• Otevření nabídky zdroje vstupu: • Smart TV:		[vstupy]
• Další funkce:		[DOMŮ] 
		[červená / zelená / žlutá / modrá]

## 8. PRVNÍ INSTALACE

Zapněte zařizování

Zapněte zařizování pomocí ovládacích prvků na zařizování nebo na dálkovém ovladači pro zahájení počáteční instalace zařizování a pro nastavení zařizování.

1. Ujistěte se, že je přepínač zapnutý.
2. Stiskněte tlačítko [POWER] na zařizování nebo na dálkovém ovladači zapněte zařizování.

Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk nabídky.

1. Pomocí tlačítka [ ] procházejte nabídku a vyberte požadovanou položku Jazyk.
2. Potvrďte zadání tlačítkem [u] a přejděte na další položku nabídky "Země nebo region".

Časové pásmo

Vyberte časové pásmo.

1. Pomocí tlačítka [ ] procházejte nabídku a vyberte požadovanou položku časové pásmo.
2. Pomocí tlačítka [u] přejděte na další položku nabídky „Síť“.
3. Pomocí tlačítka [t] přejděte na předchozí položku nabídky „Country or Region“.

síť

Aby bylo možné přistupovat k obsahu SMART TV po počáteční instalaci, je nutné připojit zařízení k internetu přes WLAN nebo LAN. Vyberte svou síť a připojte zařízení k síti. Pokud je vaše WLAN zabezpečena heslem / síťovým klíčem, je to nutné pro připojení k síti.

Šestá stránka:

- Pokud chcete nastavení přeskóčit nebo jej provést později, vyberte „Přeskočit“.
- Nepřipojeno: Zařízení není připojeno k žádné síti.
- Připojeno: Zařízení je připojeno k síti.

1. Pro pohyb v nabídce použijte tlačítka [  tu ].
2. Vyberte požadovaný typ připojení (WLAN / LAN).
  - LAN: Připojení k vaší síti se vytvoří automaticky.
  - WLAN: Postupujte podle pokynů pro nastavení WLAN.
3. Vyberte svou síť ze seznamu sítí.
4. Zadejte své heslo WiFi. Klepnutím na tlačítko „Další“ zavřete klávesnici.
5. Přejděte na položku nabídky „OK“ a potvrďte zadání hesla.
6. Po úspěšném zadání hesla se nyní pod sítí zobrazí stav „Připojeno“.
7. Přejděte na tlačítko „Potvrdit“ a stisknutím tlačítka [OK] dokončíte zadání sítě.

Vítejte

Vyberte, zda chcete jako další přepnout na rozhraní Smart TV nebo na oblast TV.

1. Stisknutím tlačítka [  tu ] procházejte nabídku.
2. Pomocí tlačítka [OK] vyberte požadovanou položku nabídky.
3. Počáteční instalace je nyní dokončena.

Režim Smart TV

Pokud jste vybrali položku nabídky „Režim Smart TV“, zařízení se přepne do režimu Smart TV a budete mít přístup k různému internetovému obsahu.

TV režim

Pokud jste vybrali položku nabídky „Režim TV“, zařízení se přepne do režimu TV a budete mít přístup k různému obsahu stanic.

1. Zařízení se spustí se vstupním zdrojem „DVB-T“.
2. Stisknutím tlačítka [INPUT] přepnete na DVB-C nebo DVB-S.

## 9. VYBERTE ZDROJ VSTUPU

V nabí dce Zdroj vstupu můžete vybrat různévstupy a připojení Smart TV.

1. Pomocí tlačí tka [INPUT] otevřete nabí dku zdroje při jmu.
2. Pomocí tlačí tek [ ] vyberte požadovaný zdroj.
3. Zadání potvrďte tlačí tkem [OK] a přepně te na vybraný zdroj.
4. Nabí dku můžete zavřít stisknutím m tlačí tka [EXIT].

## 10. SATELITNÍ REŽIM (DVB-S)

Stiskně te tlačí tko [INPUT] a vyberte vstupní zdroj „ DVB-S“ pro přepnutí do satelitní ho režimu. „Nastavení nádobí “ je rozdě leno do tří sloupců.

Seznam satelitů (vlevo) / seznam transpondérů (uprostřed) / nastavení LNB (vpravo)

- Potvrdit: Stisknutím m tlačí tka [OK] vyberte položku nabí dky, kterou chcete potvrdit.
- Přesunout: Pomocí tlačí tek [ ] se můžete pohybovat v nabí dce.
- Funkce: Stisknutím m tlačí tka [MENU] zí skáte při stup k následuj cí m funkcím:  
Smazat / Upravit / Přidat / Vybrat vše / Skenovat
- EXIT: Stisknutím m tlačí tka [EXIT] se vrátí te do předchozí nabí dky.

Automatickévyhledávání stanic

1. Vyberte satelit (např. Astra 19.2E). Stisknutím m tlačí tka [OK] zvýrazně te satelit.
2. Stiskně te tlačí tko [MENU] a vyberte „Skenovat“.
3. Nyní vyberte „Režim vyhledávání “, „Typ kanálu“ a „Typ programu“.
4. Přejdě te na položku nabí dky „Potvrdit“ a stisknutím m tlačí tka [OK] spusťte vyhledávání .
5. Po dokončení vyhledávání začne přehrávání DVB-S od první stanice.

- Režim skenování : standardní seznam kanálů / standardní vyhledávání / slepévyhledávání
- Typ kanálu: Všechny kanály / Volnékanály
- Typ služby: TV/Rádio/DTV/Rádio

SKOLNÍ ZNÁMKA

- Vyhledávání můžete zrušit tlačí tkem [EXIT].
- Doporučuje se režim vyhledávání „Výchozí seznam kanálů“.

### Manuální vyhledávání stanic

1. Přejděte na satelit a poté stisknutím tlačítka [ u ] otevřete seznam transpondérů.
2. Vyberte transpondér, na kterém se má vyhledávat stanice.
3. Stiskněte tlačítko [MENU] a vyberte „SKENOVAT“.
4. Nyní vyberte „Režim vyhledávání“, „Typ kanálu“ a „Typ programu“.
5. Přejděte na položku nabídky „Potvrdit“ a stisknutím tlačítka [OK] spusťte vyhledávání.
6. Nalezené stanice se přidávají do seznamu stanic.

### Nastavení LNB

1. Přejděte na satelit a poté stisknutím tlačítka [ u ] pro přechod k nastavení LNB.
2. V nabídce lze provést různá nastavení. Nastavení doporučujeme pouze zkušeným uživatelům. Při běžném použití není třeba přednastavená nastavení měnit.

- Typ LNB: 09750/10600, 09750/10750, 05150, 05750, 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, ruční zadávání
- Výkon LNB: 13V / 18V, 18V, 13V, vyp
- 22 kHz: Auto, Zapnuto, Vypnuto
- Unicable: zapnuto vypnuto
- Toneburst: Vypnuto, Burst A, Burst B
- DiSEqC1.0: Vypnuto, LNB1-LNB4
- DiSEqC1.1: Vypnuto, LNB1-LNB16

### Funkce:

Pomocí tlačítka [MENU] otevřete nabídku funkcí pro následující možnosti:

- Vymazat: Smažte označený satelit / transpondér.
- Upravit: Upravit vybraný satelit / transpondér.
- Přidat: Vytvořte nový satelit / transpondér.
- Vybrat vše: Vyberte nebo zrušte výběr všech satelitů / transpondérů.
- Skenovat: Spustí vyhledávání vybraného satelitu / transpondéru.

## 11. REŽIM DVB-T/T2HD

Stiskně te tlačítko [INPUT] a vyberte zdroj vstupu „DVB-T“ pro přepnutí do režimu DVB-T. Pokud jste režim DVB-T zvolili poprvé jsou k dispozici následující nastavení :

- Země nebo oblast: Vyberte zemi nebo oblast.
- Automatickévyhledávání stanic: Spustte automatickévyhledávání stanic.
- Manuální vyhledávání stanic: Přejít k manuálnímu nastavení .
- LCN: Zapnuto/Vypnuto (doporučuje se nastavení „Vypnuto“).
- 5V: On/Off (napětí 5V pro aktivní DVB-T antény).

tuning auta

1. Vyberte „Digital Auto Tuning“.
2. Přejděte na „OK“ pro zahájení vyhledávání nebo na „Cancel“, pokud vyhledávání nezahájíte.
3. Jakmile potvrdíte vyhledávání , vyhledávání začne. Zobrazí se počet nalezených kanálů.

4. Jakmile je vyhledávání dokončeno, začne přehrávání DVB-T prvních stanicí .

Poznámka: Vyhledávání můžete zrušit tlačítkem [EXIT].

Ruční ladění

1. Vyberte „Ruční ladění “.
2. K dispozici jsou následující nastavení :
  - Kanál: Vyberte kanál, který chcete vyhledat.
  - Frekvence (MHz): Frekvence se mění s výběrem kanálu.
  - Bandwidth (M): Vyberte šířku pásma.
3. Zvolte „Start scan“ pro spuštění ručního vyhledávání stanic.
4. Nalezené stanice se přidají do seznamu stanic.

## 12. REŽIM DVB-C

Stiskně te tlačítko [INPUT] a vyberte zdroj vstupu „DVB-C“ pro přepnutí do režimu DVB-C. Pokud jste režim DVB-C zvolili poprvé jsou k dispozici následující nastavení :

- Země nebo oblast: Vyberte zemi nebo oblast.
- Automatickévyhledávání stanic: Spustte automatickévyhledávání stanic.
- Manuální vyhledávání stanic: Přejít k manuálnímu nastavení .

Digitální tuning aut:

1. Vyberte „Digital Auto Tuning“.
  2. Přejděte na „OK“ pro zahájení vyhledávání nebo na „Zrušit“ pro nezahájení vyhledávání.
  3. Jakmile potvrdíte vyhledávání, máte následující možnosti nastavení:
    - Režim vyhledávání : Rychlé skenování / Úplné skenování
    - Frekvence (MHz): Auto / Manuální
    - NetworkID: Auto/Manuální .
  4. Zvolte „Start“ pro spuštění automatického vyhledávání stanic.
  5. Jakmile je vyhledávání dokončeno, začne přehrávání DVB-C od první stanice.
- Poznámka: Vyhledávání můžete zrušit tlačítkem [EXIT].

Digitální manuální ladění

1. Vyberte „Ruční vyhledávání stanic“.
2. K dispozici jsou následující nastavení:
  - Kanály: Vyberte kanál, který chcete vyhledat.
  - Frekvence (MHz): Frekvence se mění podle výběru kanálu.
  - Modulační (M): Nastavte modulaci.
  - Sazba ikon: Nastavte symbolovou rychlost.
3. Zvolte „Start scan“ pro spuštění ručního vyhledávání stanic.
4. Nalezené stanice se přidávají do seznamu stanic.

### 13.MENU

1. Stisknutím tlačítka [Menu] otevřete nastavení nabídky.
2. Pro pohyb v nabídce použijte tlačítka [ ] [tu].
3. V nabídce máte přístup k různým možnostem nastavení .
4. Nabídka je rozdělena do následujících tří sloupců nabídky.  
Kanál / Možnosti TV / Rychlá nabídka

### 14. NABÍDKA KANÁLŮ

V nabídce „Kanál“ máte přístup k následujícím položkám nabídky:

Programový průvodce

Zobrazuje informace o programu a kanálu.

- Červené : Nastavte časovač nahrávání nebo připomenutí .
- Zelená: Vyberte předchozí den.
- Žlutá: Vyberte další den.
- Modrá: Otevře seznam všech naplánovaných nahrávek.

## Úprava kanálu

Upravte a přizpůsobte seznam kanálů podle svých preferencí .

- Červené                      Smaže vybraný kanál.
- Zelená:                      Skip „On“ / „Off“ Vybraná stanice pro označení přeskocení .
- Žlutá:                        Přesuňte vybraný kanál. Další m stisknutí m zadejte čí slo programu. Stiskně te [OK] pro potvrzení přesunu.
- FAV:                         Přidat/odebrat vybranou stanici ze seznamu oblíbených.

POZNÁMKA: Je možnéuložit seznam kanálů na USB flash disk a taképřenést seznam kanálů z USB média do TV.

## Země nebo oblast

Vyberte zemi nebo oblast.

## Automatické

ladění Spustte automatickýhledávání stanic (viz nastavení režimu DVB-S / T / C).

## Ruční ladění

Spustte ruční vyhledávání stanic (viz nastavení režimu DVB-S / T / C).

## Record

Zadejte nastavení nahrávání .

- Recording Disk Select: Vyberte místo nahrávání .
- Konfigurace časového posunu:                      Vypnuto / Zapnuto Spuště ní / zastavení nahrávání .
- Spustit/Zastavit nahrávání : Seznam časovačů: Otevře seznam časovačů.
- Nahrání seznam:                                      Otevře seznam nahrávek.

## Jazyk titulků Vyberte

jazyk titulků. Výbě r závisí na provozovateli vysílání .

## multi-audio

Vyberte jazyk zvuku. Výbě r závisí na provozovateli vysílání .

## Nastavení DTV

Otevřete nastavení DTV. V nabídce lze vybrat následující položky nabídky.

- LCN (DVB-C / T):                                      Zapnuto/vypnuto
- Společnérozhraní :                                      Pří stup do nabídky CI.
- Typ titulků:    Nastavte typ titulků.
- Primární titulky:                                        Nastavte primární titulky.
- Sekundární titulky:                                    Nastavte sekundární titulky.
- Typ zvuku:    Nastavte typ zvuku.

- Primární zvuk: • Nastavte primární zvuk.
- Sekundární zvuk: • 5V: Nastavte primární zvuk.
- Zapnuto / Vypnuto (nastavení pro aktivní DVB-T antény).

## 15. SEZNAM KANÁLŮ USB EXPORT KONFIG.

1. Seznam jednotlivých kanálů lze uložit na USB flash disk. Připojte USB flash disk zapojte do USB portu televizoru.  
POZNÁMKA: USB flash disk musí být naformátován na FAT32.
2. Stiskněte te INPUT+0000 dálkového ovladače a pro vstup do menu Hotel, spusťte Hotelový režim, vyberte Exportovat konfiguraci, je zde Export konfigurace. V dialogovém okně vyberte OK, po ně kolika sekundách se na obrazovce objeví výzva: Export byl úspěšný!

Konfigurace importu USB seznamu kanálů.

1. Připojte výše uvedený USB flash disk k jinému televizoru.
2. Zapněte televizor, stisknutím dálkového ovladače INPUT+0000 vstupte do nabídky Hotel, spusťte režim Hotel, vyberte Importovat konfiguraci, je zde Importovat konfiguraci. V dialogovém okně vyberte OK, na obrazovce se zobrazí výzva: Import úspěšný, Datum kanálu je potřeba obnovit, Počkejte prosím několik sekund.

POZNÁMKA: Přenos dat v rámci modelové řady Carbest 49881/ 49883/ 49885/ 49886 je bezproblémový. U televizorů jiných výrobců záleží na tom, zda je tato funkce rovněž podporována.

## 16. MOŽNOSTI TV

V nabídce „Možnosti TV“ máte při stup k následujícím položkám nabídky:

Obraz

Upravte nastavení obrazu podle svých preferencí. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

- Režim obrazu: • Jas: Standardní / Dynamický / Mírný /
- Kontrast: • Barva: Uživatelský 0-100 (Lze nastavit pouze v režimu obrazu Uživatel). 0-100 (Lze nastavit pouze v režimu User image). 0-100 (Lze nastavit pouze v režimu Uživatelský obraz) 0-100 (Lze nastavit pouze v Uživatelském obrazovém režimu)
- Ostrost: • Teplota barev: • DNR: normální / teplý / studený Střední / Vysoký / Vypnuto 16:9 / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2 / Panoramatický / Auto
- Poměr stran:

Hlasitost

Upravte nastavení zvuku tak, aby vyhovovalo vašim preferencím. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

- Zvukový režim: Standardní / Kino / Hudba / Uživatel 0-100
- Basy: (Lze nastavit pouze v režimu Uživatelský zvuk). 0-100 (Lze nastavit pouze v režimu Uživatelský zvuk).
- Výšky: -50→+50 (aktivní jsou pouze levnébo pravéreproduktory).
- Balance: • Surround: Vypnuto/
- AVL: Zapnuto
- Digitální audio výstup: • Vypnuto/ Zapnuto
- Popis zvuku: PCM / Vypnuto Zapnuto / Vypnuto (AD úroveň 0-100).



## časovač

Upravte nastavení času tak, aby vyhovovalo vašim preferencím. K dispozici jsou následující možnosti nastavení :

- Čas OSD: Vypnuto / 10/20/30/40/50/60 (sekund) • Časovač
- vypnutí : Vypnuto/ 15/ 30/ 60/ 90/ 120/ 180 (sekundy) • Automatické
- vypnutí : Vypnuto / 1/ 2/ 3/ 4 (hodiny)

## Zámek systému

1. Zadejte standardní heslo pro přístup k položce nabídky „Zámek systému“.

2. V nabídce jsou k dispozici následující položky:

- Zámek systému: Vypnout/zapnout
- Zámek zdroje: Uzamknout vstupní zdroj (dostupné pouze pokud je systémový zámek „Zapnuto“).
- Zámek kanálu: Uzamknout vysílání (dostupné pouze v případě, že je systémový zámek „Zapnuto“).
- Omezení programu: Vypnuto/ 4 - 18 (dostupné pouze v případě, že je zámek systému „Zapnuto“).
- Změnit PIN: Upravte PIN. Výchozí PIN je „0000“. Zadejte aktuální PIN > Zadejte nový PIN > Nový PIN pro potvrzení .

## nastavení

K dispozici jsou následující možnosti nastavení :

- Jazyk nabídky: Nastavte jazyk nabídky (např. německy, anglicky, francouzsky atd.).
- Jazyk teletextu: Nastavte jazyk teletextu (např. západní Evropa, východní Evropa atd.). Místní: hromkář / obchod
- ResetTV: Obnoví výchozí nastavení . Zařízení se poté restartuje.

## C.E.C

V této nabídce nastavíte nastavení HDMI.

- Nastavení HDMI-CEC: Vypnout/zapnout
- Automatické vypnutí zařízení : Vypnuto/Zapnuto (vypne kompatibilní zařízení , když jsou vypnuta pomocí „vypnuto“).
- Automatické zapnutí televizoru: Vypnuto/Zapnuto (přepne kompatibilní zařízení při zapnutí pomocí „Zapnuto“).
- Seznam zařízení CEC: Zobrazí seznam připojených zařízení .
- Podpora zesilovače ARC: Vypnuto/Zapnuto (výstup zvuku přes HDMI do externích kompatibilních zařízení , např. soundbarů).
- Preference reproduktorů: Nastavte reproduktor, přes který má vycházet zvuk.

## 17.RYCHLÉMENÚ

V rychlé nabídce máte možnost přímého přechodu k nastavení , aniž byste museli přecházet do dalšího podnabídky.

Režim obrazu/ Režim zvuku/ Časovač spánku/ Poměr stran/ Přehrávač médií

## 18. SMARTTV

V režimu Smart TV máte přímý přístup k různým aplikacím a internetovým funkcím. Zmáčkněte

tláček [ HOME ] na dálkovém ovladači a přepnete do oblasti Smart TV.

Domovská obrazovka

1. Stisknutím tlačítka [ HOME ] na dálkovém ovladači přepnete do režimu Smart TV.
2. Rozhraní Smart TV vám poskytuje rychlý přístup k následujícím kategoriím: Domů/ Video/ Hudba / Sport/ APLIKACE / Moje APLIKACE

## 19. NASTAVENÍ CHYTRÉTV

1. Přejděte na symbol ozubeného kola [Nastavení] v pravém horním rohu domovské obrazovky a potvrďte zadání tlačítkem OK.
2. V nabídce nastavení režimu Smart TV máte přístup k následujícím položkám nabídky: Nastavení sítě / Nastavení času/ Společné/ O TV

Nastavení sítě

Kabelová síť (LAN):

- Proveďte ruční nastavení připojení LAN.

Bezdrátová síť (WLAN): • Wifi

Switch (On/Off): Přepnutí funkce WLAN na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“.

- Ruční nastavení : Nastavte „IP“, „Gateway“ a „DNS“ ručně .
- Přidat síť : Vyhledejte konkrétně skryté sítě .  
Musí se to udělat s přesným názvem sítě .
- Seznamy sítí : Seznam všech nalezených WiFi sítí .

MAC

Zobrazuje adresu Mac pro připojení LAN a WLAN. To může být vyžadováno při připojování k routeru.

Nastavení času

Automatické datum a čas:

- Použijte čas poskytnutý sítí : Nastavte čas a datum pomocí internetových informací .
- Použijte přenosový tok poskytnutý : Poskytuje čas a datum uložených informací ch  
zařízení .
- Vypnuto: Žádné automatické nastavení času a data.

Časové pásmo

Nastavte časové pásmo podle webu.

**nastavit čas**

Nastavte čas ručně . Položka nabí dky je aktivní pouze v při padě , že položka nabí dky „Autom. Nastavení data/času „je nastaveno na „Vypnuto“.

**Nastavit datum:**

Nastavte datum ručně . Položka nabí dky je aktivní pouze v při padě , že položka nabí dky „Autom. Nastavení data/času „je nastaveno na „Vypnuto“.

**Letní čas: Nastavte**

letní čas na „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“.

**24 hodin:**

Nastavte formát času. Zapnuto: 24hodinový formát Vypnuto: 12hodinový formát

**Bě žný:****Nastavení jazyka:**

Nastavte jazyk nabí dky pro režim Smart TV a režim TV.

**Metoda zadávání :**

Změ ňte zobrazenou klávesnici. Pouze pokud jsou k dispozici jiná provedení .

**Správa tapety:**

Nastavte grafiku pozadí obrazovky Smart TV Horne.

**Správa aplikací : V tto**

nabí dce můžete spravovat nainstalovanéaplikace.

• Nainstalovanéaplikace: Zobrazí všechny nainstalovanéaplikace. •

Odinstalovat aplikace: Zobrazí všechny aplikace, které lze odinstalovat.

**Spořič obrazovky:**

Spořič obrazovky se aktivuje po cca. 5 minut, pokud neprobí há žádný vstup nebo přehrávání .

• Zapnuto: Spořič obrazovky je aktivován.

• Vypnuto: Spořič obrazovky je deaktivován.

**Obnova systému:**

- Toto nastavení resetuje zaří zení do stavu při dodání . Všechna provedená nastavení a nainstalovanéaplikace se resetují .
- Po krátkodobě se zaří zení přepne do pohotovostní ho režimu a poté se zaří zení spustí s položkou nabí dky počáteční instalace „Jazyk“.

## O televizi

Položka nabídky „Informace o systému“ poskytuje informace o nainstalovaném hardwaru:

- PROCESOR: Zobrazuje název CPU.
- GPU: Zobrazuje název GPU.
- RAM: Zobrazuje nainstalovanou RAM.
- ŘÍ M: Zobrazuje maximální instalovanou paměť.
- K dispozici ROM: Zobrazuje aktuálně dostupnou paměť.

## 20. ZRCADLO ZOBRAZENÍ SMARTPHONE

Displej chytrého telefonu můžete zrcadlit na displej televizoru. Postupujte podle pokynů.

### Android

1. Spustte předinstalovanou APP „Zrcadlení obrazovky“ v televizoru.
2. Aktivujte na svém smartphonu funkci zrcadlení displeje.
3. Vyberte televizor ze seznamu zařízení .
4. Přijměte připojení na televizoru.
5. Zařízení jsou připojena a displej vašeho smartphonu ano nyní zobrazen v televizi.

### iPhone

1. Ujistěte se, že váš iPhone a Smart TV jsou ve stejném síti, nebo si s Iphonem nastavte hotspot.
2. Spustte předinstalovanou aplikaci APP „iMirror“ v televizoru.
3. Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky na vašem iPhone.
4. Vyberte televizor ze seznamu zařízení .
5. Přijměte připojení na televizoru.
6. Zařízení jsou připojena a displej vašeho smartphonu ano nyní zobrazen v televizi.







Poznámka: Chytrý telefon a chytrá televize nemusí být ve stejné síti.

Pro připojení zařízení stiskněte tlačítko [EXIT].

## 21. USB PŘEHRÁVÁNÍ

1. Stisknutí m tlačítko [HOME] přejde te do „Rozhraní SMART TV“.
2. Přejde te do kategorie „Moje aplikace“ a vyberte „Přehrávač médií“.
3. Pomocí přehrávače médií můžete přehrávat „Fotografie“, „Hudba“ a „Videa“.
4. Vyberte si mezi „Photos“ / „Music“ / „Video“.
5. Vyberte paměť: Příklad „sda1“
6. Poté můžete vybrat složku nebo soubor.
7. Spustíte přehrávání tlačítkem [OK].
8. Vyberte soubor a spustíte přehrávání tlačítkem [OK].
9. Během přehrávání můžete ovládat přehrávání pomocí nabídky, která se zobrazí.

## Operace přehrávání médií

přehrávání / pauza:		Těně ř přetočit:	
Stop:		Další kapitola:	
Rychle vpřed:		Ovládací lišty:	[DISP.]
Předchozí kapitola:		Přehrávač médií Exile:	[VÝSTUP]
USB tituly: [SUBTITLE]			

## 22. HOTELOVÝ REŽIM

V hotelovém režimu můžete provést různá nastavení pro omezení nebo trvalá nastavení funkce zařízení.

1. Stiskněte tlačítko [INPUT] na dálkovém ovladači a zadejte „0000“.
2. Nyní jste v hotelovém režimu.
3. V hotelovém režimu máte následující možnosti nastavení.

Hotelový režim: Zapnuto / Vypnuto

Zapnutí nebo vypnutí hotelového režimu získáte příslušným nastavením.

Tlačítko Lock Menu: On / Off

Aktivací položky nabídky uzamknete nabídku zařízení.

- Zapnuto: Nabídka zařízení je uzamčena.
- Vypnuto: Nabídka zařízení není uzamčena.

Zámek klávesnice: Zapnuto / Vypnuto

Aktivací položky nabídky deaktivujete ovládací panel na zařízení. Zapnuto: Ovládací panel je uzamčen. Vypnuto:

Ovládací panel již není zamknutý.

Zámek vyhledávání kanálů: Zapnuto/Vypnuto

Nastavte standardní zdroj, se kterým se má zařízení spustit. Pokud je vybráno ATV, DVB-S / T / C, lze také vybrat počáteční kanál.

**Výchozí zdroj:**

Vyberte číslu stanice nebo programu, se kterým se má zařízením spustit. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že bylo pro „Start source“ vybráno ATV, DVB-S / T / C.

**Maximální objem:**

Nastavte hodnotu pro maximální hlasitost. Pokud jste vybrali hodnotu, zařízením nemůže být během provozu nastaveno na vyšší hlasitost, než je tato hodnota.

**Hlasitost při zapnutí : Zapnuto /**

- Vypnuto Aktivací položky nabídky „Standardní hlasitost“ aktivujte položku nabídky „Vybrat standardní hlasitost“. On: Volba výchozí hlasitosti je nastavitelná.
- Vypnuto: Nelze nastavit standardní hlasitost.

**Hlasitost při zapnutí :**

Nastavte hodnotu, se kterou se má zařízením spustit po zapnutí. Upozorňujeme, že standardní hlasitost není vyšší než maximální hlasitost, kterou lze nastavit.

Položku nabídky lze nastavit pouze v případě, že je „Standard Volume“ nastaveno na „On“.

**Export Config:**

Vyberte položku nabídky pro zkopírování všech nastavení na USB flash disk.

1. Vložte prázdný USB klíč do USB konektoru a stiskněte tlačítko [OK].
2. Dotaz potvrďte tlačítkem [OK].
3. Spustí se export.
4. Po dokončení procesu se toto zobrazí ve spodní části obrazovky.

Poznámka: Exportovaný soubor je vhodný pouze jako záloha nastavení tohoto zařízením.

**Import Config:**

Vyberte položku nabídky pro import nastavení exportovaných tímto zařízením z USB flash disku.

1. Vložte USB flash disk s exportovaným souborem do USB zásuvky a stiskněte tlačítko [OK].
2. Dotaz potvrďte tlačítkem [OK].
3. Spustí se import a zařízením se restartuje.
4. Po restartu byly soubory importovány.

Poznámka: Pro import použijte pouze soubor exportovaný z tohoto zařízením.

**Změnit PIN:**

Vyberte položku nabídky a změňte výchozí PIN „0000“.

1. Potvrďte položku nabídky tlačítkem [OK] a zadejte nové heslo. Dokud jste ještě nezadali nové heslo, bude se zobrazovat jako zástupný symbol.
2. Přejděte na OK a potvrďte zadání tlačítkem [OK].
3. Heslo bylo upraveno.

## 23. SPECIFIKACE USB VSTUP

Výstupní napětí USB: 5V / 500mA / Smartphony a zařízení, která je třeba nainstalovat, nejsou detekována.

USB klíčová paměť: 1TB max

Externí pevný disk (HDD): max. 1TB

Formátování: FAT a NTFS

Podporované USB z:

Média	formát	Kodeky   Video	Zvuk	úroveň média
FILM	.avi	MJPEG	MP3, WMA AAC, PCM	Max. rozlišení : 1280 x 720 Max. snímková frekvence: 60 fps Max. datová rychlost: 20 Mbps Max.
		Xvid, MPEG-4, H.265 WMV9/VC-1 MPEG-2,		rozlišení : 1920 x 1080 Max. snímková frekvence: 60 fps Max. datová rychlost: 150 Mbps
	.mp4 .MPEG4	MPEG-4, H265, 265, Xvid, MJPEG MPEG-1, MPEG-2,	MP3 AAC, PCM	
	.ts / .trp	H.265, VC-1	MP1, MP2 MP3, AAC	
	.mpg .mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MP1, MP2 MP3, AAC PCM	
	.mkv	MPEG-2/4, H.265, Xvid, MP3, AAC, RV30, RV40, VC-1 PCM, COOK MPEG-4, H.265, AAC,		
	.mov	PCM MPEG-1 MP2, MPEG MP1, MP2, MP3, PCM		
	.dat	AAC, COOK Max. rozlišení : 1920 x 1080		
	.vob	MPEG-2		
	.rm, rmvb	RV30, RV40		
FOTOGRAFIE	.jpg	---		Maximální rozlišení : 13986 x 4000
	.jpeg	---		Maximální rozlišení : 3648x2736
	.bmp	---		Hloubka pixelů: 8/24/32 bitů
	.png	---		Maximální rozlišení : 3648x2736
HUDBA	.mp3		MP3	
	AAC		MPEG2 AAC (AAC-LC) MPEG4 AAC LC	
	M4A			
			WMAV7/V8/V9	
chyby vyhrazeny; technické změny vyhrazeny				

## 24. SNADNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud obrazovka spadne nebo dojde k výraznému výpadku napájení, zkontrolujte obrazovku podle následujících pokynů: Zkontrolujte také připojení zařazení, abyste zjistili zdroj problému. Pokud obrazovka stále nefunguje podle očekávání, kontaktujte zákaznickou podporu.

### Zadna elektrina

- Zkontrolujte připojení na televizoru a na externích zařízeních.

Zkontrolujte, zda je přepínač v poloze Zapnuto.

### Žádný obraz nebo žádný zvuk

- Ujistěte se, že je televizor zapojený a zapnutý.

Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa. • Přepněte na jiný program.

### Špatná kvalita obrazu

- Zkontrolujte, zda je správně připojen anténní kabel. • Ujistěte se, že je kanál správně naladěný. • Změňte nastavení obrazu:

Jas, Barva, Ostrost, Kontrast, Odstín. • Ujistěte se, že je televizor v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických spotřebičů, kterými mohou způsobovat vysokofrekvenční rušení.

### Žádná barva

- Upravte nastavení barev.

Zkontrolujte, zda je vybraný program vysílán barevně. • Ujistěte se, že je kanál správně naladěný.

### Televizor nereaguje na dálkové ovládání

- Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a televizorem nejsou žádné překážky. • Ujistěte se, že je dálkový ovladač v dosahu. • Ujistěte se, že baterie v dálkovém ovladači nejsou vybité

Tento televizor je určen pro domácí použití a je klasifikován jako neškodný s ohledem na elektromagnetickou emisivitu. Zařízení tedy můžete používat kdekoli, včetně obytných oblastí.



## 25. TECHNICKÉ INFORMACE

TYP ZAŘÍZENÍ	SMART TV	CHYTRÁ TELEVIZE	SMART TV	CHYTRÁ TELEVIZE
	49881	49883	49885	49886
Spotřeba energie "Zapnuto" (východí SD)	16 w	19 w	21 w	26W
Spotřeba energie "Vypnuto"	0,4 W			
Spotřeba energie "pohotovostní režim"	0,5 W			
Typ technologie elektrického displeje/panelu	TV / LCD / LED / (Pixel Class1) 16:9			
poměr stran				
Rozlišení obrazovky (v pixelech)	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Obrazovka diagonálně	18,5" [47 cm]	21,5" [55 cm]	23,6" [60 cm]	15,28 dm <sup>2</sup>
Viditelná oblast obrazovky				20,1 dm <sup>2</sup>
Obnovovací frekvence	60 Hz			
Typ napájení	název zdroje: MYX-1203000EU			MYX-1204000D
	vstupní napětí: 100 - 240V			50/60 Hz
	výstupní napětí: 12V 3A			12V 4A
Zařízení se vstupním napětím	12V 3A / 24V 1,5A			12V 4A / 24V 2A
Průměrná roční spotřeba	16 kWh/1000h	19 kWh/1000h	21 kWh/1000h	26 kWh/1000h
kontrast	3000:1	4000:1	3000:1	
Jas	200 cd/m <sup>2</sup>			240 cd/m <sup>2</sup>
barvy	16,7 milionů barev			
Úhel pohledu	Horizontální : 178°/ Vertikální : 178°		Horizontální : 176°/ Vertikální : 176°	Horizontální : 178°/ Vertikální : 178°
TV funkce TV standard	BG, DK, I, L/L			
	Kanály (ATV/DVB-T/C/S)	100 / 1 000 [T+C] / 5 000 [S] 1		
	Text (ATV / DTV)	000 / 1 000 stran		
Připojení DC IN (12V / 24V vstup)	1			
	PŘEMLUVIT	1		
	AV (cinch, žlutá, červená, bílá)	1		
	Výstup na sluchátka	1		
	TV1 (T2HD/C)	1		
	pozemní /kabelové			
	satelit TV2 (S2).	1		
	RJ45	1		
	HDMI 1 (CEC)	1		
	HDMI 2 (CEC / ARC)	1		
	USB (5V / 200mA)	2		
	CI+ SLOT	1		
	Jazyk OSD	ně mecky   ně mecky   francouzsky		
AUDIO Hudební výstup	atd. 2 x 3W			2 x 5W
Pouze váhově zařízen (se stojanem)	2,55 kg	3,10 kg	3,3 kg	4,55 kg
Hmotnost kompletní	3,55 kg	4,15 kg	4,5 kg	6,00 kg

## Smart TV 49881 / 49883 / 49885:

Spotřeba energie max	36W
Poměr maximální jasnosti (%)	<75 %
Obsah rtuti obsažený v mg / olovo	0,0 mg/ NO
VESA	100 mm x 100 mm
Rozměry pouze zařízením bez podstavce	436x42,7x258,50 501,3x42,6x296,30 550,5x42,7x326,20
Rozměry se stojanem: (Š/H/V) v mm	436 x 159,60 x 304,00 501,3 x 159,60 x 341,70 550,5 x 179,30 x 369,70

## Smart TV 49886:

Spotřeba energie max	48W
Poměr maximální jasnosti (%)	<75 %
Obsah rtuti obsažený v mg / olovo	0,0 mg/NO
VESA	100 mm x 100 mm
Rozměry pouze zařízením bez podstavce	638x45x379
Rozměry se stojanem: (Š/H/V) v mm	638 x 187 x 416

POZNÁMKA: Design a specifikace se mohou změnit bez upozornění

## 26. INFORMACE O SKLADOVÁNÍ A PROVOZU

Skladování a provoz vlhkosti	< 80 %
Skladovací teplota	-10°C až +60°C
Použijte teplotu	0 °C až 40 °C

## 27. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo napravit případné nedostatky. Záruka je vyloučena na všechny škody způsobené chybným použitím nebo nesprávnou manipulací.

### Omezení

odpovědnosti: Společnost Reimo nebude v žádném případě odpovědná za zpoždění, sekundární nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, zmeškané příležitosti nebo ušlévy dění.

Uvedená prodejní cena produktu představuje ekvivalentní hodnotu omezení odpovědnosti společnosti Reimo.

## 28. LIKVIDACE

Elektronická elektrická spotřebiče, stejně jako baterie, obsahují materiály, součástky a látky, kterými mohou být škodlivé pro vás i životní prostředí v případě, že s odpady (vyřazená elektrická a elektronická zařízení a baterie) není správně nakládáno.

Elektronická elektrická spotřebiče, stejně jako baterie, jsou označeny tak, jak je znázorněno, přeškrtnutou popelnicí. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie, nesmí být vyhazovány do domovního odpadu a musí být likvidovány odděleně.

Jako koncový spotřebitel je vaší odpovědností likvidovat vybité baterie na určených sběrných místech. Tím je zajištěno, že baterie budou recyklovány v souladu s platnými zákony bez dopadu na životní prostředí.

Města a obce zřídily sběrná místa, kde jsou elektrická a elektronická zařízení i baterie přijímány zdarma k recyklaci; alternativně lze zajistit jejich vyzvednutí.

Pro více informací kontaktujte prosím vaše obecní úřady.





REIMO TRAVEL MOBILE CENTER GMBH  
63329 EGELSBACH BOSCHRING 10  
NĚMECKO · WWW.REIMO.COM  
VYROBENO V ĀĀ NĚ © 01/2022

