Machine Translated by Google

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Plynový vařič

Plynový vařič

70142 • 2-plamen
70143 • 3-plamen

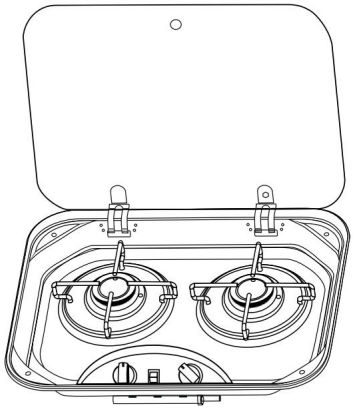

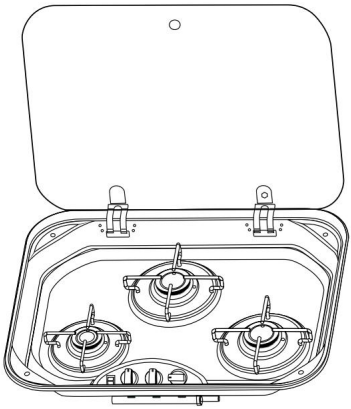

CZ – UŽIVATELSKÁ PŘÍ RUČKA
CZ – POKYNY PRO UŽIVATELE

Machine Translated by Google

Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny: jedině tak
můžete svézařízení správně nainstalovat a používat. Pokyny v tétopříručce platí pouze pro zemi určení.
Systémy zásobování plynem musí odpovídat platným národním normám.

OBSAH

1. Všeobecnébezpečnostní pokyny 2. 3
Vysvětlení symbolů 3. Rozsah 3
dodávky 4. Použití v 3
souladu s určením 5. 4
Instalace 5.1 4
Montážní výřez 5.2 4
Připojení plynu 5.3 6
Elektricképřipojení 5.4 7
Upevnění 6. 7
Technický popis 6.1 Ovládací panel 8
6.2 Plynový hořák 8
7. Použití 7.1 Další 8
bezpečnostní 9
pokyny 7.2 Varná deska 7.3 Plynová láhev 9
8. Údržba a 9
čištění 8.1 11
Čištění zařízení 8.2 Opětovné 12
vložení vstřikovačů 9. Záruka 12
12
12

1. Všeobecnébezpečnostní pokyny

Výrobce neručí za poškození v následujících případech:

- Uživatel provádí změny na výrobku bez potvrzení výrobcem nebo autorizovaným technikem přístroj.
- Při instalaci se nenosí správnéosobní ochrannéprostředky.
- Typ plynu a tlak neodpovídají specifikacím zařízení.
- Používání výrobku k jiným účelům, kterénejsou uvedeny v návodu k použití.
- Nejsou správně dodrženy pokyny k instalaci.

Toto varování je na zařízení přilepeno.
Toto zařízení musí být správně nainstalováno a smí být používáno pouze v dobře větraném prostoru.

Před instalací a používáním zařízení si přečtěte pokyny.
Zařízení musí být instalováno odborníky.

2. Vysvětlení symbolů

VAROVÁNÍ! Bezpečnostní varování: Ignorování tohoto varování může vést k vážnému zranění nebo smrti.

3. Rozsah dodávky

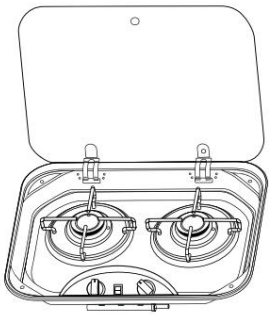

nebo

Název množství

1 varná deska
1 návod k použití
1 Upevňovací sada se šrouby a příslušenstvím

Machine Translated by Google

4. Zamýšlenépoužití

VAROVÁNÍ !

Zaří zení je určeno k vaření a ohří vání potravin. Jakékoli jinépoužití je považováno za nevhodné Výrobce neručí za škody nebo zraně ní způsobenénesprávným použí vání m.

5. Instalace

VAROVÁNÍ !

Před instalací zkontrolujte, zda jsou mí stní podmí nky napájení (druh plynu a tlak) a nastavení zaří zení kompatibilní .

Plynovépří pojky a instalační prostory musí být vhodnéa odpoví dat bezpečnostní m normám.

Ujistě te se, že je vypnuto napájení , abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Ujistě te se, že je zaří zení instalováno v prostředí s vysokou výmě nou vzduchu.
Zaří zení by nemě lo být umí stě no v blí zkosti hořlavých materiálů.

5.1 Instalační výřez

Zaří zení nesmí být instalováno venku nebo v tě sném blí zkosti hořlavých materiálů.

Mí stnosti instalace musí mí t nepřetržitou výmě nu vzduchu, aby bylo zajiště no normální a správnéspalování plynu.

Tento spotřebič by mě l být instalován na mí stě vhodném pro kuchyňskou linku.
Musí být dodrženy minimální vzdálenosti od stě n

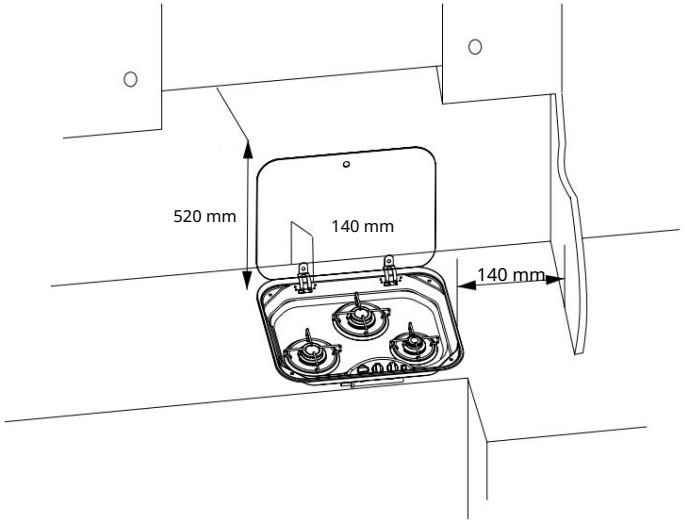

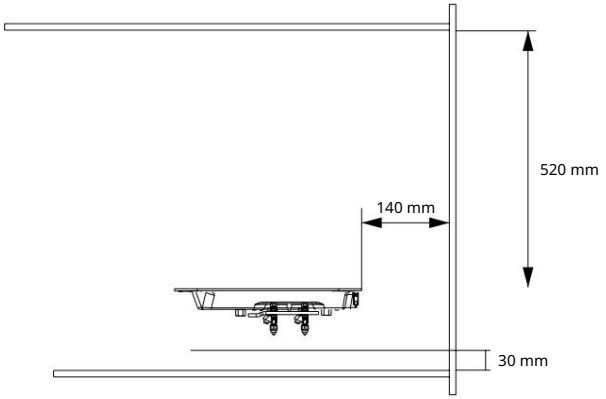

Vzdálenost pozice

140 mm Od vně jší hrany nejblí že jednéz boční ch stě n a/nebo podlahy
lži.

520 mm Mezi horní částí hořáků a nábytkem nebo policemi umí stě nými nad varnou deskou.

30 mm Vzdálenost mezi podlahou a spodní konstrukcí .

Rozmě ry instalační ho výřezu:

Vyvrtejte otvory podle následují cí ch pokynů.

Model 70142

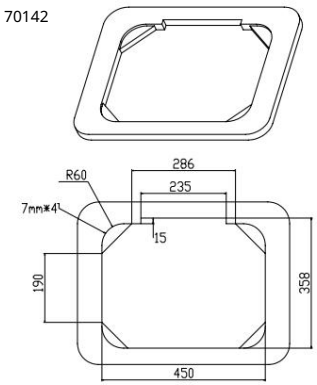

Model 70143

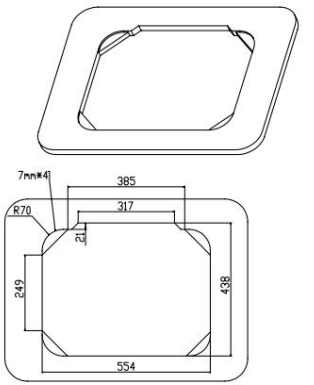

Skří ň musí být namontována na nosnou konstrukci. Materiál pracovní desky musí být tepelně odolný.

Instalační výřez musí odpoví dat výše uvedeným rozmě rům. Výřezy musí probí hat paralelně k sobě .

Machine Translated by Google

5.2 Připojení plynu

VAROVÁNÍ !

Bezprostředně za plynovou lahví nebo nádobou zásobující systém by měl být instalován vhodný regulátor/ reduktor tlaku kompatibilní s typy plynů používaných ve spotřebiči.

Uzavírací ventil plynu nebo ventil, který vypíná systém, musí být instalován na snadno přístupném místě v přívodním potrubí za regulátorem a bezprostředně před připojovaným zařízením.

KATEGORIE A CÍLOVÉZEMĚ	TLAK PLYNU
13B/P(30)	
BE, CY, DK, EE, FR, GB, HU, IT, LT, NL, NO,	30 mbar butan (G30)
SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, FI, DE 13+	30 mbar propan (G31)
(28-30/37)	
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT,	28~30 mbar butan (G30)
LU, LV, PT, SK, SI.	37 mbar propan (G31)
13B/P(50)	
AT, CH, SK	G30 Butan a G31, Propan při 50 mbar

MODELKA	NOMINÁLNÍ A KOMPLETNÍ TOPNÝ VÝKON	POŽADOVANÝ OBJEM VZDUCHU MUŽI NA PÁLENÍ
	kW-gr/h	m3/h
70142	2,8-204	5.6
70143	4,6-335	9.2

VAROVÁNÍ !

Při montáži a připojování nesmí být plynovévedení zařízení krouceno, taženo nebo jinak namáháno.

Plynovépotrubí musí být připojeno k zařízení pomocí vhodného nástroje, aby byla zajištěna těsnost a bezpečnost.

Je možnépoužít flexibilní spojovací hadici, ale musí :

- Vždy měřitelné možnost kontroly.
- Chraňte se před kontaktem s horkými částmi (např. misky hořáku).
- Chraňte před pohyblivými částmi přestavby (zásuvky, dvířka atd.).
- Mají délku, která odpovídá technickým normám.
- Vyhněte se jakémukoli mechanickému namáhání pružných hadic během instalace a používání (ochrana před tahání m, kroucení m, přimáčknutí m atd.). Vyměňte sestavu flexibilní hadice do data expirace.

- Po připojení zkontrolujte těsnění okruhu plynu pomocí nekorozivní kapaliny pro úniky. Nepoužívejte roztok mýdla a vody. NEPOUŽÍVEJTE OTEVŘENÝ PLAMEN.

5.3 Elektricképřipojení

NÍZKÉNAPĚTÍ DC12V

VAROVÁNÍ !

Jakýkoli způsob připojení zařízení k jinému zdroji napájení než DC12V a nepřímému napájení (DC) je přísně zakázán. Jakékoli jinézapojení může představovat vážnénebezpečí pro uživatele zařízení a způsobit nevratné poškození samotného zařízení .

Nikdy nepřipojujte zařízení k síťovému napětí (230 V~), protože to může vést ke konečnému zničení dílů a představovat nebezpečí pro uživatele.

Pro připojení zařízení použijte dvojitý kabel a připojte jej k připojovací desce.

Červenépřipojení je kladný pól, černépřipojení je záporný pól. Celénapájení musí být správně připojeno. V opačném případě může výrobek způsobit požár.

5.4 Upevnění

Zařízení musí být připevněno ke skříni pomocí šroubů uvedených níže:

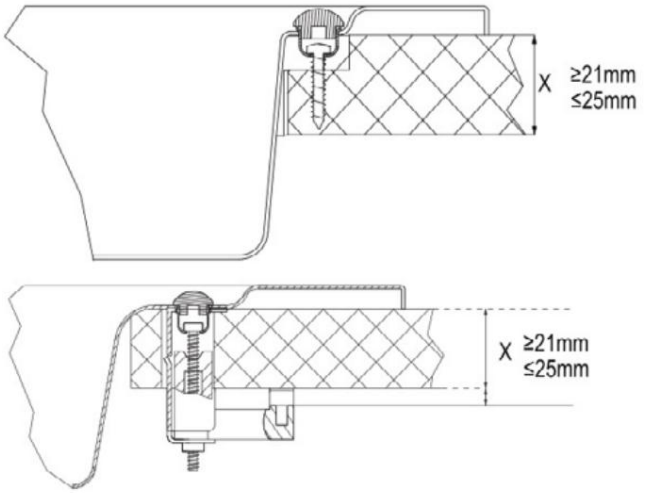

Machine Translated by Google

6. Technický popis

6.1 Ovládací panel

V následují cí tabulce jsou uvedena všechna tlač í tka a symboly na zaří zení .

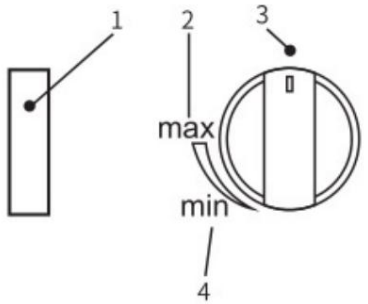

odkaz	symbol	Popis
1		Přepnutí m spustí te elektronickézapalování
2	Max	Maximální nastavení plamene
3	•	Vypně te pří vod plynu
4	min	Minimální nastavení plamene

6.2 Plynovéhořáky

Modelka	Malý plynový hořák			hlavní hořák		
	Ne.	kW	gr/h	Ne.	kW	gr/h
70142	1	1,0	72,5	1	1,8	130,5
70143	1	1,0	72,5	2	1.8	261

70142 VÝKON: Qn=1,8 kW / Qn=1,0 kW / celkový výkon 2,8 kW
70143 VÝKON: Qn=1,8 kW / Qn=1,8 kW / / Qn=1,0 kW / celkový výkon 4,6 kW

7. Použití

7.1 Další bezpeč nostní pokyny

Toto zaří zení mohou obsluhovat pouze zodpově dnédospě léosoby. Před použití m otevřete skleně ný kryt. Pří stupnéč ásti mohou být horkébě hem a bezprostředně po použití ; Nedotýkejte se jich a držte dě ti mimo dosah. Po uvaření vraťte knoflí k(y) do zavřenépolohy. Po použití uzavřete hlavní pří vod plynu.

VAROVÁNÍ !

Bě hem provozu a ně kolik minut po použití dosahují ně kteréč ásti zaří zení velmi vysoký ch teplot. Nedotýkejte se tě chto č ástí bez dostateč nétepelnéochrany, nebezpečí popálení !

V PŘÍ PADĚ ROZBITÍ SKLA NA VARNÉDESCE:

- Okamžitě vypně te všechny hořáky a všechna elektrická topná tě lesa a izolujte spotřebič od napájení
- Nedotýkejte se povrchu zaří zení
- Zaří zení nepoužívejte

Toto upozorně ní je umí stě no na skleně ném krytu zaří zení . Skleně ný kryt se může při zahřátí rozbí t. Hořáky (sporák, trouba a gril) musí být vždy zapáleny se sklopený m krytem. Před uzavření m krytu vždy vypně te všechny hořáky (sporák, troubu a gril) a nechte je vychladnout.

7.2 Varná deska

Výbě r hořáků

VAROVÁNÍ !

Plamen se nesmí šířit přes okraje hrnců a pánví . Nádobí umí stě te doprostřed hořáku tak, aby pevně stálo na podpě ře.

HOŘÁK	PRŮMĚR NÁDOBY A PÁNVE
MALÝ HOŘÁK	od 60 mm do 160 mm
HLAVNÍ HOŘÁK	od 160 mm do 220 mm

Poznámka: Model 70143 má dva hlavní hořáky

Machine Translated by Google

Elektronickézapalování varnédesky

VAROVÁNÍ !

Sklopte skleně ný kryt. Před zapálení m se ujistě te, že na hořácí ch není žádnénádobí nebo jinépředmě ty. Pro vytvoření plamene pomalu stiskně te spí nač z polohy 3 (obr.3) do polohy 2 (obr.2). a souč asně stiskně te spí nač (obr.1) dolů.

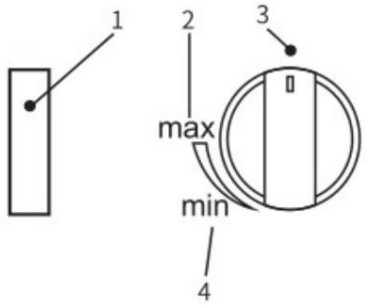

• Po vytvoření plamene stiskně te a podržte tlač í tko ně kolik sekund aby plamen trvale hořel.

VAROVÁNÍ !

Pokud se hořáky nezapnou, zkuste následují cí kroky:

• Otoč te knoflí k do minimální polohy (obr. 4) • Proveďte ruč ní zapalování .

• Zkontrolujte, zda v láhvi není nedostatek plynu.

• Pokud zaří zení nefunguje, zavřete pří vod plynu a kontaktujte své ho prodejce.

Ruč ní zapalování hořáků:

Pokud nefunguje elektronickézapalování , použije se jako náhrada ruč ní zapalování .

VAROVÁNÍ !

Před zapálení m se prosí m ujistě te, že na hořácí ch není žádnénádobí nebo jinépředmě ty.

Pro vytvoření plamene stiskně te ovládací knoflí k (obr. 3) úplně dolů a otoč te jej do polohy velké ho plamene (obr. 2). Zapalte hořák zápalkou nebo zapalovač em. Po vytvoření plamene stiskně te knoflí k na ně kolik sekund, aby plamen hořel plynule.

VAROVÁNÍ !

Pokud se hořák nezapne:

• Zkontrolujte, zda v plynovéláhvi není dostatek plynu.

• Pokud zaří zení nefunguje, zavřete pří vod plynu a kontaktujte své ho prodejce.

Regulace plamene:

Pro regulaci plamene otoč te knoflí kem do požadované polohy mezi min. a max.

V závislosti na typu použité ho plynu vypadá plamen takto:

• Propan (G31): Plamen s modrý m vnitř ní m kolí kem a jasný m obrysem.

• Butan (G30): Plamen s lehce žlutý mi špič kami při zapalování hořáku, tyto vrcholy se stávají intenzivně jší mi, jak se hořák zahří vá.

7.3 Plynová láhev

VAROVÁNÍ !

Použití plynu nebo jiné ho tlaku, než je uvedeno na zadní straně zaří zení , může vést k poškození nebo nesprávné funkci zaří zení . Výrobce nenese odpově dnost za následky.

Plyn, který se má použí t, je uveden na ští tku na zadní straně zaří zení .
V každém pří padě dodržujte následují cí informace: Plynová láhev s ventilem a redukč ní m ventilem musí být umí stě na ve svislépoloze a na správném mí stě . Výmě na plynovéláhve musí být provedena bezpeč ný m a řádný m způsobem.

Znovu nainstalujte plynovou láhev:

• Ujistě te se, že v blí zkosti nejsou žádnéplameny nebo oheň.

• Zavřete ventil na plynovéláhvi, kterou chcete vymě nit.

• Odšroubujte redukč ní ventil na prázdnéplynovéláhvi

• Použijte novou plynovou láhev.

• Nainstalujte pří slušenství na novou plynovou láhev.

• Zkontrolujte, zda z jednotky neuniká plyn pomocí nekorozivní ho nástroje.

VAROVÁNÍ !

Nepoužívejte roztok mýdla a vody. Nepoužívejte otevřený oheň.

Doporuč uje se použí vat certifikovaný elektronický detektor úniku plynu.
Pokud cí tí te plyn:

• Otevřete okna a okamžitě všechny přemí stě te z interié ru ven Bezpeč nostní .

• Nedotýkejte se elektrický ch spí nač ů, spí nač ů svě tel ani č ehokoli jiné ho, co může zapálit plyn mohl.

• Uhaste jakýkoli otevřený oheň.

• Zavřete ventil láhve nebo plynovénádrže a neoteví rejte ventil, dokud nezjistí te a neodstraní te únik plynu.

• Kontaktujte licencované ho technika.

Machine Translated by Google

8. Údržba a čištění

8.1 Čištění zařízení

Před čištěním se ujistěte, že je hořák vypnutý a počkejte, dokud zařízení zcela nevychladne.

DŮLEŽITÉ:

Horképovrchy se mohou poškodit, pokud se dostanou do kontaktu se studenou vodou nebo vlhkým hadříkem

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, žíravéprodukty, produkty obsahující chlór, pohrabáče nebo ocelovou vlnu.
Pro povrchy z nerezovéoceli a lakovanéčásti: Umyjte mýdlem a vodou nebo jemným čisticím prostředkem, opláchněte a osušte. Použijte čistéhoubičky a sklenice.
Použijte měkký hadřík lehce navlhčený neutrální m čisticím prostředkem a nesnímejte tlačítka z kolíku, na kterém jsou nasazena.

8.2 Opětovná instalace vstřikovačů

VAROVÁNÍ !

Činnosti mohou provádět pouze oprávněnéosoby. Po tomto postupu odmítáme jakoukoli odpovědnost vyplývající z tohoto postupu.
Při vyjímání a vkládání vstřikovačů musí být držák vstřikovačů zablokován (pomocí nástroje).

HOŘÁK	INJEKTOR	KATEGORIE
MALÝ PLYNOVÝ HOŘÁK Φ49mm / Φ46 mm	0.49 / 0.46	I3+(28-30/37) / I3B/P(30) / I3B/P(50)
HLAVNÍ HOŘÁK Φ67mm / Φ60 mm	0.67 / 0.60	I3+(28-30/37) / I3B/P(30) / I3B/P(50)

Poznámka: Model 70143 má dva hlavní hořáky

9. Záruka

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo při padnéchyby odstranit. Záruka je vyloučena na veškeréškody způsobenénesprávným použitím nebo neodbornou manipulací .

Omezení odpovědnosti:
Společnost Reimo nebude v žádném případě odpovědná za náhodné,následnénebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ztrátu použití nebo ztrátu zisku. Uvedená prodejní cena produktu představuje odpovídající výši omezení odpovědnosti společnosti Reimo .

Machine Translated by Google

Přečtěte si prosím pozorně tento návod: To vám umožní správně nainstalovat a používat váš spotřebič. Pokyny v tomto návodu platí pouze pro zemi určení. Systémy zásobování plynem musí splňovat současnénárodní normy.

Obsah

1. Obecná bezpečnostní upozornění 14
2. Vysvětlení symbolů 14
3. Obsah dodávky 14
4. Zamýšlenépoužití 15
5. Instalace 15
5.1 Montážní otvor 15
5.2 Připojení plynu 17
5.3 Elektricképřipojení 18
5.4 Upevnění 18
6. Technický popis 19
6.1 Ovládací panel 19
6.2 Hořáky 19
7.Používejte 20
7.1 Další bezpečnostní upozornění 20
7.2 Varná deska 20
7.3 Plynovéláhve 22
8. Údržba a čištění 23
8.1 Čištění zařízení 23
8.2 Výměna vstřikovačů 23
9. Záruka 23

Machine Translated by Google

1. Obecná bezpečnostní upozornění

Výrobce nenese odpovědnost za škody v následujících případech:

- Uživatel upraví spotřebič bez potvrzení výrobcem nebo autorizovaným technikem.
- Během instalace nepoužijete vhodné osobní ochranné prostředky.
- Typ plynu a tlak neodpovídají specifikacím spotřebiče.
- Použijete výrobek k jiným účelům, které nejsou uvedeny v návodu.
- Neřídíte se těmito pokyny pro profesionální instalaci.

Toto varování je nalepeno na spotřebiči.

Tento spotřebič musí být instalován v souladu s platnými předpisy a používán pouze v dobře větraném prostoru plocha.

Před instalací a použitím spotřebiče si přečtěte pokyny.

Spotřebič musí instalovat specializovaní technici.

2. Vysvětlení symbolů

POZOR! Bezpečnostní varování : Ignorování tohoto varování může způsobit vážné zranění nebo smrt.

3. Obsah dodávky

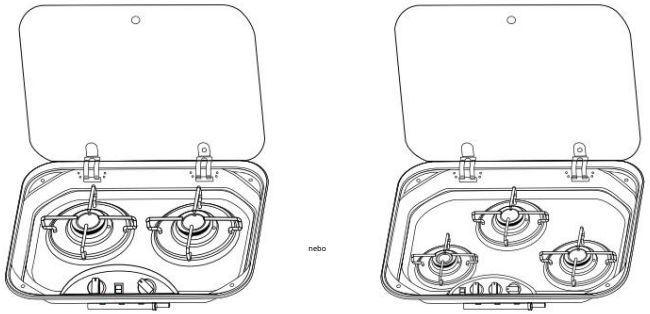

Název	množství
varná deska	1
Návod k použití	1
Upevňovací sada včetně šroubů a příslušenství	1

4. Zamýšlené použití

POZOR!

Spotřebič je určen k vaření a ohřívání potravin. Jakékoli jiné použití musí být považováno za nevhodné Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávným používáním.

5. Instalace

POZOR!

Před instalací zkontrolujte, zda jsou místní distribuční podmínky (druh plynu a tlak) a nastavení spotřebiče kompatibilní .

Systémy připojení plynu a instalační prostory musí být vhodné a splňovat bezpečnostní normy.

Ujistěte se, že je odpojeno napájení , abyste předešli riziku úrazu instalatorem elektrickým proudem.

Ujistěte se, že je spotřebič instalován v prostředí s vysokou mírou ventilace.

Spotřebič by měl být uchováván mimo dosah hořlavých materiálů.

5.1 Montážní otvor

Spotřebič nesmí být instalován venku nebo přímo vystaven hořlavým materiálům.

Místnosti instalace musí mít nepřetržitou výměnu vzduchu, aby bylo zaručeno normální a správné spalování plynu.

Tento spotřebič by měl být zabudován na místo, které je vhodné pro kuchyňskou linku.

Minimální vzdálenosti k pozorování od stěn

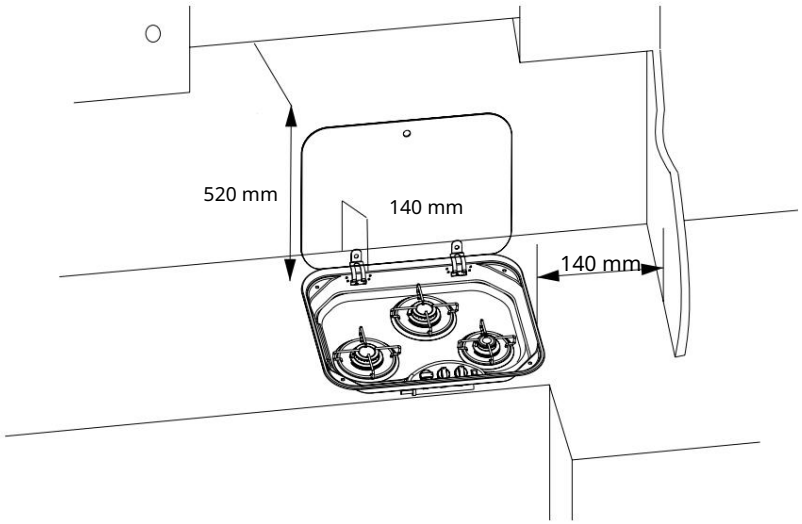

Machine Translated by Google

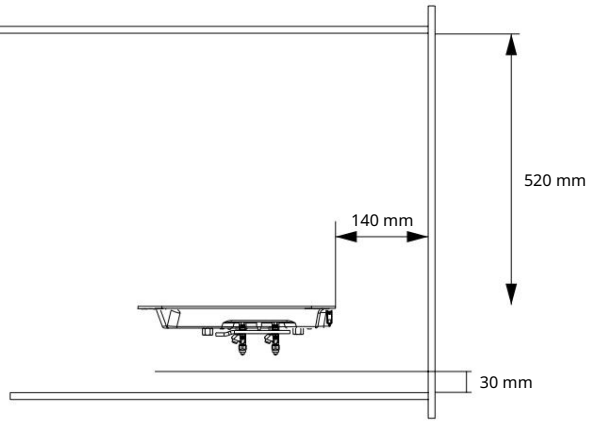

Vzdálenost pozice

140 mm Od vně jší ho okraje výrobku nejblí že jednéz boční ch stě n a/nebo dna.

520 mm mezi horní částí hořáků a nábytkem nebo policemi nad varnou deskou.

30mm Vzdálenost mezi dnem a spodní konstrukcí .

Rozmě ry vestavě ného otvoru:

Vytvořte otvory podle následují cí ho návodu.

Model 70142

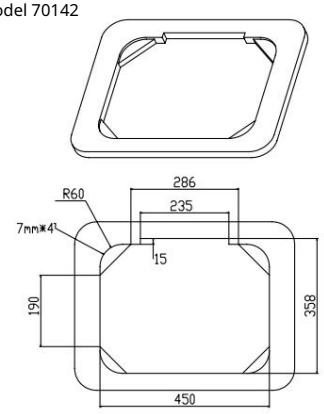

Model 70143

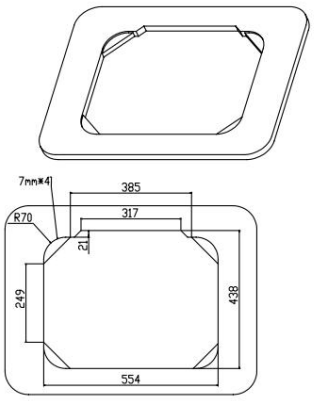

Skří ň musí být namontována na nosnékonstrukci a použitý materiál musí být tepelně odolný.

Vestavný otvor skří ně musí být rovnoběžný a vhodný pro instalaci.

Vestavě ný otvor musí být přesně takový, jak je znázorně no na výkresu.

5.2 Připojení plynu

POZOR!

Bezprostředně za plynovou lahví nebo nádobou napájejí cí systém by mě l být na zaří zení vhodný regulátor/ reduktor tlaku vyhovují cí kategorii m plynů.

Plynový uzaví rací ventil nebo ventil odpojují cí systém je instalován na pří vodní m potrubí , za regulátorem a bezprostředně před spotřebičem urče ným k připojení , na mí stě , kteréje snadno pří stupnéa kontrolovatelné

Tyto pokyny takéobsahují přesnépokyny pro připojení spotřebiče k plynu a odkaz na instalační předpisy platnév zemi, ve kterémá být spotřebič použí ván.

KATEGORIE A ZEMĚ CÍ LOVÉHO TLAKU PLYNU	
13B/P(30)	
BE, CY, DK, EE, FR, GB, HU, IT, LT, NL, NO,	30 mbar butan (G30)
SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, FI, DE 30 mbar propan (G31)	
13+ (28-30/37)	
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT,	28~30 mbar butan (G30)
LU, LV, PT, SK, SI.	37 mbar propan (G31)
13B/P(50)	
AT, CH, SK	G30 Butan a G31, Propan při 50 mbar

MODELKA	NOMINÁLNÍ A KOMPLETNÍ TEPELNÝ VÝSTUP	OBJEM VZDUCHU POTŘEBNÝ PRO HOŘENÍ
	kW-gr/h	m3/h
70142	2,8-204	5.6
70143	4,6-335	9.2

POZOR!

Bě hem instalace a připojení nesmí být plynový vodič spotřebiče vystaven kroucení , tahu nebo jinému namáhání .

Připojení plynového potrubí ke spotřebiči musí být provedeno vhodným nástrojem, aby byla zaruče na tě snost a bezpečnost.

Machine Translated by Google

Je možnépoužít flexibilní připojovací hadici, ale musí být:

- Vždy možnost kontroly.
- Chraňte před kontaktem s horkými částmi (např. hrnky hořáků).
- Chraňte se před pohyblivými částmi výklenku (zásuvky, dvířka atd.).
- Mít délku, která odpovídá technickým normám pro každý referenční sektor.
- Zabraňte jakémukoli mechanickému namáhání pružných hadic během instalace a používání (ochrana proti tah, kroucení , drcení atd.). Vyměňte pružnékalhoty do data expirace.
- Po připojení zkontrolujte těsnění plynového okruhu pomocí nekorozivní kapaliny, abyste zjistili případnénetěsnosti. Nepoužívat roztok mýdla a vody. NEPOUŽÍVEJTE NAHÝ OHEŇ.

5.3 Elektricképřipojení

NÍZKÉNAPĚTÍ DC12V

POZOR!

Jakýkoli typ připojení spotřebiče k jinéelektrickésíti než DC12V a nepřímému proudu (DC) je přísně zakázán. Jakékoli jinépřipojení může představovat vážnénebezpečí pro uživatele spotřebiče a způsobit nevratnépoškození samotného zařízení .

Nikdy nepřipojujte spotřebič k hlavnímu napětí (230 V~); to by vedlo ke konečnému zničení dílů a nebezpečí pro uživatele.

Pro připojení spotřebiče použijte dvojitý kabel a připojte jej ke svorkovnici.

Červená svorka je kladný pól, zatímco černá svorka je záporný pól. Napájení musí být správně připojeno.

5.4 Upevnění

Spotřebič musí být připevněn ke skříni pomocí šroubů podle níže uvedenétabulky:

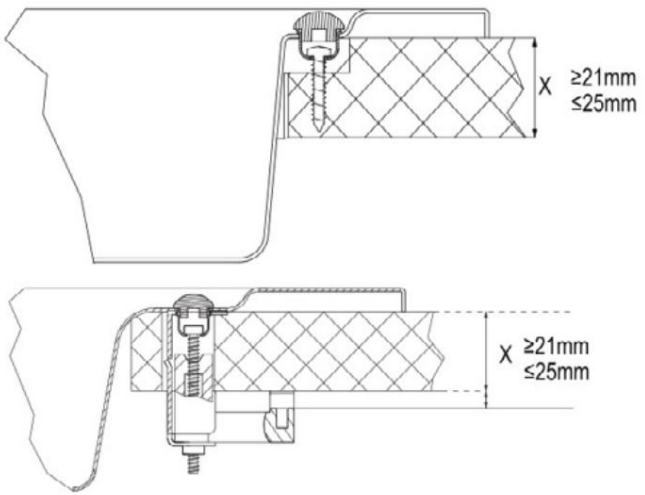

6. Technický popis

6.1 Ovládací panel

V následujících tabulce jsou uvedena všechna tlačítka a symboly na spotřebiči.

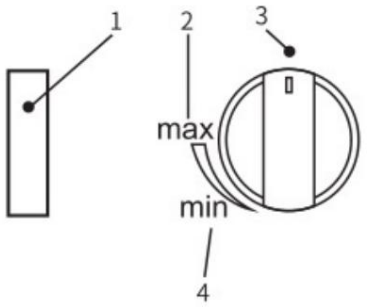

Odkaz	symbol	Popis
1		spínač pro spuštění elektronickéhozapalování
2	Max	Maximální nastavení plamene
3	•	Plyn vypnutý
4	min	Minimální nastavení plamene

6.2 Hořáky

Modelka	Pomocný			Semirapid		
	Ne.	kW	gr/h	Ne.	kW	gr/h
70142	1	1,0	72,5	1	1,8	130,5
70143	1	1,0	72,5	2	1.8	261

70142 VÝKON: Qn=1,8kW / Qn=1,0kW / Celkový výkon 2,8kW

70143 VÝKON: Qn=1,8 kW / Qn=1,8 kW / Qn=1,0 kW /Celkový výkon 4,6 kW

Machine Translated by Google

7.Použí vejte

7.1 Další bezpečnostní upozorně ní

Tento spotřebič smí použí vat pouze zodpově dnédospě léosoby. Před použití m otevřete skleně néví ko.
Pří stupnéčásti mohou být horkébě hem a bezprostředně po použití ; nedotýkejte se jich a držte dě ti mimo dosah. Po uvaření vraťte knoflí k(y) do uzavřenépolohy(í). Po použití uzavřete hlavní kohout pří vodu plynu.

POZOR!

Bě hem provozu a ně kolik minut po použití dosahují ně kteréčásti spotřebiče velmi vysoký ch teplot. Nedotýkejte se tě chto částí bez odpoví dají cí osobní ochrany, nebezpečí popálení !

V PŘÍ PADĚ ROZBITÍ SKLA VARNÉPLOCHY:

- Okamžitě vypně te všechny hořáky a všechna elektrická topná tě lesa a izolujte spotřebič od spotřebiče zdroj napájení
- Nedotýkejte se povrchu spotřebiče
- Nepoužívejte spotřebič“

Toto varování je zobrazeno na skleně ném krytu varnédesky. Skleně nékryty se mohou při zahřátí rozbít. Zapálení kterékoli z hořáků (varná deska, trouba a gril) musí být vždy prováděno se zvednutý m krytem a vždy vypně te všechny hořáky (varnou desku, troubu a gril) a před uzavření m krytu je nechte vychladnout.

7.2 Varná deska

Výběr hořáku

POZOR!

Plamen se nesmí šířit přes okraje nádoby. Nádobí umí stě te doprostřed hořáku tak, aby bylo stabilní na nosné mří žce.

BURNER	COOKWARE DIAMETER
AUXILIARY	from 60 mm to 160 mm
SEMIRAPID	from 160 mm to 220 mm

Poznámka: Model 70143 má dva polorychléhořáky

Elektronickézapalování varnédesky

POZOR!

Otevřete skleně néví ko.

Před zapálení m se prosí m ujistě te, že na hořící ch není žádnénádobí nebo jiný předmě t.

Chcete-li vytvořit plamen, pomalu úplně stiskně te knoflí k z polohy 3 (obr. 3) do polohy 2 (obr. 2) a současně stiskně te spí nač (obr. 1).

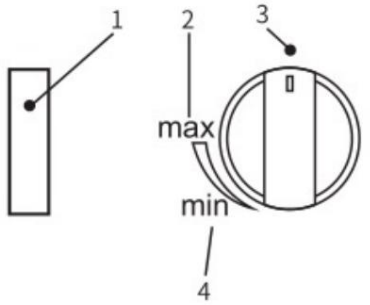

Po vytvoření plamene stiskně te knoflí k na ně kolik sekund, aby plamen zůstal zapálený.
POZOR!

Pokud se hořák nemůže zapnout, zkuste to na základě následují cí ch kroků:

- Otočte knoflí k do polohy minimální ho plamene (obr. 4) •

Pokračujte ruční m zapalování m.

- Zkontrolujte, zda v láhvi není nedostatek plynu.
- Pokud zaří zení nefunguje, zavřete kohout pří vodu plynu a kontaktujte svéh o prodejce.

Ruční zapalování varnédesky:

Pokud nefunguje elektronickézapalování , použije se jako náhrada ruční zapalování .

POZOR!

Před zapálení m se prosí m ujistě te, že na hořící ch není žádnénádobí nebo jiný předmě t.

Pro vytvoření plamene zcela stiskně te ovládací knoflí k (obr. 3) a otočte jej do polohy velkéh o plamene (obr. 2).
Zapalte hořák zápalkou nebo plynový m zapalovačem.
Po vytvoření plamene stiskně te knoflí k na ně kolik sekund, aby plamen zůstal zapálený.

POZOR!

Pokud se hořák nezapne:

- Zkontrolujte, zda v láhvi není nedostatek plynu.
- Pokud zaří zení nefunguje, zavřete kohout pří vodu plynu a kontaktujte svéh o prodejce.

Regulace plamene varnédesky:

- Pro nastavení plamene otočte knoflí kem do požadovanépolohy mezi min.

Machine Translated by Google

V závislosti na typu použitého plynu vypadá plamen následovně :

- Propan (G31): Plamen s modrým vnitřní m hrotem a jasným obrysem.
- Butan (G30): Plamen s lehce žlutými špičkami při zapalování hořáku; tyto hroty zesí lí , jak se hořák zahří vá.

7.3 Plynovélahve

POZOR!

Pokud se použitý plyn nebo tlak liší od tě ch, kteréjsou uvedeny na zadní straně spotřebič e, může to způsobit poškození nebo nesprávnou funkci spotřebič e. Výrobce nenese odpově dnost za výsledky.

Plyn, který se má použí t, je uveden na ští tku na zadní straně spotřebič e.

V každém pří padě dodržujte následující : Plynovélahve s ventilem a redukční m ventilem musí být umí stě ny ve svislépoloze a na správném mí stě , výmě na lahve musí být provedena správným a bezpečným způsobem.

Výmě na plynovéláhve:

- Zavřete kohoutky spotřebič e.
- Ujistě te se, že v blí zkosti nejsou žádnéplameny nebo oheň.
- Zavřete ventil láhve, kterou chcete vymě nit.
- Odšroubujte redukční ventil prázdnéláhve, vyjmě te ji ze skladu.
- Pokračujte s novým válcem.
- Nainstalujte redukční ventil na nový válec.
- Zkontrolujte únik plynu pomocí nekorozivní ho nástroje.

POZOR!

Nepoužívejte roztok mýdla a vody. Nepoužívejte otevřený oheň.

Doporučuje se použí vat certifikovaný elektronický detektor úniku plynu.

Pokud cí tí te plyn:

- Otevřete okna a okamžitě vyveďte všechny osoby z interiéru karavanu/karavanu.
- Nikdy se nedotýkejte elektrických spí načů, sví tidel a neprovádě jte nic, co by mohlo zapálit plyn.
- Uhaste jakýkoli otevřený plamen.
- Zavřete ventil láhve nebo plynovénádrže a neoteví rejte ventil, dokud nezjistí te únik plynu a vyloučeno.
- Kontaktujte autorizovaného technika.

8. Údržba a čištění

8.1 Čištění spotřebiče

Před čištění m se ujistě te, že je hořák vypnutý, a počkejte, až spotřebič úplně vychladne.

DŮLEŽITÉ

Horképovrchy by se mohly poškodit, pokud by se dostaly do kontaktu se studenou vodou nebo vlhkým hadří kem.

Nepoužívejte abrazivní , korozivní produkty na bázi chlóru, drátě nky nebo ocelovou vlnu.

Pro povrchy z nerezovéoceli a smaltovanéčásti: omyjte mýdlem a vodou nebo jemným čisticí m prostředkem, opláchně te a osušte. Použí vejte čistéhouby a hadří ky.

Použijte mě kký hadří k mí rně namočený v neutrální m čisticí m prostředku a nesundávejte knoflí ky z kolí ku, na kterém jsou namontovány.

8.2 Výmě na vstřikovačů

POZOR!

Činnosti musí provádě t pově řený pracovní ci. Po této operaci odmí táme veškerou odpově dnost vyplývají cí ze zásahu.

Při demontáži a montáži vstřikovačů musí být držák vstřikovačů zablokován (pomocí nástroje).

BURNER	Φ INJECTOR (mm)	CATEGORY
AUXILIARY Φ49mm / Φ46 mm	0.49 / 0.46	I3+(28-30/37) / I3B/P(30) / I3B/P(50)
SEMIRAPID Φ67mm / Φ60 mm	0.67 / 0.60	I3+(28-30/37) / I3B/P(30) / I3B/P(50)

Poznámka: Model 70143 má dva polorychléhořáky

9. Záruka

Záruční doba je 36 mě sí ců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo napravit pří padnénedostatky. Záruka je vyloučena na všechny škody způsobenéchybným použí vání m nebo nesprávnou manipulací .

Omezení odpově dnosti:

Společnost Reimo nebude v žádném pří padě spolehlivá na vedlejší , sekundární nebo nepří méškody, náklady, výdaje, zmeškané výhody nebo ušlévýdě lky. Uvedená prodejní cena produktu představuje ekvivalentní hodnotu omezení odpově dnosti společnosti Reimo.

Machine Translated by Google

ALLES FÜR CAMPER, REISEMOBILE
UND CARAVANS. SEIT 1980.

REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH
63329 EGELSBACH · BOSCHRING 10
NĚMECKO · WWW.REIMO.COM
VYROBENO V ČÍ NĚ · © REIMO 03/2022