Machine Translated by Google

# PLYNOVÁ TROUBA S 2PLAMENNÝM VAŘIČEM

# PLYNOVÁ TROUBA A SPORÁK SE 2 HOŘÁKY

## Návod k obsluze/návod

50 MBAR
#70669

30 MBAR
#70663

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

## POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Dě kujeme, že jste si vybrali náš kempingový sporák/troubu. Pokud si pozorně přečtete návod k použití , užijete si s kempingovým vařičem/troubou spoustu zábavy. Před použití m zaří zení si přečtě te tyto pokyny. Po instalaci zaří zení doporuč ujeme uschovat tuto pří ruč ku pro budoucí použití .

## OBECNÁ INFORMACE:

1. Bě hem použí vání nenechávejte zaří zení bez dozoru. Uživatel by mě l být v
   Zdržujte se v bezprostřední blí zkosti zaří zení a bě hem provozu jej vždy sledujte.
2. Udržujte dě ti a domácí zví řata vždy mimo dosah hořáku.
3. Uží vání léků a pití alkoholu může ovlivnit vaši schopnost použí vat zaří zení
   správně sestavit a fungovat.
4. Použí vejte pouze venku. NE v budově , garáži nebo jiném uzavřeném prostoru. NEPOUŽÍ VEJTE jej ve
   vozidlech nebo na lodí ch.
   NIKDY jej nepoužívejte jako ohří vač .
5. NEUMÍ SŤUJTE zaří zení bě hem provozu pod střechu. Drž jeden
   Dodržujte minimální vzdálenost 18 cm na všech stranách zaří zení od ostatní ch předmě tů a konstrukcí .
   Udržujte oblast kolem kempingového vařič e bez jaký chkoli hořlavý ch materiálů a kapalin, jako je dřevo, suché
   rostliny, tráva, papí r a stanovélátky.
6. Použí vejte POUZE na rovném, stabilní m, nehořlavém cihlovém povrchu,
   beton nebo zemina. Umí stě te troubu na ohnivzdorný povrch.
7. Udržujte plynovou hadici mimo všechny horképovrchy.
8. Abyste předešli požáru, před použití m zaří zení se ujistě te, že je hadice na svém mí stě
   není poškozen a zkontrolujte, zda jsou všechny spoje a ventil na láhvi tě sné
   Nechte ventil hořáku uzavřený a naneste mýdlový roztok na spoje a
   spojení . Pokud uslyší te nepřetržitý syčivý zvuk nebo pokud mýdlová voda bublá
   hází , dochází k úniku.
   Nepoužívejte zaří zení s únikem. Vymě ňte vadnédí ly.
9. Před kontrolou pří vodu plynu a tě sně ní uhaste všechny otevřenéplameny.
10. Při vaření s olejem nebo tukem MUSÍ být použit teplomě r.
11. Olej nebo tuk by se nikdy nemě ly zahřát na ví ce než 200°C. Když teplota překročí 200°C
    nebo olej zač ne kouřit, OKAMŽITĚ vypně te plameny.
12. Při vaření s olejem nebo tukem mě jte vždy po ruce hasicí pří stroj. V pří padě oleje popř
    NEPOKOUŠEJTE se hasit požáry mastnoty vodou. Použijte hasicí pří stroj popř
    uhaste oheň špí nou, pí skem nebo jedlou sodou.
13. Vezmě te si na jí dlo dostateč ně velký hrnec. Postupujte podle pokynů v tomto
    Manuál pro správnéplnicí množství oleje, tuku nebo vody.
14. Při smažení na oleji nebo tuku musí být všechny potravinářskévýrobky zcela rozmraženéa vysušené
    ruční kem. Pokud toto nebude zohledně no, může vzniknout olejový nebo mastný film. Postupujte podle
    pokynů pro smažení v tomto návodu.
15. Při smažení vkládejte jí dlo pomalu do oleje nebo tuku.
    NEVHAZUJTE je dovnitř.
16. NEPOKLÁDEJTE prázdnou varnou nádobu na hořák a buďte opatrní při její m plně ní
    Jí dlo ve varnénádobě , když je zaří zení v provozu.
17. Pokud bě hem vaření zač ne pršet olej nebo tuk, OKAMŽITĚ vypně te napájení
    Vypně te hořák a pří vod plynu a přikryjte varnou nádobu. NEPOKOUŠEJTE se přemisťovat spotřebič nebo
    varnou nádobu.
18. Vyvarujte se úderům do zaří zení , aby nedošlo k rozlití nebo potří sně ní
    Aby se zabránilo vaření tekutiny.

Machine Translated by Google

19. NEPŘEMÍ SŤUJTE zaří zení , když je použí váno. Nechte do 45°C
Bě hem přepravy nebo skladování vychladte.
20. Toto zaří zení se bě hem a po použití velmi zahří vá. Použí vejte izolovanéruce trouby
obuv na ochranu před horký mi povrchy nebo postří kání m vroucí mi kapalinami.
21. V pří padě požáru volejte mí stní hasič e. Drž se dál od plamenů.
Nepokoušejte se uhasit olej nebo mastnotu vodou.
22. K zajiště ní bezpeč nosti a spolehlivosti produktu použí vejte pouze nádobí a pří slušenství doporuč ené
prodejcem. Nikdy nepoužívejte varnou nádobu, která má jiný průmě r, než jaký doporuč uje prodejce.

23. Maximální průmě r hrnce je 25 cm, minimální průmě r je 7 cm.
24. Spotřebitelům a maloobchodní kům není dovoleno nastavovat ventily
uvolnit, odstranit nebo vymě nit. Pokud je to nutné požádejte technika.

25. Abyste předešli vysoképovrchovéteplotě , NEPOUŽÍ VEJTE troubu a sporák souč asně , použí vejte je pouze
samostatně .

## TECHNICKÉPOŽADAVKY A ÚDAJE

Toto zaří zení bylo navrženo pro plyn typu G30/G31. Informace o konkré tní ch typech plynu naleznete na ští tku s technický mi údaji na sporáku.

| Bestimmungsland | Kategorien | Gastyp | Zufuhr-druck (mbar) | Anschlussgröße | | Wärmeeinspeisung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brenner | Ofen | Brenner | Ofen | Total |
| BE,FR,GB,GR, IE,IT,PT, ES,CH | I3+ | G30/G31 | 28-30/37 | 0.52 | 0.35 | 1.6/ je | 0.52 | 3.72kW |
| CY, CZ, DK, EE, FI, LT MT, NL, NO, SK, SI, SE HU, BG, LV, LU, RO | I3B/P | G30 | 30 | 0.52 | 0.35 | 1.6/ je | 0.52 | 3.72kW |
| PL | I3B/P | G30 | 37 | 0.58 | 0.335 | 1.6/ je | 0.52 | 3.72kW |
| AT,DE,CH,SK | I3B/P | G30 | 50 | 0.54 | 0.31 | 1.6/ je | 0.52 | 3.72kW |

Spezifikation:

| Gasverbrauch (g/h) | |
|---|---|
| 270g/h G30 | 266g/h G31 |

CE 2806/21

Machine Translated by Google

## ROZSAH DODÁVKY

Když otevřete krabici s kempingovým vařičem, najdete následující důležité části:

- Kryt kempingového vařiče 1 kus
- Rošt pro varnou zónu 1 kus
- Rošt 2 díly
- Plech na pečení 1 kus

Poznámka:

1. Rošt pro varnou zónu jde na horní hořák.
2. Rošt a plech na pečení jsou v troubě .
3. Připojovací port a regulátor jsou v troubě .

## INSTRUKCE K INSTALACI

- Umístěte troubu na nehořlavý povrch.
- Otevřete víko a připevněte čelní skla po stranách podle obrázku.
- Ujistěte se, že je ohniště zajištěno s konci drátů v otvorech na horní straně trouby, abyste zabránili jejímu pohybu.

Připojte plyn ke kempingovému vařiči

1. Použijte ovládací prvky doporučené výrobcem nebo prodejcem.
2. Před instalací regulátoru zkontrolujte typ plynu a tlak, jak je uvedeno na plynovéláhvi a ujistěte se, že se informace na regulátoru a láhvi shodují .
3. Pro připojení zařízení k plynovéláhvi je nutná hadice.
   Maximální délka by neměla přesáhnout 1,5 m.
4. Spojovací hadice nesmí být zkroucená nebo zauzlovaná. 5. Vyměňte spojovací hadici, pokud to národní podmínky vyžadují .

Spojení

1. Před připojením sporáku k přívodu plynu nebo propanu se ujistěte, že jsou ventily na hořáku a troubě v poloze „OFF“.
2. Připojte vstup trouby k výstupu regulátoru plynu. Toto připojení musí být tvořeno speciální hadicí pro kapalný plyn.
3. Ujistěte se, že je hadice správně usazena a není natažená, svázaná nebo ohnutá.
4. Ujistěte se také, že hadice a zejména zadní část kempingového vařiče nejsou dovnitř v blízkosti zdrojů tepla.
5. Pro otevření nebo uzavření přívodu plynu se doporučuje umístit mezi regulátor tlaku plynu a vstup trouby ruční plynový ventil. Ventil musí být na snadno přístupném místě .

Machine Translated by Google

Kontrola ventilů, hadic a regulátorů

1. Vypně te všechna ovládací tlačí tka.
2. Ujistě te se, že je regulátor bezpeč ně připojen k plynovénádrži. 3. Otevřete ventil otevřenénádrže zapnutí m ruč ní ho ventilu. Pokud uslyší te hluk slyšet, okamžitě vypně te plyn. Ve spojení je velká netě snost. Před pokrač ování m jej opravte.
4. Naneste mýdlový roztok na vyznač enéspoje, jak je znázorně no ní že.

5. Pokud se objeví bubliny, došlo k úniku. Vypně te pří vod plynu. Pokud nemůžete zastavit únik, neopravujte jej, vymě ňte připojení .
6. Po každékontrole vždy proveďte zkoušku tě snosti spoje.
7. Před každý m použití m vymě ňte poškozenévedení a ventily. Jen vezmi dí ly, kteréjsou doporuč eny výrobcem

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte zaří zení , dokud nebude prozkoumána netě snost.
- Pokud nemůžete zastavit únik plynu, okamžitě zavřete ventil plynovénádrže a kontaktujte dodavatele plynu nebo hasič e.

Machine Translated by Google

Návod na zapálení trouby

Při zapalování se nad troubou nenakláněte

1. Vyjměte všechny spotřebiče z trouby, abyste vytvořili volný přívod vzduchu.
2. Otevřete dvířka trouby. Nepokoušejte se zapálit troubu se zavřenými dvířky.
3. Vyjměte pečicí plech, abyste získali přístup k hořáku.
4. Stiskněte plynový ventil a pomalu jej otáčejte do horní polohy. Hořák trouby se zapálil sám. (Pokud zapalujete zápalkou, nejprve zápalku zapalte a potéji držte nad hořákem. Pomalu zapínejte ventil. Udržujte hlavu a paži mimo hořák.)
5. Stiskněte a podržte rukojeť po dobu 10 sekund.
6. Pokud hořák nezůstane zapálený, opakujte proces.
7. Zasuňte pečicí plech zpět na místo přes hořák.
8. Otočte ovladač do požadovanépolohy.
9. Pokud se plamen do 5 sekund nezapálí, vypněte hořák, počkejte 5 minut a zopakujte postup zapálení. Pokud se zabudovaný zapalovač nezapálí, postupujte podle návodu pro zapálení zápalkou.

Kontrola plamene Otočte knoflík(y) z HIGH na LOW. Měli byste vidět malý plamen jak v poloze LOW, tak v poloze HIGH. Před každým použitím vždy zkontrolujte plamen. Dobrý plamen by měl být modrý s minimálně žlutou špičkou. Některéžluté špičky na plamenech jsou přijatelné, pokud nedochází k nahromadění uhlíku nebo sazí.

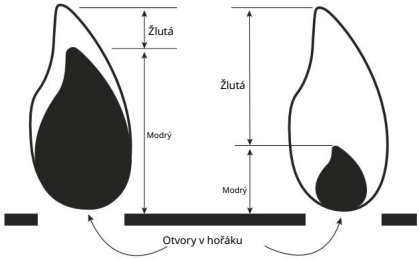


# INSTALACE

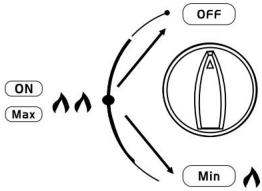


- Poté, co zapálíte sporák nebo troubu, Můžete jej nastavit na ideální velikost plamene a požadovanou teplotu pomocí ovladače, jak je znázorněno na obrázku.
- Nepokládejte žádnépředměty na skleněná dvířka, jak je znázorněno na obrázku.
- Hmotnost roštu trouby by neměla přesáhnout 4,5 kg.
- Venkovní teplota krytu by neměla překročit 50°C.
- Po použití vypněte přívod plynu do plynovéláhve, Jakékoli změny na zařízení mohou být nebezpečné
- Nepřemisťujte zařízení, když se používá.
- Udržujte děti a domácí zvířata vždy mimo dosah hořáku.
- Toto zařízení bude během a po použití velmi horké K ochraně před horkými povrchy nebo stříkajícími tekutinami z vaření používejte izolovanérukavice.

Machine Translated by Google

Demontáž plynovénádrže

- Otoč te všechny ovládací knoflí ky do polohy OFF a zavřete ventil plynovéláhve. • Odpojte hadici od kempingového vařič e otoč ení m matice proti smě ru hodinových ruč ič ek, odpojte regulátor od plynovénádrže podle pokynů výrobce nádrže.
- Nikdy neskladujte plynovou nádrž na mí stě , kde si hrají dě ti.
- Při výmě ně novénádrže se držte daleko od plamene.

Stě hování a skladování kempingového vařič e

UPOZORNĚNÍ : Nejedná se o dě tskou hrač ku

- Před přemí stě ní m trouby poč kejte alespoň 10 minut po uhašení všech plamenů a ochladilo se.
- Pokud zaří zení nepoužíváte, uložte jej do krabice nebo sáč ku a uložte jej na suchém mí stě .

Čiště ní a údržba kempingového vařič e

- Veškeréč iště ní a údržbu smí te provádě t pouze po vychladnutí zaří zení a při vod paliva se vypne. Neč istě te žádnou č ást v samoč isticí troubě . Extré mní teplo poškodí lak.
- Správná péč e a údržba zajistí hladký chod zaří zení . Vyč isti to pravidelně po každéaplikaci.
- Poznámka: Každý rok vyč istě te celý kempingový vařič a zkontrolujte všechny č ásti, jako jsou: Hadice, ventily, matice atd. pravidelně (1 až 2krát roč ně nebo ví ce, v závislosti na použití ). • Čistě te na mí stech, která nebudou poškozena č isticí mi prostředky, ne na terase, Trávní k nebo ně co podobné ho.

Doporuč enéč isticí prostředky

- Jemný prostředek na mytí nádobí /mycí prostředek na drátě ný kartáč
- Čistí cí podložky
- Teplá voda
- Kancelářská svorka
- Mě kký kartáč s mosaznými ště tinami

Čiště ní dí lů

- Hořák by mě l být č istě oddě len od kabelu. Povrch hořáku lze č istit horkou mýdlovou vodou a mě kkým kartáč kem. Vyč istě te ucpanéotvory pro připojení plynu pomocí kancelářskésponky. Vymě ňte zkorodovanénebo poškozené hořáky, ze který ch uniká přebyteč ný plyn.

- VARNÉPLOCHY, HRNCE A PÁNVY: Očistě te varnou plochu mýdlovou vodou a nylonovou č isticí podložkou.

- Po vychladnutí zaří zení otřete mí sta, kde se barva a lak spálily pro minimalizaci tvorby rzi.

Speciální operace

Použí vejte s teplomě rem

- Před zapálení m umí stě te svorku teplomě ru tak, aby alespoň 1,2 cm hrotu teplomě ru bylo ponořeno v oleji. Nastavte teplomě r podle potřeby pro vaření . Použí vejte teplomě r, dokud se hořák nevypne.

Machine Translated by Google

VAROVÁNÍ

Toto zaří zení není vhodnéjako fritéza pro drůbež.

Pokud smažené

- Při vaření s olejem nebo tukem je nutnépoužít teplomě r. Pokud se z ně jakého důvodu voda (mokréjí dlo) dostane do kuchyňskéholeje nebo tuku, může přetéct a způsobit vážnépopáleniny od horkéholeje a stří kají cí vody. Při smažení na oleji a tuku musí být všechny potravinářskévýrobky zcela rozmraženy,

  před ponoření m do fritézy vypusťte vodu a osušte ruční kem.
- Ujistě te se, že je teplomě r v perfektní m stavu. K uzavření teplomě ru
  Chcete-li to zkontrolovat, vložte jej do hrnce s vroucí vodou, abyste se ujistili, že registruje přibližně 100 °C + 10 °C.
  Nepřeplňujte hrnec tekutinou na vaření . Nenaplňujte žádný hrnec ví ce než polovinou varnétekutiny nebo nad maximální úroveň naplně ní (viz trvaléoznačení na fritéze).

Pokud se při vaření rozlije tekutina a vzplane

- Nepokoušejte se hasit vodou. • Okamžitě
  vypně te pří vod plynu do zásobní láhve
- Plameny uhaste hasicí m pří strojem BC doporuče ným výrobcem
- Menší plameny uduste špí nou nebo pí skem
- Pokud dojde k požáru, zavolejte mí stní hasič e
- Abyste předešli náhodnému popálení plamenem hořáku nebo horkou kuchyňskou tekutinou, vypně te hořák před vložení m nebo vyjmutí m potravin z fritézy.
- Při vyjí mání jí dla z fritézy se vyhně te popáleninám od horkétekutiny.

rychlost nebo tuk na smažení

opravit

Vraťte zaří zení prodejci nebo kontaktujte kvalifikovanou osobu pro opravu a vý mě nu dí lů. Neopravujte to sami.

Záruka

Záruční doba je 36 mě sí ců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo při padnéchyby odstranit.
Záruka je vylouče na na veškeréškody způsobenénesprávným použití m nebo neodbornou manipulací .

Omezení odpově dnosti: Společnost Reimo nebude v žádném pří padě odpově dná za náhodné, následné nebo nepří méškody, náklady, výdaje, ztrátu použití nebo ztrátu zisku. Uvedená prodejní cena produktu představuje odpoví dající výši omezení odpově dnosti společnosti Reimo.

Machine Translated by Google

# KOMPONENTY

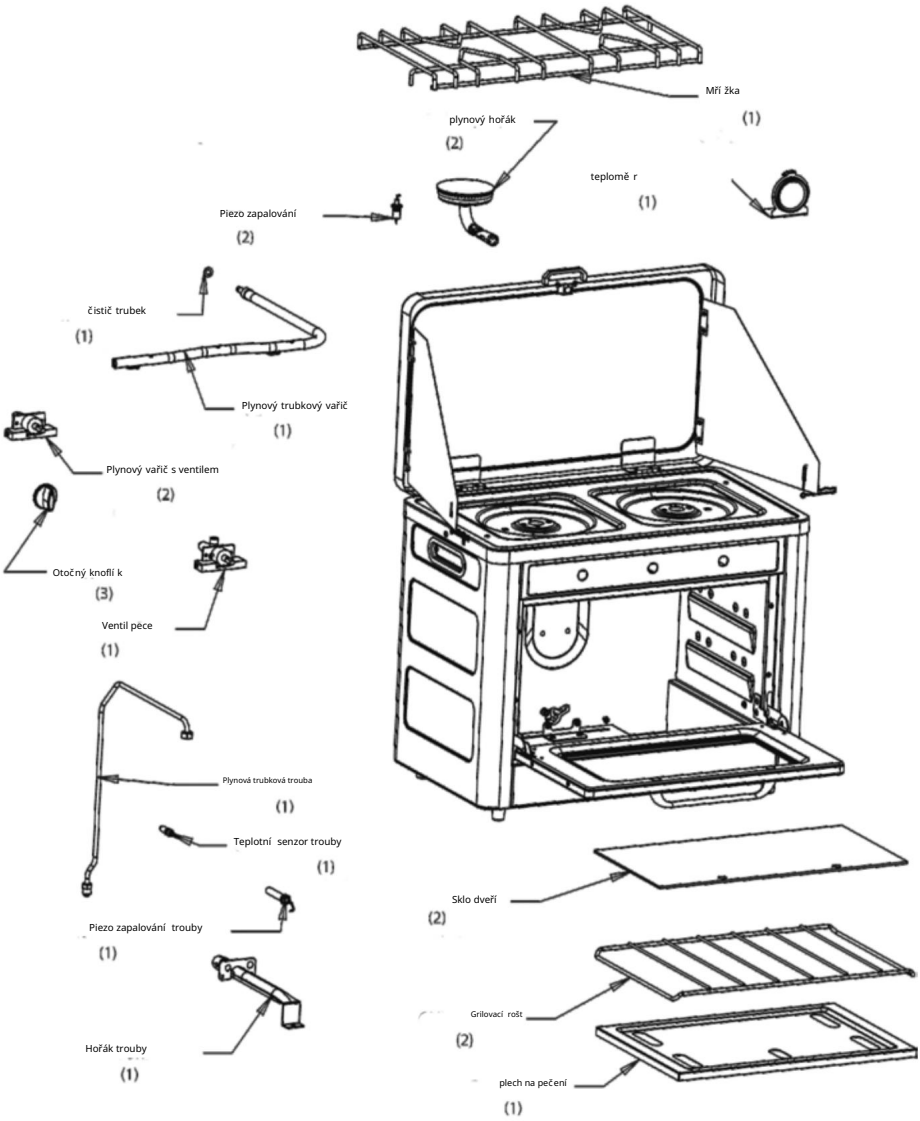


Všechna patentová práva jsou vyhrazena výrobci

Machine Translated by Google

## POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Vážený kupují cí ,

Dě kujeme, že jste si vybrali náš táborový sporák/troubu. Při pozorném přečtení návodu budete se sporákem/troubou spokojeni. Před zapálení m spotřebiče si přečtě te tento návod. Po instalaci spotřebiče vám doporuč ujeme uschovat tento návod pro budoucí použití .

## OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

1. NENECHÁVEJTE tento spotřebič bě hem použí vání bez dozoru. Uživatel musí zůstat v bezprostřední blí zkosti výrobek a mí t na výrobek vždy bě hem provozu jasný výhled.
2. Udržujte dě ti a domácí zví řata vždy mimo dosah hořáku.
3. Požití alkoholu, drog může narušit vaši schopnost správně sestavit a bezpeč ně obsluhovat tento spotřebič.
4. Pouze pro VENKOVNÍ použití . NEPOUŽÍ VEJTE v nadzemní ch stavbách, garáží ch nebo jiný ch uzavřený ch prostorách. NEPOUŽÍ VEJTE v nebo na rekreač ní ch vozidlech nebo č lunech. NIKDY nepoužívejte tento spotřebič jako ohří vač.
5. NEPROVOZUJTE spotřebič pod ŽÁDNOU nadzemní konstrukcí . Dodržujte minimální č istotu 18 cm od boků, přední a zadní č ásti spotřebiče až po JAKOUKOLI konstrukci. Udržujte oblast bez všech hořlavý ch látek materiál a hořlavékapaliny, vč etně dřeva, suchý ch rostlin a trávy, kartáč ů, papí ru a plátna.
6. POUŽÍ VEJTE POUZE na rovném, stabilní m nehořlavém povrchu, jako jsou cihly, beton nebo špí na. NEPOUŽÍ VEJTE toto spotřebič na jaký koli povrch, který hoří nebo se roztaví , jako je dřevo, asfalt, vinyl nebo plast.
7. Udržujte pří vodní palivovou hadici mimo zahřátépovrchy.
8. Abyste předešli náhodnému požáru, před použití m spotřebiče se ujistě te, že hadice není poškozená a spoje a spoje netě snící po zapnutí ventilu láhve. Nechte ventil hořáku uzavřený a na spoje a spoje naneste mýdlový roztok. Pokud je slyšet nepřetržitý syčivý zvuk nebo pokud mýdlový roztok bublá, dochází k úniku. Nepoužívejte spotřebič, pokud dochází k úniku. Vymě ňte vadnédí ly.
9. Před připojení m pří vodu plynu ke spotřebiči a před kontrolou tě snosti uhaste všechny otevřené plameny.
10. Při vaření s olejem nebo tukem MUSÍ být použit teplomě r.
11. Nikdy nesmí být teplota oleje nebo maziva vyšší než 200°C. Pokud teplota překročí 200°C nebo pokud olej zač ne kouřit, OKAMŽITĚ vypně te hořáky.
12. Při vaření s olejem nebo tukem musí být hasicí materiály snadno pří stupné V pří padě požáru oleje nebo tuku se NEPOKOUŠEJTE uhasit vodou. Použijte suchý chemický hasicí pří stroj typu BC nebo oheň uhaste špí nou, pí skem nebo jedlou sodou.
13. NIKDY nepřeplňujte hrnec olejem, tukem nebo vodou. Postupujte podle pokynů v této pří ruč ce pro nastavení visela správná hladina oleje, tuku nebo vody.
14. Při smažení s olejový m tukem MUSÍ být všechny potravinářsképrodukty zcela rozmraženy a vysušeny ruč ní kem, aby se odstranila přebyteč ná voda. Pokud potraviny úplně nerozmrazí te a nevysuší te, může dojí t k přetečení oleje nebo mastnoty. Při smažení potravin postupujte podle pokynů v tomto návodu.
15. Při smažení pomalu ponořujte potraviny do oleje nebo tuku. NEPÁDEJTE.
16. NEPOKLÁDEJTE prázdnou varnou nádobu na hořák, pokud je v provozu. Při umí stě ní buďte opatrní cokoli ve varnénádobě , když je hořák v provozu.
17. V pří padě deště při vaření s olejem nebo tukem OKAMŽITĚ vypně te hořák(y) a pří vod plynu a poténádobu přikryjte. NEPOKOUŠEJTE se přemí stit spotřebič nebo varnou nádobu.
18. Vyhně te se nárazům nebo nárazům do spotřebiče, aby nedošlo k rozlití nebo vystří knutí horkétekutiny na vaření .
19. NEPŘEMÍ SŤUJTE zaří zení , když je v provozu. Před přemí stě ní m nebo uložení m nechte vychladnout na 45 °C.
20. Tento spotřebič bude bě hem a po použití horký . Použí vejte izolovanéchňapky nebo rukavice na ochranu před horký mi povrchy nebo postří kání m tekutinami z vaření .
21. V pří padě požáru volejte mí stní hasiče. Držte se mimo plameny. Nepokoušejte se uhasit požár oleje nebo mastnoty vodou.

Machine Translated by Google

22. Použí vejte pouze pří slušenství , jako jsou varnénádoby doporuč enéprodejcem, abyste zajistili bezpeč ný a správný provoz produktu. Nikdy nepoužívejte varnou nádobu vě tší , než je kapacita a průmě r doporuč ený prodejcem.
23. Maximální průmě r hrnce je 25 cm, minimální průmě r hrnce je 7 cm.
24. Spotřebitelům a maloobchodní kům není dovoleno nastavovat, uvolňovat, odstraňovat nebo vymě ňovat ventily, pokud je tato práce nezbytná, požádejte o pomoc technika.
25. Abyste předešli vysoképovrchovéteplotě , NEPOUŽÍ VEJTE troubu a sporák společ ně , použí vejte pouze jeden z nich jednotlivě .

TECHNICKÁ POPTÁVKA A ÚDAJE

Druh plynu: tento spotřebič je urč en pro typ plynu: G30/G31, ští tek s technický mi údaji na sporáku pro konkrétní informace o plynu.

| Country of destination | Category/ies | Gas Type | Supply pressure (mbar) | Injector Size (mm) | | Heat Input (kW) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Burner | Oven | Burner | Oven | Total |
| BE,FR,GB,GR, IE,IT,PT, ES,CH | I3+ | G30/G31 | 28-30/37 | 0.52 | 0.35 | 1.6/ each | 0.52 | 3.72kW |
| CY, CZ, DK, EE, FI, LT MT, NL, NO, SK, SI, SE HU, BG, LV, LU, RO | I3B/P | G30 | 30 | 0.52 | 0.35 | 1.6/ each | 0.52 | 3.72kW |
| PL | I3B/P | G30 | 37 | 0.58 | 0.335 | 1.6/ each | 0.52 | 3.72kW |
| AT,DE,CH,SK | I3B/P | G30 | 50 | 0.54 | 0.31 | 1.6/ each | 0.52 | 3.72kW |

Specification:

| Gas Consumption (g/h) | |
|---|---|
| 270g/h for G30 | 266g/h for G31 |

CE 2806/21

Machine Translated by Google

Seznam dí lů

Když otevřete krabici táborového vařič e, můžete naj t dvě důležité č ásti:

- Tě lo vařič e 1ks • Drátě ný rošt 1ks • Rošt do trouby 2ks • Plech do trouby 1ks

Oznámení

1. Drátě ný rošt je na horní m hořáku.
2. Rošt a plech jsou v troubě .
3. Spojovací hadice a regulátor jsou v troubě .

Pokyny k instalaci •

Troubu postavte na rovný , nehořlavý povrch. • Otevřete ví ko a připevně te č elní skla na boč ní strany trouby, jak je znázorně no na obrázku.

- Ujistě te se, že je mří žka hrnce správně nainstalována a konce drátů zapadají do otvorů v horní č ásti trouby, aby se rošt nepohnul (viz obrázek)

Připojení plynu k táborovému vařič i

Upozorně ní 1. Použí vejte regulátor doporuč ený výrobcem nebo prodejcem.

2. Před montáží regulátoru zkontrolujte typ plynu a tlak uvedený na plynovéláhvi a ujistě te se, že se informace na regulátoru a tlakovéláhvi shodují .
3. Je vyžadována hadice spojují cí spotřebič a plynovou láhev a její maximální dé lka by neměla přesáhnout 1,5 m.
4. Spojovací hadice nemohla být zkroucená a zauzlovaná.
5. Vymě ňte spojovací hadici, když to vyžadují národní podmí nky.

Připojit

1. Před připojení m sporáku se ujistě te, že jsou ventily hořáku a trouby v poloze „OFF“. k pří vodní mu potrubí plynu nebo propanu.
2. Připojte vstup sporáku k výstupu regulátoru plynu. Toto připojení musí být provedeno speciální hadicí pro LP plyn.
3. Ujistě te se, že je hadice umí stě na správně a není natažená, svázaná nebo ohnutá.
4. Takése ujistě te, že hadice není pří liš blí zko zdrojů tepla, zejmé na u zadní č ásti táborového vařič e.
5. Pro otevření nebo uzavření pří vodu plynu se doporuč uje umí stit mezi regulátor tlaku plynu a vstup kamen ruč ní plynový ventil. Tento ventil musí být na snadno pří stupném mí stě .

Machine Translated by Google

Ventily, hadice a regulátory pro testování tě snosti

1. Otoč te všechny ovládací knoflí ky do polohy OFF
2. Ujistě te se, že regulátor je pevně připojen k plynovénádrži.
3. Otáč ení m ruč ní ho ventilu úplně otevřete ventil nádrže. Pokud uslyší te spě chají cí zvuk, okamžitě vypně te plyn. Ve spojení je velký únik. Před pokrač ování m opravte.
4. Nanášejte mýdlový roztok na ní že uvedenéspoje.

5. Pokud se objeví rostoucí bubliny, došlo k úniku. V pří padě úniku plynu vypně te pří vod plynu. Pokud netě snosti nelze zastavit, nepokoušejte se je opravit. Vymě ňte za nový .
6. Po provedení testu tě snosti nádrže otoč ení m ruč ní ho ventilu vždy zavřete ventil nádrže.
7. Před každý m použití m zkontrolujte, zda nejsou hadice přeří znuténebo opotřebované Před použití m spotřebič e vymě ňte poškozenou hadici. Použí vejte pouze ventil/hadici/regulátor specifikovaný výrobcem nebo prodejcem.

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte spotřebič, dokud není zkontrolována tě snost.
- Pokud nemůžete zastavit únik plynu, okamžitě zavřete ventil plynovénádrže a zavolejte dodavatele plynu nebo svého požární sbor.

Návod na zapálení sporáku

Při zapalování se nad troubou nenakláně jte.

1. Odstraňte všechny spotřebič e z hořáku, abyste vytvořili volnéproudě ní vzduchu.
2. Otevřete ví č ka. Nepokoušejte se zapálit sporák se zavřený m ví kem.
3. Plně otevřený ventil LP láhve použí vá velkoobjemovou nádrž
4. Pomalu otoč te regulač ní ventil do horní polohy. Vařič se chce zapálit. Nastavte ovládací prvky podle potřeby teplota.
5. Pokud k zapálení nedojde do 5 sekund, vypně te ovládání hořáku, poč kejte 5 minut a opakujte postup osvě tlení . Pokud se vestavě ný zapalovač nebude ří dit svě telný mi pokyny pro zapalování zápalkou.

Machine Translated by Google

Pokyny pro zapálení trouby

Při zapalování se nad troubou nenakláněte

1. Vyjměte všechny spotřebiče z trouby, aby bylo zajištěno volnéproudění vzduchu.
2. Otevřete dvířka trouby. Nepokoušejte se zapálit troubu se zavřenými dvířky.
3. Vyjměte spodní plech trouby, abyste odhalili hořák.
4. Zatlačte rukojeť plynovéhoventilu a pomalu otočte do horní polohy. Hořák trouby se zapálí. (Pokud zapalujete zápalkou, zapalte zápalku a umístěte ji nad hořák. Pomalu zapínejte ventil, nestůjte s hlavou nebo rukama nad hořákem.)
5. Držte rukojeť stisknutou po dobu 10 sekund.
6. Pokud hořák nezůstane zapálený, proces opakujte.
7. Znovu nainstalujte spodní plech trouby na hořák.
8. Nastavte ovládací prvky do požadovanépolohy.
9. Pokud k zapálení nedojde do 5 sekund, vypněte ovládání hořáku, počkejte 5 minut a opakujte postup zapalování. Pokud se vestavěný zapalovač nebude řídit světelnými pokyny pro zapalování zápalkou.

Kontrola plamene hořáku

Lehký hořák

otočte knoflík(y) z HIGH na LOW. Měli byste vidět malý plamen v poloze LOW než v poloze HIGH.

Před každým použitím vždy zkontrolujte plamen. Dobrý plamen by měl být modrý s minimální žlutou špičkou. Něžlutéšpičky na plamenech jsou přijatelné, pokud se neobjeví usazeniny uhlíku nebo sazí.

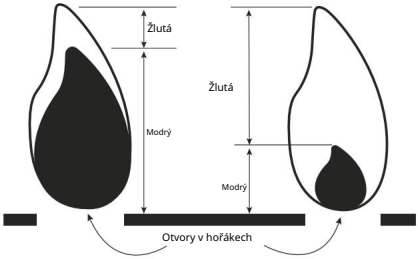


CHIRURGICKÁ OPERACE

- Po zapálení plynovéhosporáku nebo trouby můžete upravit ovládací knoflík, který, jak ukazuje obrázek, pro ideální plamen a požadovanou teplotu.

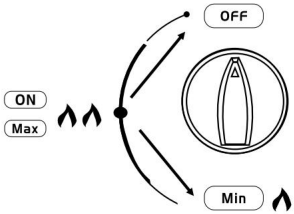


- Na skleněná dvířka nepokládejte žádnépředměty, viz obrázek.
- Nepřekračujte váhu 4,5 kg na roštech trouby.
- Dávejte pozor na vysokou teplotu při teplotě zvýšení vnější ho těla nad 50 °C.
- Po použití vypněte přívod plynu na plynovénádobě, jakákoliv úprava spotřebiče může být nebezpečná.
- Během provozu spotřebič nepřemisťujte.
- Udržujte děti a domácí zvířata vždy mimo dosah hořáku.
- Tento spotřebič bude během a po použití horký. Používejte izolovanéchňapky nebo rukavice na ochranu před horkými povrchy nebo postříkáním tekutinami z vaření.

Machine Translated by Google

Odpojte plynovou nádrž

- Vypně te všechny ovládací knoflí ky a ventil plynovénádrže.
- Odpojte hadici od vařič e otáč ení m spojovací matice proti smě ru hodinový ch ruč ič ek, odpojte regulátor od plynovénádrže podle specifikace výrobce nádrže.
- Neskladujte palivovou nádrž v oblasti, kde si hrají dě ti.
- Při vý mě ně novénádrže se držte daleko od plamene.

Přesuňte a uložte táborový vařič

Upozorně ní : Není to hrač ka pro dě ti

- Před přemí stě ní m výrobku poč kejte ví ce než 10 minut poté, co uhasí te všechny plameny, a výrobek vychladne.
- Pokud produkt nepoužíváte, vložte jej do kartonu nebo sáč ku na rukojeť, a produkt lze skladovat doma

POZORNOST:

Výrobek skladujte na rovném a stabilní m mí stě mimo dosah dě tí .

Čen a udržovat táborový sporák

VAROVÁNÍ :

- Veškeré čiště ní a údržbu provádě jte pouze tehdy, když je spotřebič vychladlý a s vypnutý m pří vodem paliva. Extrémní teplo poškodí povrchovou úpravu.
- Správná péč e a údržba zajistí bezproblémový provoz vašeho spotřebič e. Čiště te pravidelně jako odstraňují cí tě ženémnožství m použití .
- Poznámka: Každý rok č istě te celý spotřebič a pravidelně (1-2krát roč ně ) utahujte veškerékování nebo ví ce v závislosti na použití ).
- Čiště ní by mě lo být prováděno tam, kde č isticí prostředky nepoškodí terasu, trávní k a podobně

Doporuč enéč isticí prostředky

- Jemný tekutý mycí prostředek na nádobí
- Drátě ný kartáč
- Bylon č isticí podložka
- Horká voda
- Kancelářská svorka
- Mě kký mosazný kartáč se ště tinami

Čiště ní souč ástí

- Hořák by mě l být č istý. K č iště ní povrchu hořáku lze použí t horkou mýdlovou vodu a kartáč s mě kký mi ště tinami. Vyč istě te ucpanéotvory plynového portu pomocí otevřenékancelářskésponky. Vymě ňte zkorodovanénebo poškozenéhořáky, kterébyvypouště ly přebyteč ný plyn
- VARNÉPLOCHY, HRNCE A Pánve: Oč istě te povrch vaření mýdlovou vodou a nylonem č istí cí podložka
- Po vychladnutí spotřebič e otřete mí sta, kde barva a ryby spálily, abyste minimalizovali rezivě ní .

Speciální operace

Pomocí teplomě ru

Před zapálení m umí stě te t sponu teplomě ru tak, aby alespoň 1,2 cm hrotu teplomě ru bylo ponořeno v oleji.

Přemí stě te teplomě r podle potřeby k vaření . Pokrač ujte v použí vání teplomě ru, dokud se hořák nevypne.

Machine Translated by Google

Varování

Tento spotřebič není určen k použití jako fritéza na drůbež

Pokud Smažení

Následuj instrukce

- Při vaření s olejem nebo tukem je nutnépoužít teploměr. Přivedení vody z jakéhokoli zdroje do kuchyňského oleje nebo tuku může způsobit přetečení a vážnépopáleniny od horkého oleje a rozstřiku vody. Při smažení na oleji a tuku MUSÍ být všechny potravinářsképrodukty před ponořením do fritézy zcela rozmraženy a vysušeny ručním, aby se odstranila voda.

- Ujistěte se, že teploměr je v dobrém funkčním stavu. Chcete-li zkontrolovat teploměr, vložte jej do hrnce vařící vody a zajistěte, aby registrovala přibližně 100 °C + 10 °C. • Nepřeplňujte hrnec tekutinou na vaření. Nikdy nenaplňujte spotřebič více než z poloviny tekutinou na vaření nebo jím ryska maximálního naplnění (trvaléoznačení na fritéze)
- Pokud se tekutina na vaření rozlila a vznítila, nepokoušejte se hasit vodou. Okamžitě vypněte přívod plynu na zásobní láhvi
- Plameny uhaste pomocí hasicího přístroje typu BC podle doporučení výrobce fritézy nebo Plameny uduste šátkou nebo pískem
- V případě požáru volejte místní hasiče.
- Abyste předešli náhodnému popálení plamenem hořáku nebo horkou kuchyňskou tekutinou, hořák před vložením vypněte nebo vyjmutím jídla z fritézy.
- Při vyjímání jídla z fritézy se ujistěte, že se nepopálíte od kapající horkétekutiny z vaření.

Opravit

Vraťte prosím spotřebič prodejci nebo požádejte kvalifikovanou osobu o opravu a náhradní díly.
Neopravujte jej sami

Záruka

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo napravit případnénedostatky. Záruka je vyloučena na všechny škody způsobenéchybným používáním nebo nesprávnou manipulací.

Omezení odpovědnosti: Společnost Reimo nebude v žádném případě spolehlivá v případě vedlejších, sekundárních nebo nepřímých škod, nákladů, výdajů, zmeškaných výhod nebo ušlých výdělků. Uvedená prodejní cena produktu představuje ekvivalentní hodnotu omezení odpovědnosti společnosti Reimo.

Machine Translated by Google

SEZNAM KOMPONENTŮ

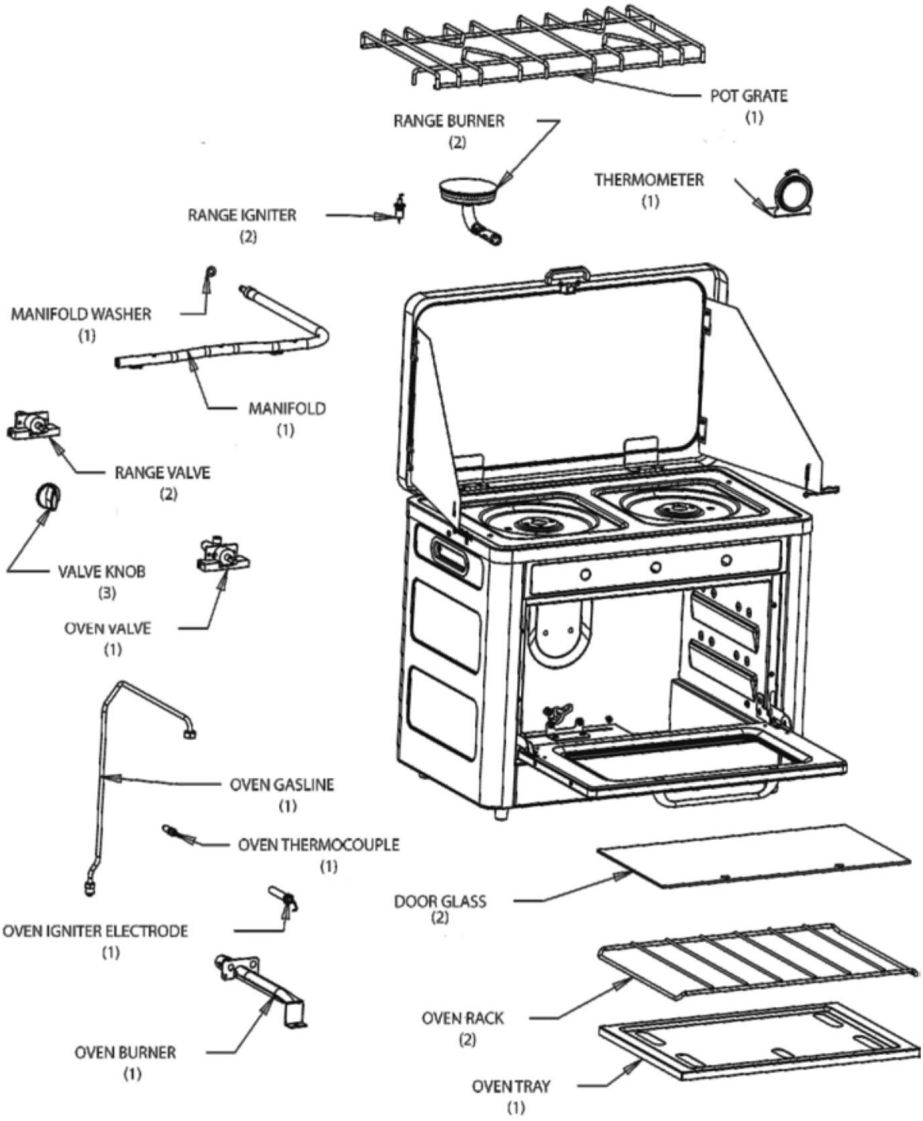


Všechna patentová práva vyhrazena výrobcem

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH
BOSCHRING 10 · 63329 EGELSBACH · NĚMECKO · WWW.REIMO.COM · MADE IN CHINA