

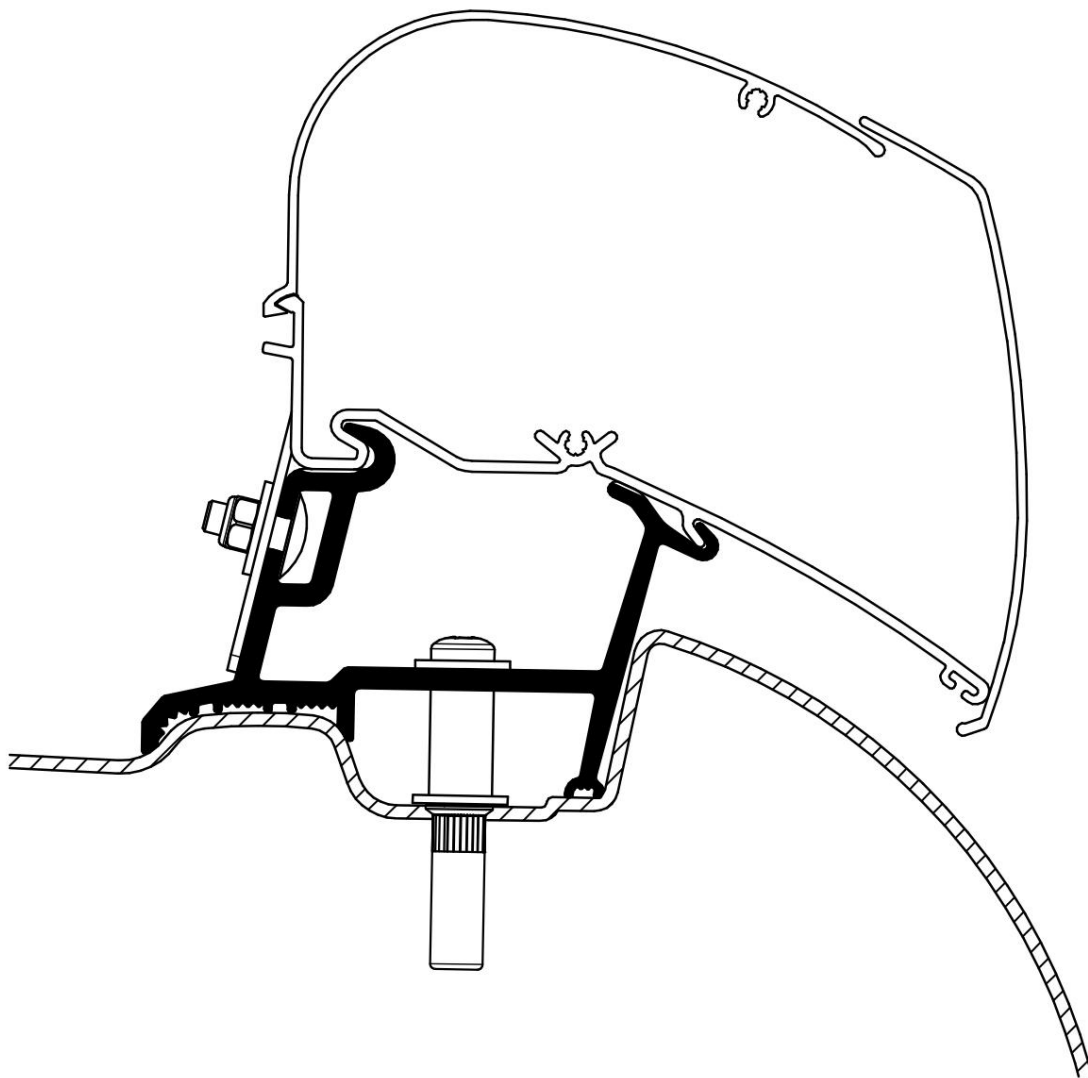




Adaptérová střecha bez originální kolejnice
MB Sprinter > 2007
VW Crafter 2007 - 2016

➤ Instrukce

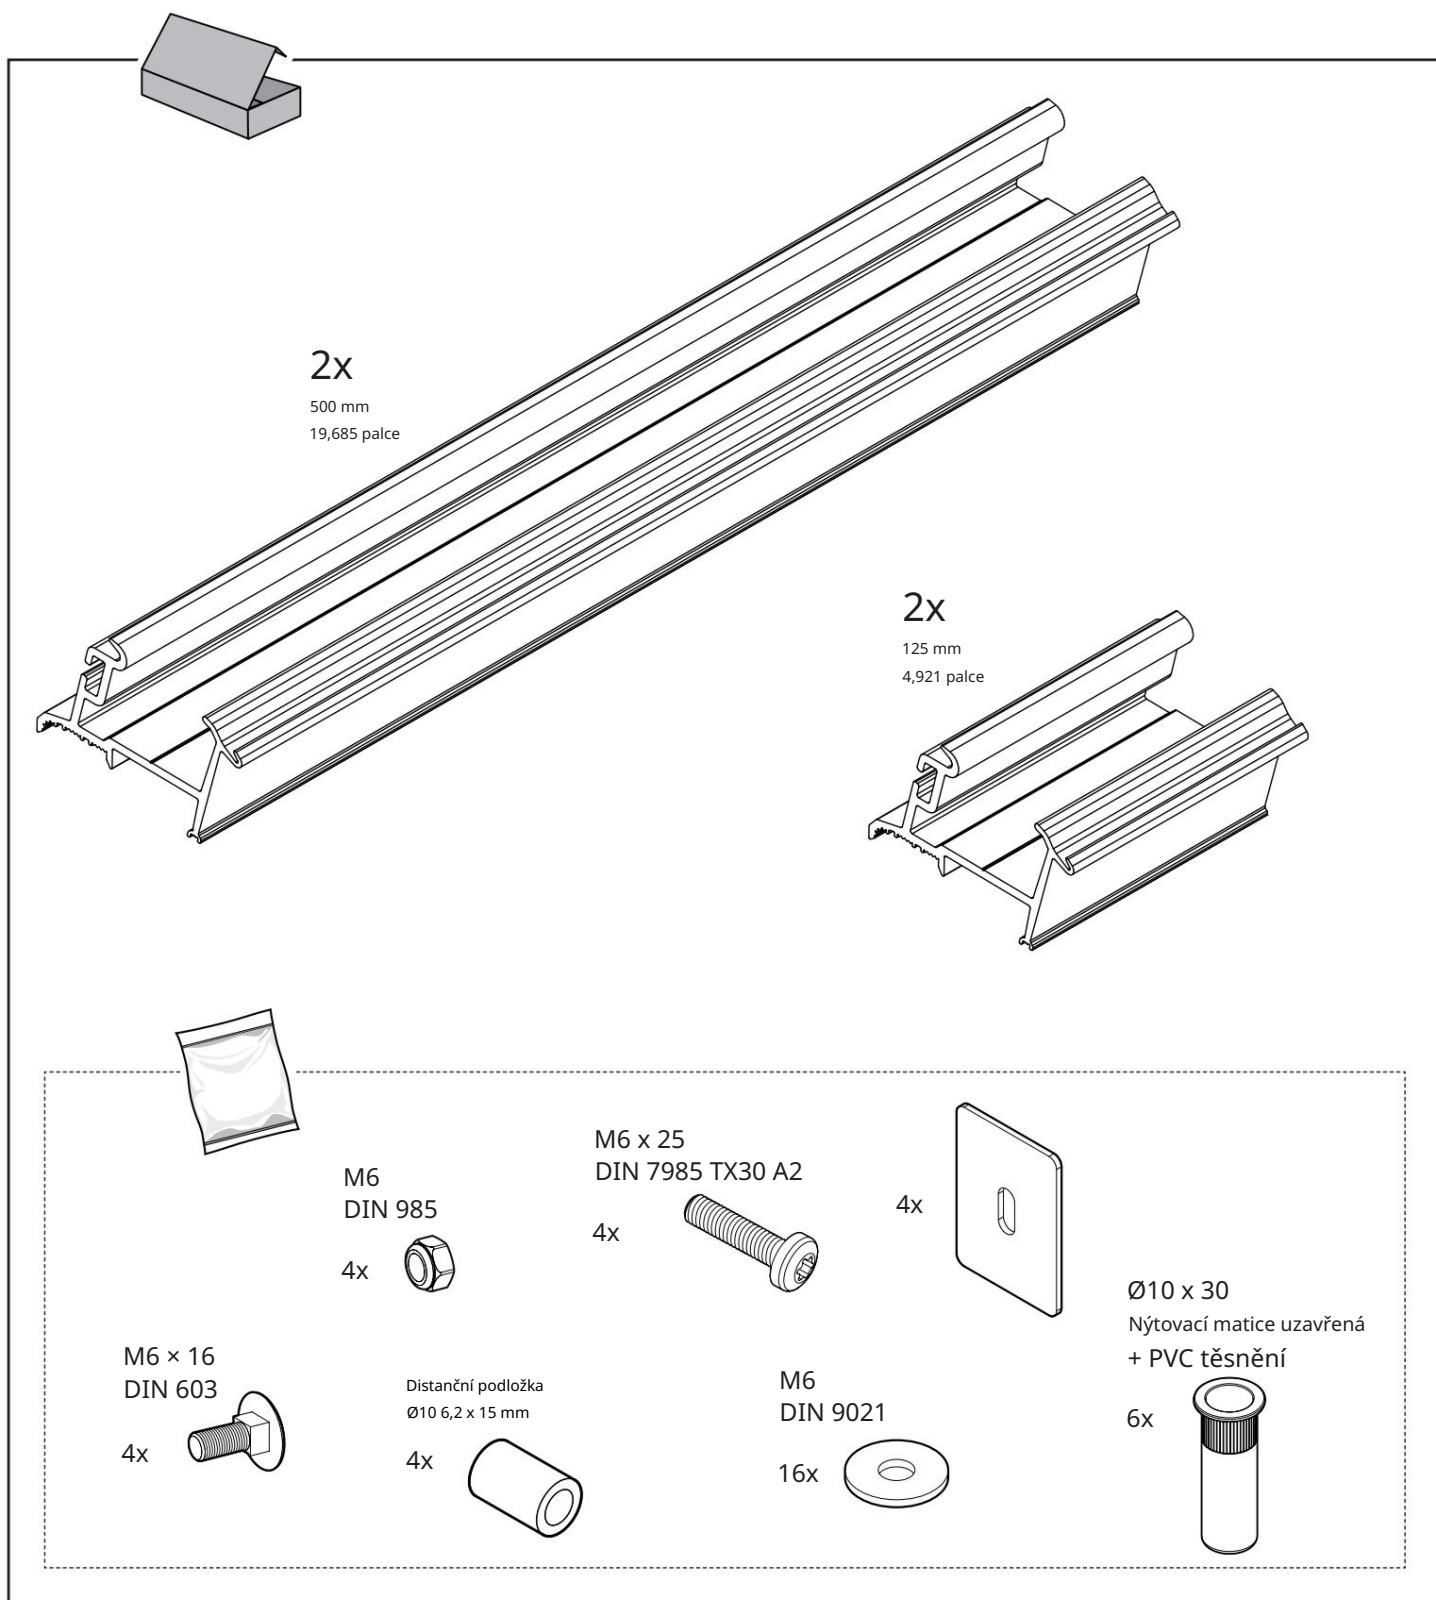

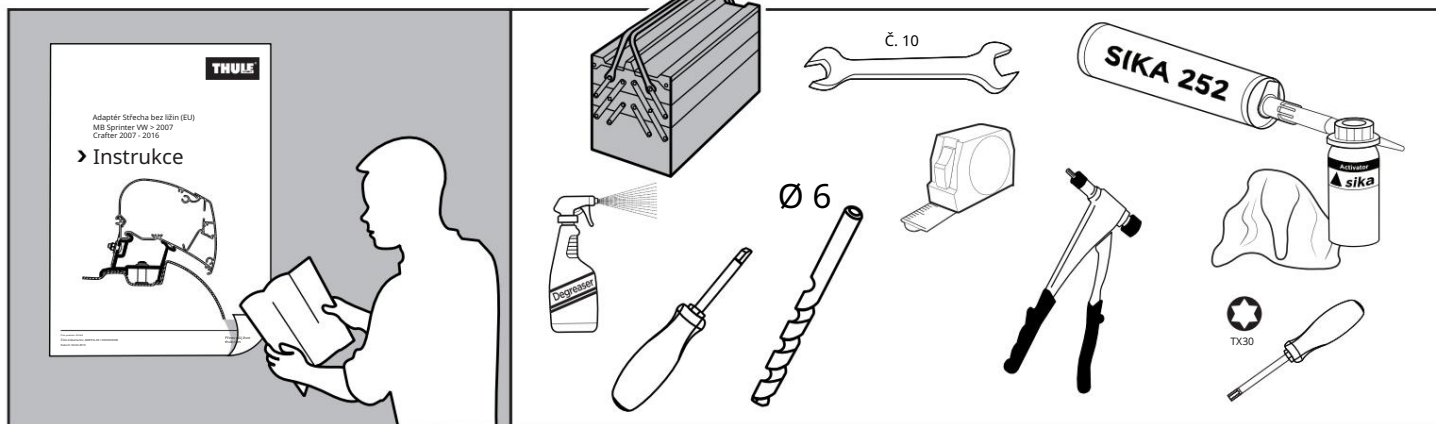



i PRAVOSTRANNÉ ŘÍZENÍ (RHD) JE ZRCÁTKO LEVOSTRANNÉHO ŘÍZENÍ (LHD)

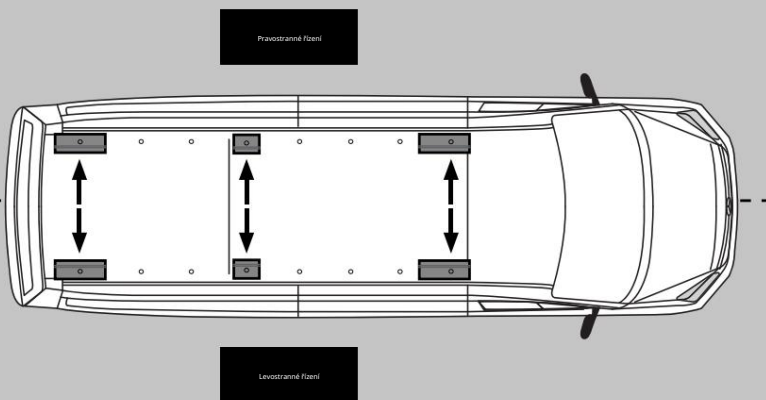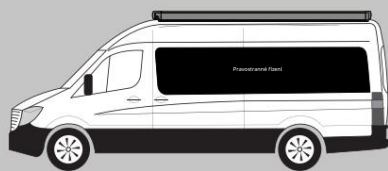

V TOMTO PŘÍRUČCE JE VÝCHODNĚ



LEVOU STRANOU (LHD)

L2H2

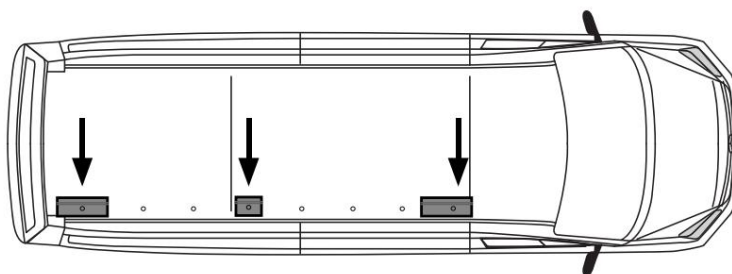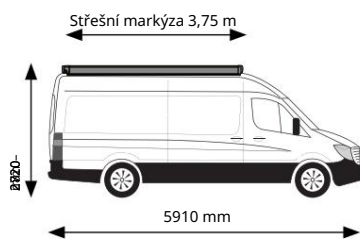



použijte 3/8 upevňovací body střechy

L3H2

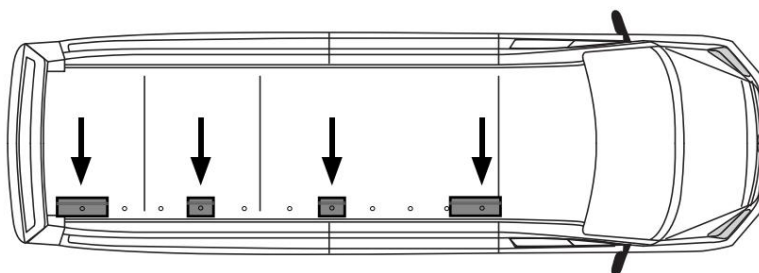
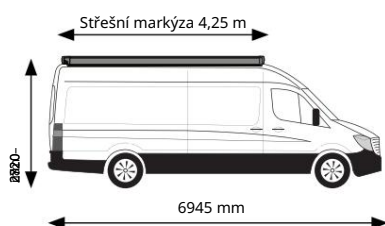


použijte 4/11 upevňovacích bodů střechy

L4H2

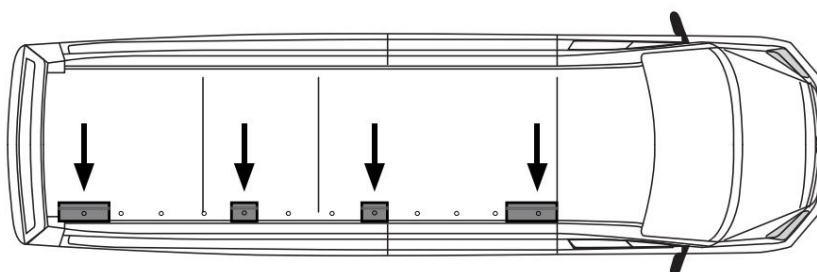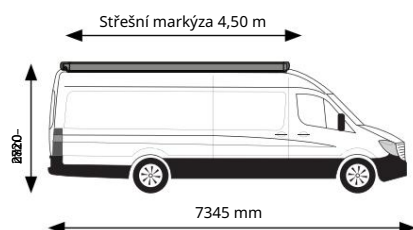


použijte 4/12 upevňovacích bodů střechy

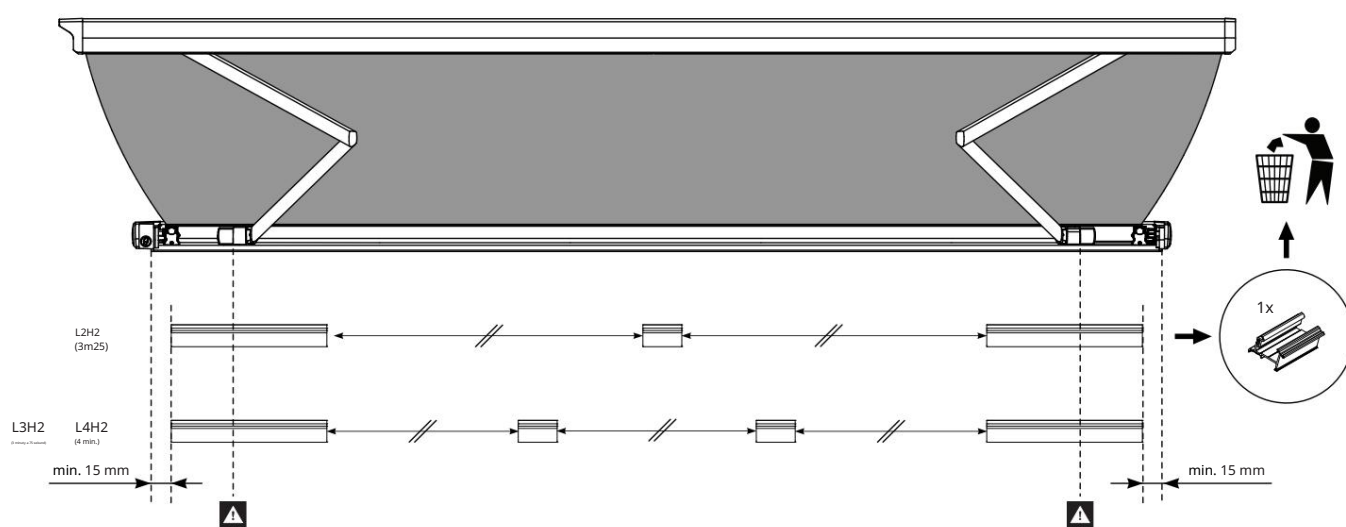
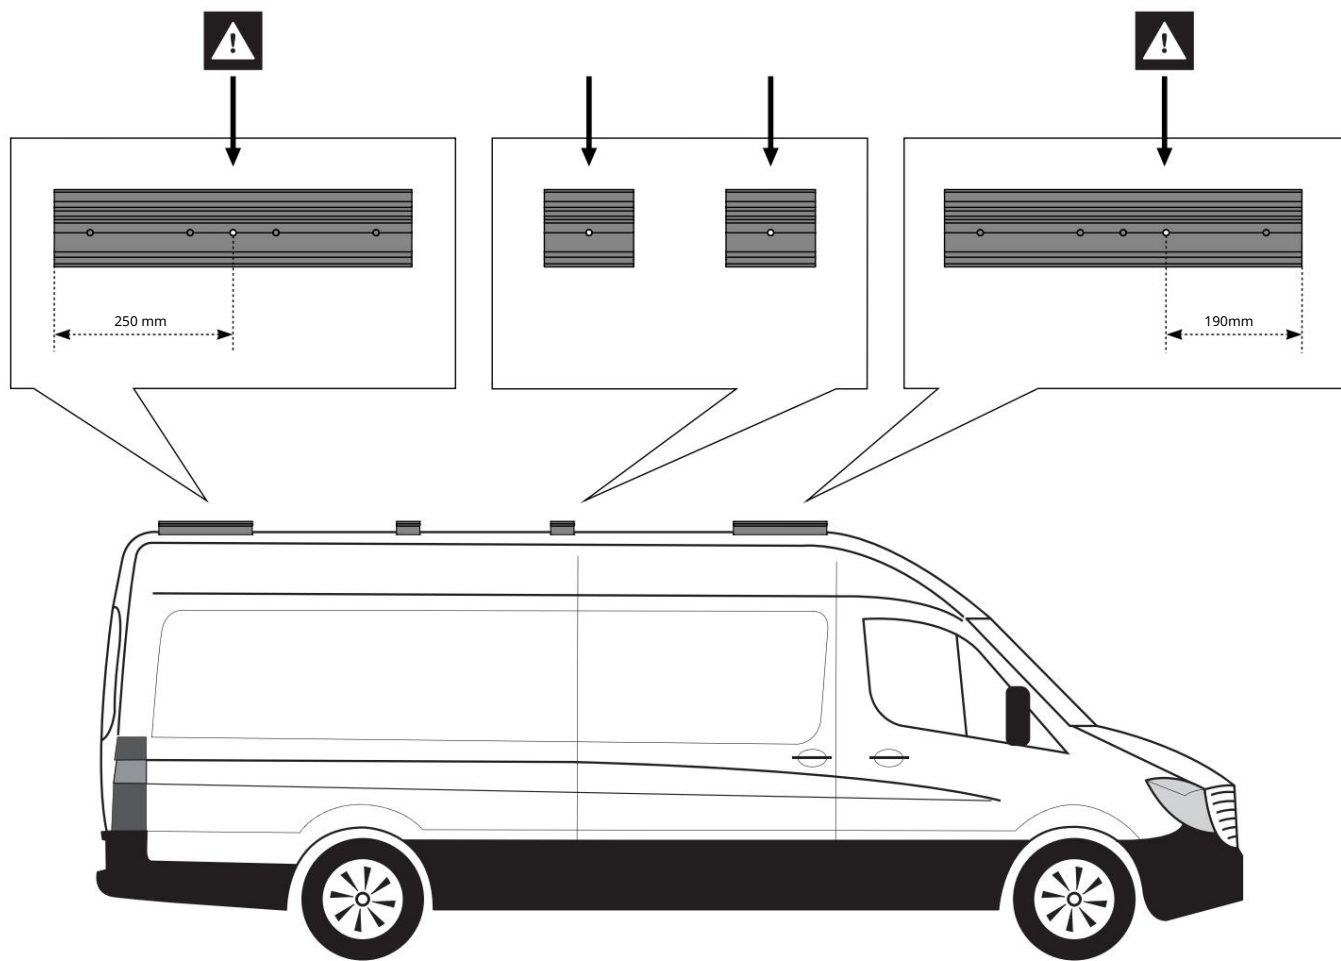


1 Odstraňte ochranu 4 upevňovacích bodů adaptéru

L4H2

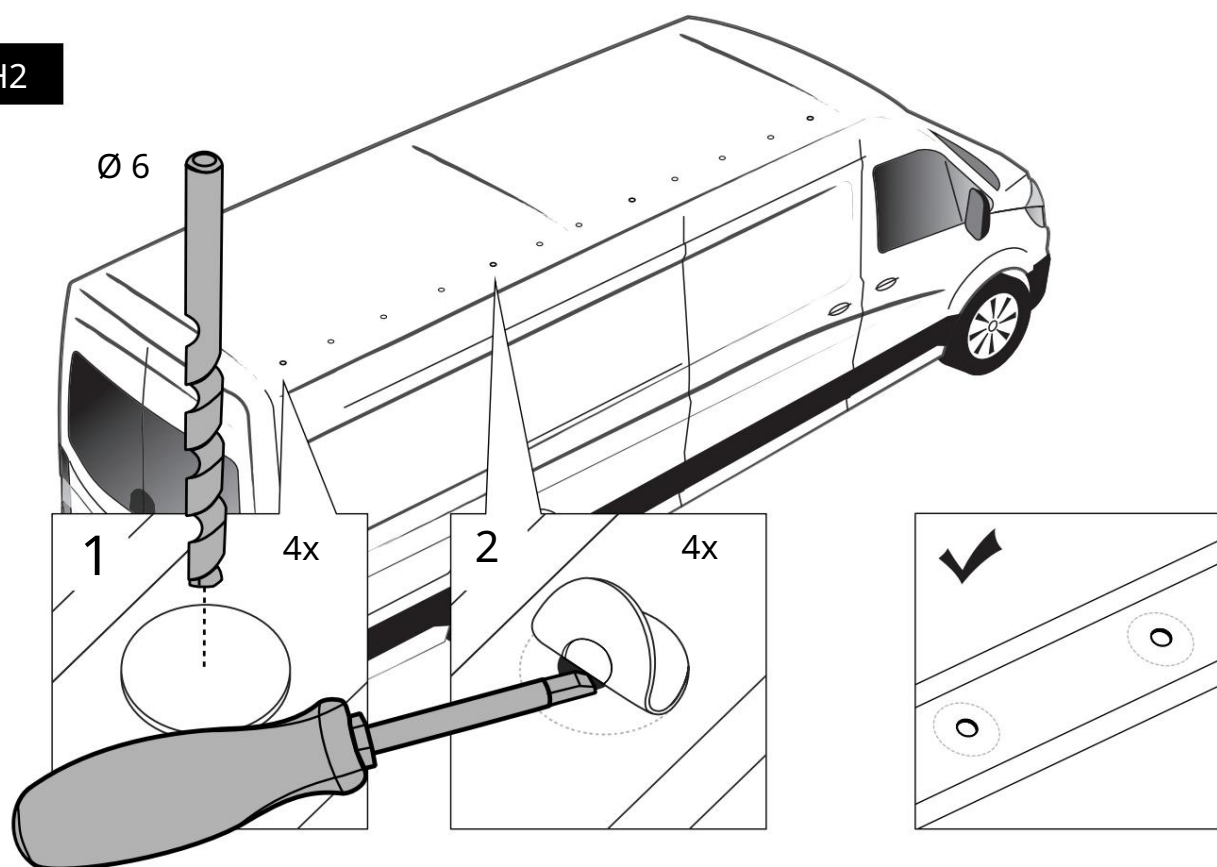



2 Odmaštění střechy

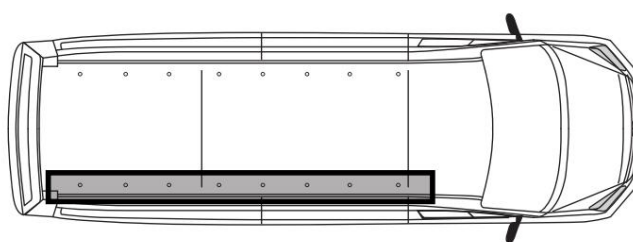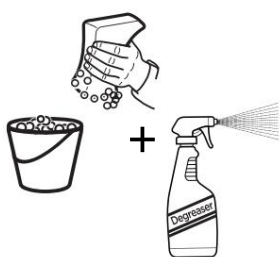


3 Namontujte matice pro slepé nýty



Pravostranné řízení je zrcadlo levostranného řízení

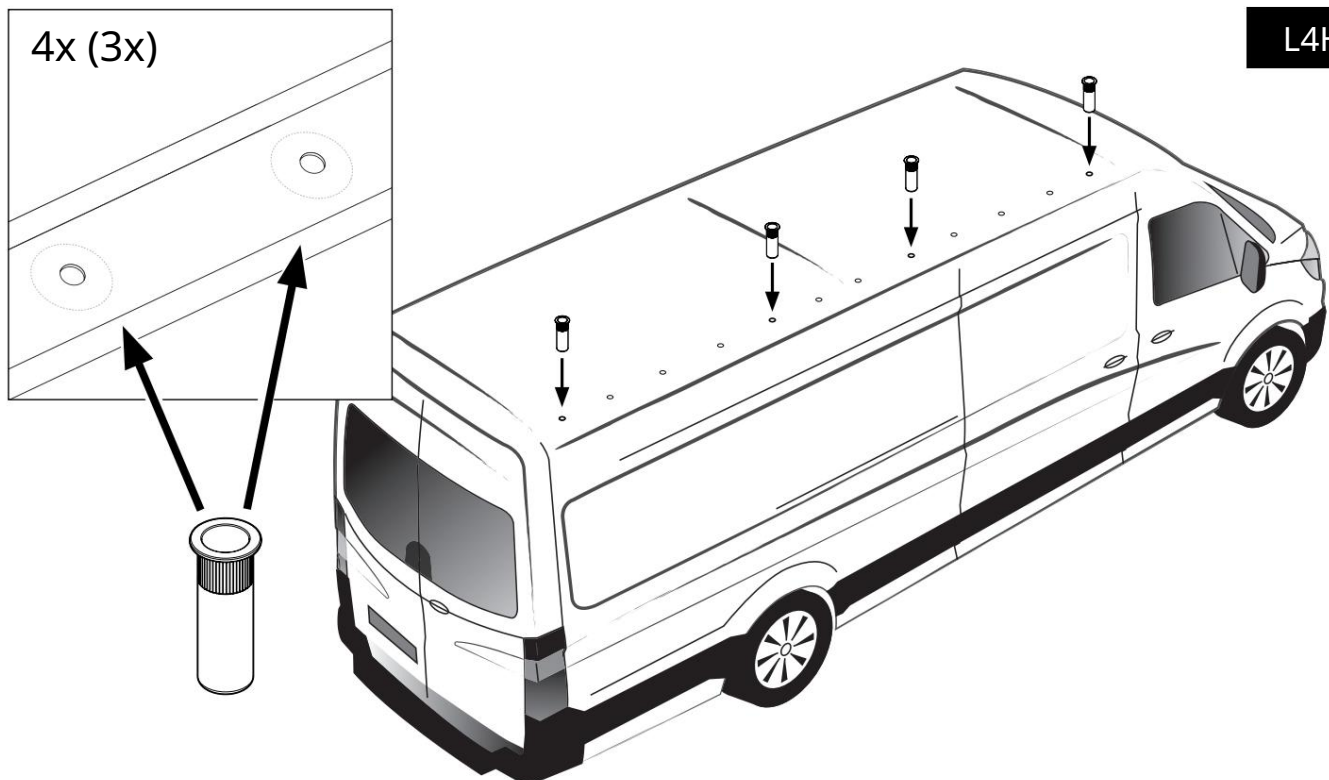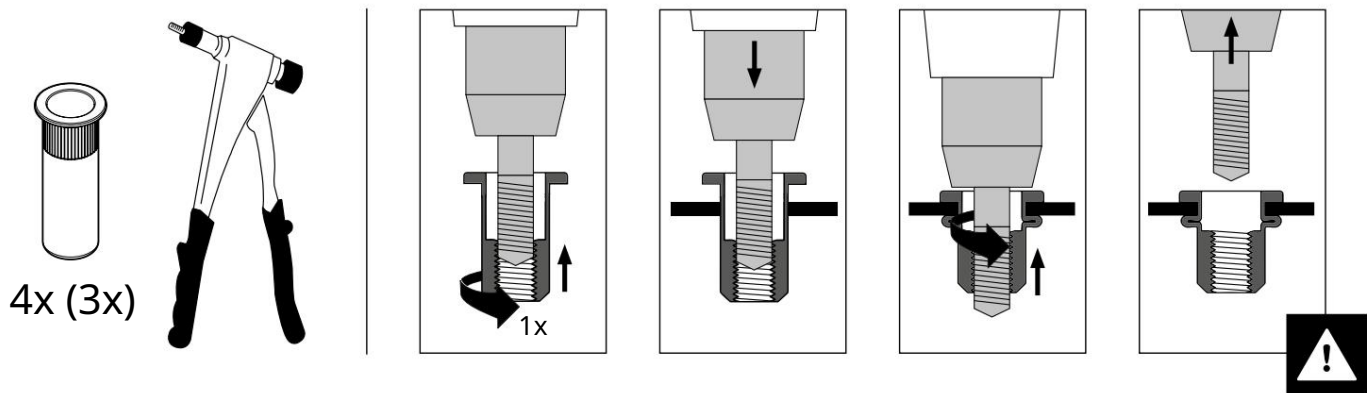

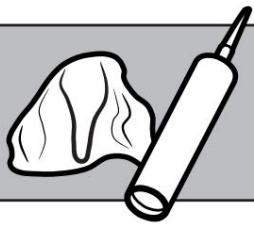

Lepidlo / Lijmen / Lepení:

Thule doporučuje / zkosení aan / doporučuje: SIKA 252 nebo Terostat MS937

Napenetrujte a utěsněte dle pokynů výrobce tmelu.


Příprava a utěsnění dle předpisů výrobce lijn.

Příprava a utěsnění dle pokynů dodavatele lepidla.




4 Lepení

A.

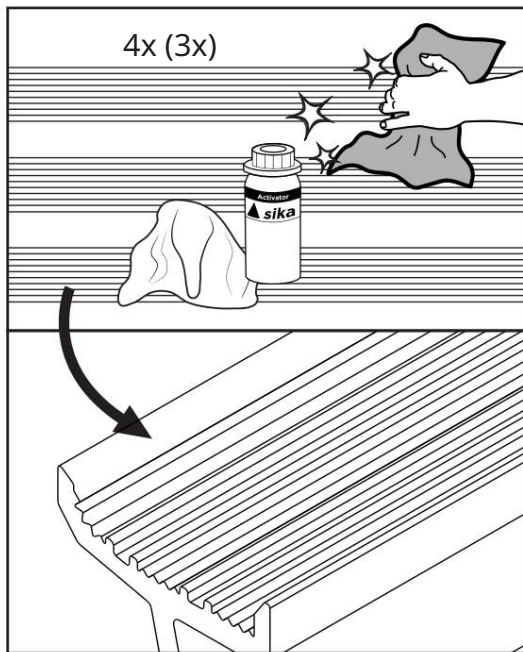


B.

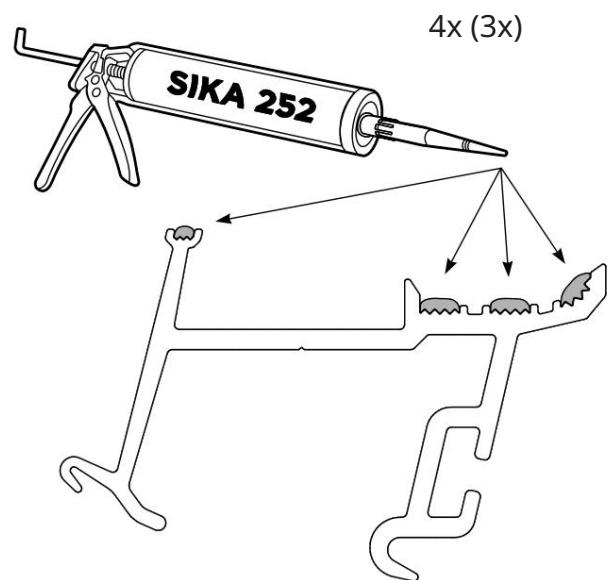

5 montážních adaptérů na střechu

4x (3x)

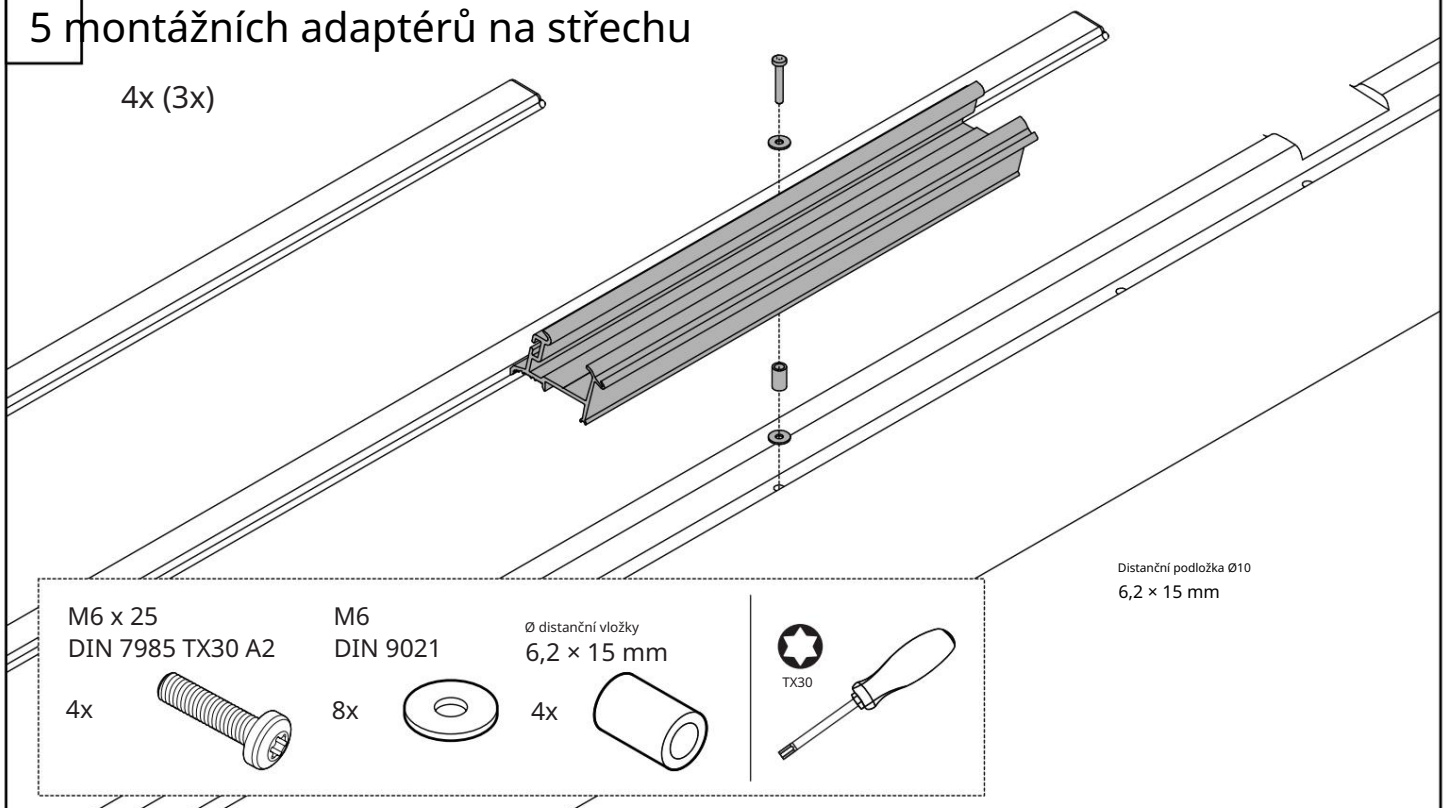

M6 x 25
DIN 7985 TX30 A2

4x



M6
DIN 9021

8x




Ø distanční vložky
6,2 x 15 mm

4x




TX30

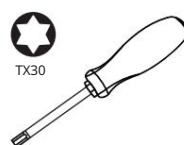


Distanční podložka Ø10
6,2 x 15 mm

6 Place awning

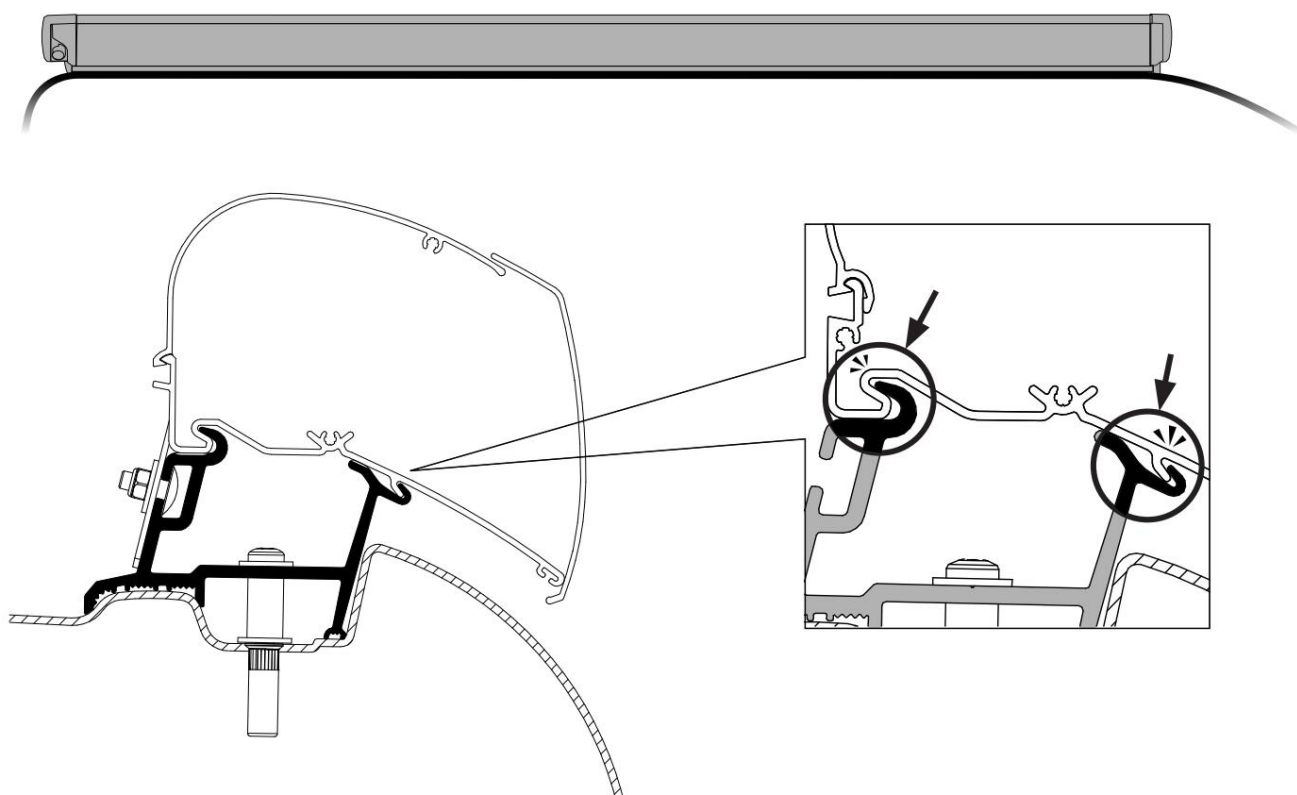


7 Sestavte

4x (3x)

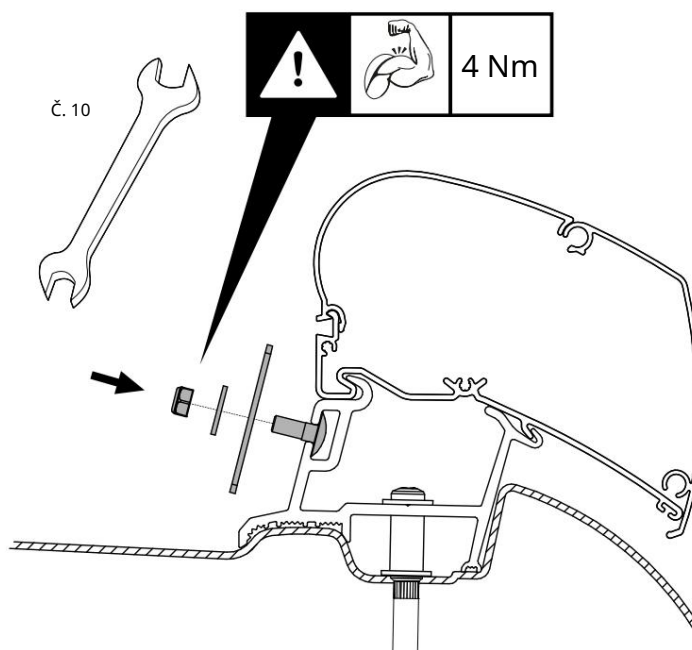

M6 × 16
DIN 603

4x



M6
DIN 985

4x




M6
DIN 9021

4x



4x



Č. 10

