

## Nosič na kola

pro Citroën Spacetourer,  
Peugeot Traveller a Toyota Proace


Číslo článku 75000



Pečlivě si prosím přečtěte tento návod k použití a instalaci, protože nesprávná instalace nebo použití ruší platnost záruky a nároků z odpovědnosti!

## Nosič na kola pro Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller a Toyota Proace

Číslo článku 75000

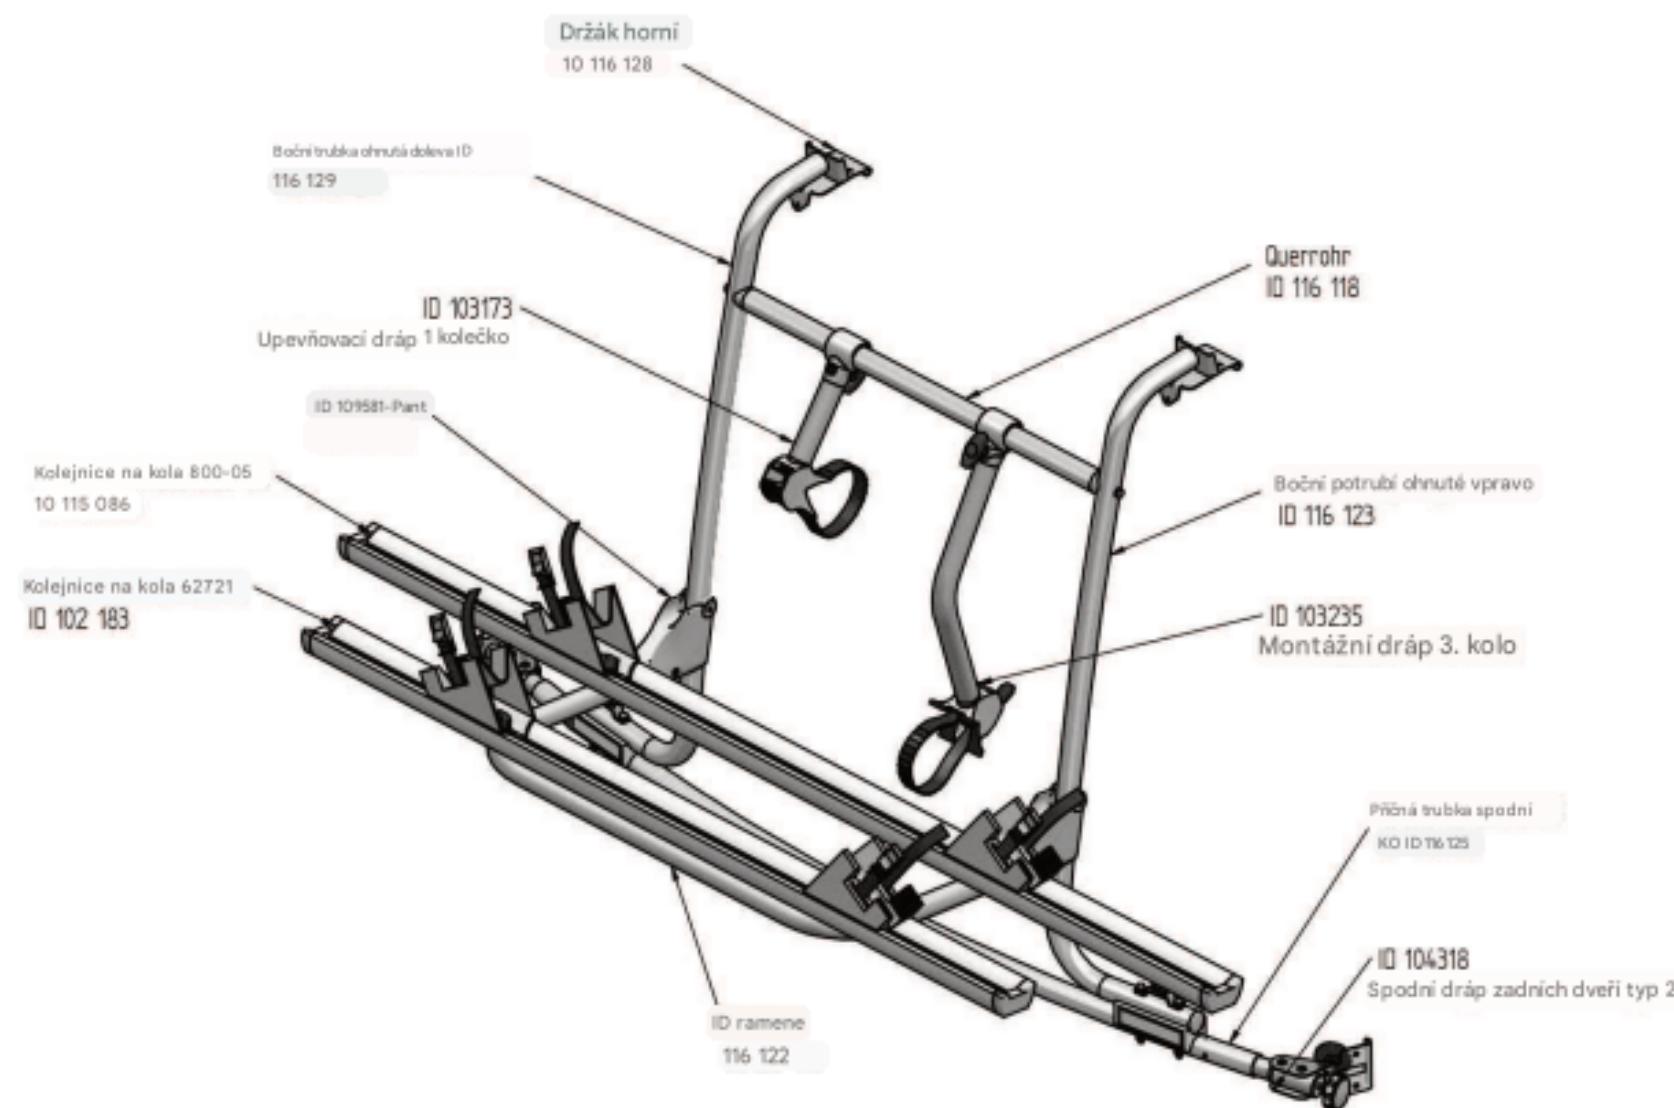

Obr

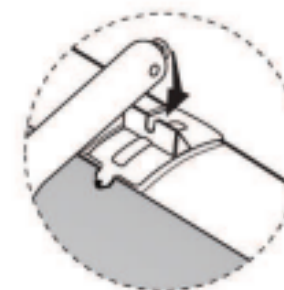


Abb. b



K instalaci nosiče kol EuroCarry 75000 jsou potřeba alespoň dvě osoby. Nejprve nasadíte černé upevňovací úchyty s gumovými vložkami. U horních úchytů se ujistěte, že kolíky gumových vložek jsou pevně zatlačeny do otvorů v upevňovacích úchytech. Spodní úchyty se jednoduše nasunou.

Montáž na vozidlo: Před připevněním nosiče kol pečlivě očistěte montážní plochy na zadních dveřích vozidla. Poté nalepte samolepicí ochrannou fólii laku na místa, kde se černé upevňovací čepy později připevní ke karoserii. Otevřete zadní dveře, dokud se již nebudou moci zacvaknout do zámku. Vycentrujte dva horní upevňovací čepy. Zavěste koncové díly nosiče kol do drážek dvou upevňovacích čepů (obr. a). Vždy se ujistěte, že je nosič kol vycentrován.

Nyní opatrně umístěte nosič kol na zadní dveře, aniž by se jich dotýkal. Zatlačte spodní úchyt na zadních dveřích jednou do příčné trubky vlevo a jednou do pravé, přičemž zašroubujte šrouby s hvězdicovým úchytem o několik milimetrů do závitu v příčné trubce. Nosič lze nyní definitivně umístit na zadní dveře vozidla. Ujistěte se, že všechny upevňovací úchyty úhledně zacvaknou na své místo na zadních dveřích. Nosič je nyní pevně upnut pomocí šroubů s hvězdicovým úchytem vlevo a vpravo (obr. b). Znovu se ujistěte, že je nosič vystředěný! Distanční podložky s gumovými podložkami, které se nacházejí ve vnitřním závitovém otvoru spodních upevňovacích úchytů, lze nyní opatrně utáhnout rukou (cca 2 Nm) pomocí imbusového klíče tak, aby byly napnuté proti zadním dveřím. Nakonec zkontrolujte, zda se stěrač zadního okna (pokud je k dispozici) volně pohybuje; pokud ne, otočte ramena držáku kola do správné polohy.

Před každou jízdou a každým použitím zkontrolujte, zda je nosič kol bezpečně upevněn. Nesprávná instalace nebo obsluha ruší platnost veškeré záruky a nároků na ručení.

## Nosič na kola pro Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller a Toyota Proace

Číslo článku 75000

### Záruka / záruka:

- Pro EURO CARRY, Společnost Alu-Line poskytuje záruku v souladu s platnými právními předpisy, pokud se jedná o výrobní vadu.
- V případě reklamace je nutné zaslat kopii montážního návodu a doklad o koupi.
- Vadný díl musí být na požádání výrobcí bezplatně k dispozici ke kontrole.

- Neneseme odpovědnost za chybnou montáž ani za nesprávné použití.

### Může se kdykoli změnit.

- Změny našich dílů nebo specifikací, jakož i nesprávné použití, jsou mimo naši odpovědnost.

Hmotnost zadního nosiče:  
cca 6,9 kg

Maximální zatížení: 2  
jízdní kola (40 kg)

### Obecné pokyny k použití:

1. Řidič musí pravidelně kontrolovat upevnění přepravního zavazadla EURO CARRY.
2. Přepravované zboží nesmí vpravo ani vlevo výrazně přesahovat okraj vozidla.  
Povoleno dle předpisů o silničním provozu: Vzdálenost od vnějšího bodu přepravovaného zboží ke středu zadního světla nesmí překročit 40 cm.  
Vozidla s nákladem nesmí být širší než 2,5 m. Podle německého zákona o silničním provozu (§§ 22, 23) je za přepravce a náklad odpovědný řidič.
3. Zatížení připojené k zadní části vozidla mění rozložení zatížení náprav stanovené výrobcem vozidla. Tato změna nesmí vést k překročení přípustného zatížení náprav.
4. Jízdní kola nesmí být během přepravy chráněna plachtami ani kryty.  
Veškeré uvolněné díly nebo podobné prvky musí být odstraněny a přední kola musí být zajištěna upevňovacími popruhy.
5. Pokud EURO CARRY byt jen částečně zakrývá osvětlovací zařízení a/nebo registrační značku, nebo přepravovaného nákladu, musí být odpovídající zařízení zopakována.
6. Současný provoz přívěsu a zadního nosiče není povolen.
7. Upevnění na plastové nárazníky a jiná nevhodná místa není povoleno.  
Vhodné upevňovací body je nutné předem zkontrolovat.
8. Z bezpečnostních důvodů je nutné před jízdou zkontrolovat šroubové spoje a upevňovací popruhy, zda nejsou poškozené, zda bezpečně drží a zda správně sedí.  
(Poškozené popruhy ihned vyměňte.) Po krátké jízdě zastavte a zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje a upevňovací popruhy řádně utažené.  
Tyto kontroly je nutné opakovat v pravidelných intervalech v závislosti na stavu povrchu vozovky.
9. Jízdní vlastnosti se změni, když je namontován a naložen zadní nosič.  
To se týká zejména citlivosti na boční vítr, chování při zatáčení a brzdění.
10. Je vyžadováno další pravé vnější zrcátko.
11. Kromě toho se změnilo chování při jízdě a brzdění způsobené systémem zadního nošení a nákladem zohlednit úpravou rychlosti.
12. Z důvodů bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu a aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie, Zadní nosič musí být z vozidla demontován, pokud se nepoužívá.
13. U vozidel se zadními stěrači mějte na paměti, že jejich funkce může být omezena.  
(Zabraňte použití, možná demontáž raménka stěrače.)
14. Příslušenství, zadní spoiler a externě montovaná rezervní kola mohou instalaci znemožnit.
15. U některých typů jízdních kol je nutné otočit řídítka a zkontrolovat polohu pedálů (poškození laku).
16. Buďte opatrní na příjezdových cestách a vjezdech do garáží.